



Philips  
ЖК-монитор

107 см (42")

Multi-touch  
Full-HD

**BDL4230ET**

## Еще большая вовлеченность аудитории

благодаря ЖК-дисплею с сенсорным экраном 107 см (42")

Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.

### **Низкая себестоимость**

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий
- Усовершенствованная функция антипрогорания

### **Оптимизировано для всеобщего просмотра**

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p

### **Функциональная гибкость**

- Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие
- Специальная подставка на задней панели для установки ПК
- Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

### **Стабильность и безопасность**

- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

**PHILIPS**

## Особенности

### Оптическая технология Multi-Touch

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

### Специальная подставка

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

### SmartPower



Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться

системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

### Автоматическое управление яркостью

Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

### Усовершенствованная функция антипрогорания

Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-

экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

### Дистанционное управление: RS232

Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд СЕС пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

### Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Шаг пиксела: 0,48 мм x 0,48 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Цвета дисплея: 1,06 млрд. цветов
- Коэфф. контрастности (типич.): 1400:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D MA деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности

## Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, Выход VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Выход RS232 D-sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1, USB тип B
- A/V вход: HDMI x1, Композитный (BNC) x1, Разъем S-video x1, Аудио (Л/П) x2
- A/V выход: Композитный (BNC) x1, Аудиовход (Л/П) x1
- Другие подключения: АС-выход, Разъем для внешнего динамика, Компонентный RCA x1

## Комфорт

- Ориентация: Ландшафтный
- Изображение в изображении: PIP
- Ячеечная матрица: До 5x5
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
- Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Сквозной канал сигнала: RS232, VGA
- Простая установка: Выход АС, Ручки для переноски, Специальная подставка
- Энергосберегающие функции: Датчик освещения Ambient, Smart Power
- Характеристики изображения: Улучшенный контроль цветности

- Возможность сетевого управления: RS232
- Упаковка: Коробка для многократного использования

## Звук

- Встроенные АС: 2 x 12 Вт (8 Ом)

## Мощность

- Потребление (в режиме работы): Тип: 182 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 1</math> Вт

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

## Размеры

- Толщина рамки: 30 мм (1,2")
- Крепление для специальной подставки: 160 x 300 x 55 мм
- Высота с подставкой: 666 миллиметра
- Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ): 6,3 x 11,81 x 2,17"
- Высота устройства (с подставкой) (дюймы): 26.2 (дюймы)
- Ширина устройства: 993 миллиметра
- Вес продукта: 27 кг
- Глубина с подставкой: 319 миллиметра
- Высота устройства: 586 миллиметра
- Глубина устройства: 120 миллиметра
- Глубина устройства (с подставкой) (дюймы): 12.6 (дюймы)
- Ширина устройства (в дюймах): 39,1 (дюймы)
- Высота устройства (в дюймах): 23.1 (дюймы)
- Настенное крепление: 200 x 200 мм/ 200 x 400 мм
- Глубина устройства (в дюймах): 4,7 (дюймы)
- Вес изделия (фунты): 59,4 фунта

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C


- Среднее время между отказами: 60 000 часов
- Относительная влажность: 5—90 %

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Краткое руководство пользователя
- Подставка: VM05411 + VM00001

## Прочее

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Турецкий, Русский, Упрощенный китайский
- Гарантия: Европа/Северная Америка: 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, CCC, RoHS

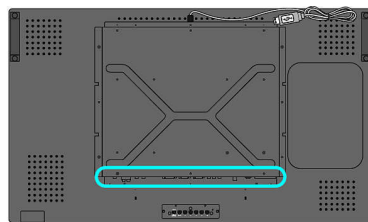

Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 13.3.1

EAN: 87 12581 60482 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com