



Philips
LCD монитор

165 см (65")

Цифров информационен
дисплей
Full HD

BDL6531E

Впечатлете и запленете аудиторията

с този full HD 65" LCD дисплей

Отправляйте своите маркетингови послания с този информационен дисплей с пълна висока детайлност. Идеален за проекти, които изискват привличащ погледа дизайн на изгодна цена.

Оптимизиран за гледане в компания

- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
- Стилен дизайн с тънка рамка
- Усъвършенствано фабрично калибриране на цвета

По-ниска обща цена на притежаване

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Яркостта се настройва автоматично към околните условия
- Авангардна функция на анти-прилепване на образа

Устойчиво и безопасно

- Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда

Оперативна гъвкавост

- Интелигентно отделение в задния панел за поставяне на малък компютър
- Отдалечено управление и конфигуриране чрез RS232

PHILIPS

Акценти

Авангардно анти-прилепване на образа

Статичните образи, оставащи на екрана за дълги периоди от време, могат да оставят "паразитен образ" или ефект на прилепване на образа на LCD дисплеите. Въпреки че прилепването на образа на LCD дисплеите не е перманентно, искате това да не става, особено на места, където се телевизорът работи денонощно.

Усъвършенствано калибриране на цвета

Независимо дали инсталирате видео стена в конфигурация 3x3, 2x4 или 5x5, това, което искате, е всички дисплеи да показват цветовете по един и същи начин. Затова всеки дисплей е специално калибриран фабрично, така че да отговаря на най-

високите стандарти за съвременните видео стени.

Автоматичен контрол на яркостта

Настройките на екрана се регулират в съответствие с околното осветление без намесата на потребителя.

Захранване SmartPower

Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

Smart Insert

Професионалните компютри са част от повечето обществени системи за информация. Но много често те увеличават

обема на дисплея и причиняват значително струпване на кабели. Затова създадохме този дисплей с интелигентно включване в задния панел, идеален за интегриране в малки професионални системи. Освен това, системата за подреждане на кабелите предлага чудесно решение за поддържане на професионален вид с добре подредените кабели.

Отдалечено управление: RS232

Отдалеченото управление ви позволява да управлявате и настройвате дисплеите дистанционно чрез протокола RS232. Със СЕС командите имате пълен контрол върху всички дисплеи в мрежата, във всеки един момент.



Lead Free

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 65 инч / 165,1 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 500 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 2500:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона цвята
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране, Компенсирание на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Видеоформати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Възможности за свързване

- PC: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9, 3,5 мм PC аудио вход x1
- AV вход: HDMI x1, Аудио (L/R) x1, Компонентен RCA
- AV изход: Композитен (BNC) x1, Аудио (L/R) x1
- Други връзки: Съединител за външни тонколони

Удобство

- Разполагане: Пейзажно
- Видео стена: До 5x5
- Картина в картина: PBP, PIP, POP
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Верига на сигнала: RS232, VGA
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart Insert
- Функции за пестене на енергия: Сензор за околна светлина, Smart Power
- Контролни функции за безопасност: Управление на температурата, Температурен датчик
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба
- Управление в мрежа: RS232

Размери

- Дебелина на рамката: 44 мм
- Поставка за интелигентно отделение за компютър: 300 x 320 x 64 мм
- Smart insert в инча (ШxДxB): 11,81 x 11,89 x 2,52"
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1524 x 892 x 125 мм
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 60,0 x 35,1 x 4,9 инч
- Тегло на изделието: 53,8 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 110,2
- VESA монтиране: 400 x 400 мм (15,7 x 15,7")

Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
- Относителна влажност: 5 - 90 %
- Средно време между отказите: 50 000 часа час(а)

Power

- Потребление (режим "включено"): Обикн. 314 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <1 W

Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 12 W (8 ома)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Допълнителни акcesoари: Неподвижна конзола за стена, Регулираща се конзола за стена, Стойка за монтиране на тавана

Разни


- Гаранция: Европа/Северна Америка: 3 години
- Езици на екранното меню: английски, френски, немски, италиански, полски, турски, руски, опростен китайски
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, CCC, Директива RoHS, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 164,7 x 104,6 x 29,8 см
- EAN: 87 12581 60391 5
- Бруто тегло: 63 кг
- Нето тегло: 54 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Тегло на опаковката: 9 кг

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 152,36 x 89,16 x 12,48 см
- Размери на изделието със стойката (Ш x В x Д): 152,36 x 102,57 x 42,17 см
- Тегло: 54 кг

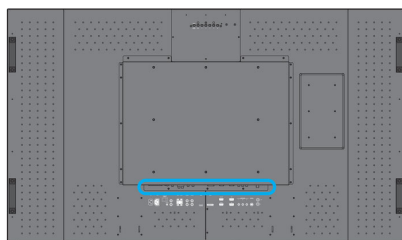

Дата на издаване
2022-04-21

Версия: 8.1.1

12 NC: 8670 000 76558
EAN: 87 12581 60391 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com