



Philips
LCD-monitor

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V

Laat een indruk achter

met 140 cm (55") LCD met smalle rand

Breng uw marketingboodschap in stijl met dit smal omrande 140 cm (55") LCD-scherm. Voorbijgangers kunnen niet anders dan stilstaan en kijken.

Geoptimaliseerd voor gebruik in het openbaar

- Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p
- Stijlvolle vormgeving met een smalle rand
- Hoge helderheid voor scherpere beelden

Hoge beeld- en videokwaliteit

- 120 Hz scherm

Flexibele werking

- Module voor DVI-uitgangsfunctie
- Veel functies. Eén kabel
- Display Port voor snellere grafische ondersteuning
- Netwerkbestuurbaarheid: RJ45
- Verbeterde zoomfunctie ondersteunt de toepassing van een deelmatrix
- Slimme uitsparing in achterzijde voor een kleine PC

PHILIPS

Kenmerken

Full HD LCD-scherm 1920 x 1080p

Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-schermtechnologie zorgt voor een volledige High Definition breedbeeldresolutie van 1080 progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. Hierdoor hebt u de beschikking over de best mogelijke beeldkwaliteit voor HD-ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor een verbeterde kijkervaring.

Smalle rand

Dankzij de smalle rand heeft dit scherm een stijlvolle uitstraling en is het overal op zijn plek. Het ontwerp is bovendien ideaal voor een matrixvideomuur.

Slimme uitsparing

Professionele PC's maken onderdeel uit van de meeste Public Signage-installaties. Ze maken het display echter vaak dieper en leiden tot extra kabels. Daarom hebben wij dit display ontworpen, met een handig opbergvak aan de achterzijde dat ideaal is voor een professionele kleine PC. Bovendien is het kabelbeheersysteem een geweldige oplossing voor het netjes opbergen van kabels en geeft het een professioneel uiterlijk.

Optionele DVI-module

Creëer een digitale videowand van 9 schermen in een 3 x 3-opstelling met de optionele DVI-module. Schuif de module in de open gleuf aan de zijkant van het scherm en verbind de DVI-uitgangspoort met de ingangspoort van een ander scherm, en creëer zo een geweldige videowand.

Eén kabel

Volledige controle over de beeldweergave omdat alle besturingsfunctionaliteit en videosignalen via één enkele HDMI-kabel worden geleid. Op deze unieke manier worden een probleemloze werking en optimaal onderhoud vereenvoudigd. Met de CEC-opdrachten (Consumer Electronics Control) kunt u gemakkelijk belangrijke gegevens over uw scherm vinden.

RJ45

De LAN-poort (RJ45) vereenvoudigt het schermbeheer. U kunt elk scherm configureren en de status van elk afzonderlijk scherm snel en eenvoudig bekijken via een RJ45-verbinding.

120 Hz scherm

Geniet van verbluffend scherpe videobeelden dankzij het 120 Hz scherm. Zelfs snel

bewegende actiescènes worden haarscherp in beeld gebracht, wat een optimale kijkervaring garandeert.

Display Port


Geniet van kristalheldere beelden met de grafische ondersteuning met hoge bandbreedte die de weergavepoort biedt. Naast het uitzenden van Full HD-videobeelden draagt de Display Port ook audiosignalen over, zodat u geen extra kabels nodig hebt.

Hoge helderheid

Geniet van een helderder beeld in gebieden met fel omgevingslicht, dankzij het 700-nit scherm. Uw publiek kan de betere beeldkwaliteit bewonderen op plekken zonder direct zonlicht, maar die toch helderder zijn dan gemiddeld, waardoor het kijkgenot wordt vergroot.

Zoomfunctie voor deelmatrix

Dankzij de interne zoomfunctie kan een matrixvideowand eenvoudig worden opgebouwd zonder dat dure extra apparatuur nodig is. Doordat verschillende configuraties mogelijk zijn, is een verbluffende videowand in een mum van tijd gerealiseerd.



Specificaties

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 140 cm
- Schermdiagonaal (inch): 55 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Pixelpitch: 0,63 x 0,63 mm
- Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Helderheid: 700 cd/m²
- Schermkleuren: 1,06 miljard kleuren
- Contrastverhouding (normaal): 1300:1
- Responstijd (normaal): 10 ms

- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering
- Weergavetechnologie: 120 Hz scherm


Connectiviteit

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-uit D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-uitgang,

- 3,5 mm PC-audio-ingang x 1, RJ45
- AV-ingang: HDMI x1, Audio (L/R) x 2, Component (BNC) x 1
- AV-uitgang: Audio (L/R) x 1
- Andere aansluitingen: Display Port, USB, AC-uitgang, Externe luidsprekeraansluiting

Comfort

- Plaatsing: Verticaal, Horizontaal
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Deelmatrix: 5 x 5

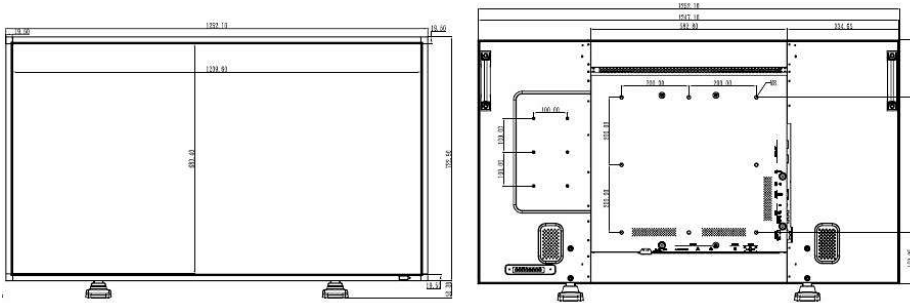

Specificaties

- Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar
- Signaal is doorlusbaar: RS232, VGA, DVI (optioneel)
- Gemakkelijk te installeren: AC-uitgang, Handvatten, Slimme uitsparing
- Energiebesparingsfuncties: Omgevingslichtsensor, Smart Power
- Veiligheidsfuncties: Temperatuurbeheer, Temperatuursensor
- Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
- Omhulsel: Herbruikbare doos
- Diepte apparaat (met standaard) (inch): 15.95 inch
- Breedte van het apparaat (inch): 49,3 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 28.5 inch
- Geschikt voor wandmontage: 400 x 400 mm (set), 100 x 100 mm (slimme uitsparing)
- Diepte van het apparaat (inch): 4,8 inch
- Gewicht van het product (lb): 85,1 lb

Afmetingen van het product

- Breedte: 125 cm
- Hoogte: 72.29 cm
- Diepte: 12.3 cm
- Gewicht: 26.4 kg
- Hoogte (met standaard): 102.2 cm
- Diepte (met standaard): 42.3 cm
- Gewicht (met standaard): 55.5 kg

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 12 W (8 ohm)

Vermogen

- Verbruik (indien ingeschakeld): Normaal 214 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 1 W (geschikt voor één kabel en RS232)

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Afmetingen

- Randdikte: 19,5 mm
- Bevestiging via slimme uitsparing: 300 x 320 x 64
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 773.2 mm
- Slimme uitsparing in inch (b x h x d): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Hoogte apparaat (met standaard) (inch): 30.4 inch
- Breedte van het apparaat: 1252,1 mm
- Gewicht van het product: 38,7 kg
- Diepte van het apparaat (met standaard): 405.1 mm
- Hoogte van het apparaat: 722,9 mm
- Diepte van het apparaat: 121,8 mm

Voorwaarden voor een goede werking

- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 uur
- Relatieve vochtigheid: 5 - 90 %

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, AC-netsnoer, VGA-kabel, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Snelstartgids
- Optionele accessoires: DVI-uitgangsmodule (CRA71)
- Standaard: BM05211

Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees
- Garantie: Europa/Noord-Amerika: 3 jaar
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse B, CCC, RoHS, UL/cUL

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 105 cm
- Breedte: 167 cm
- Diepte: 30 cm
- Nettogewicht: 38.7 kg
- Brutowicht: 42.3 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton



Publicatiedatum
2024-03-19

Versie: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com