

PHILIPS


Monitortalp felhőalapú monitorhoz

19"-29"-es/48-73 cm-es monitorhoz

Állítható magasságú

Citrix technológiához

SB4B1927CB

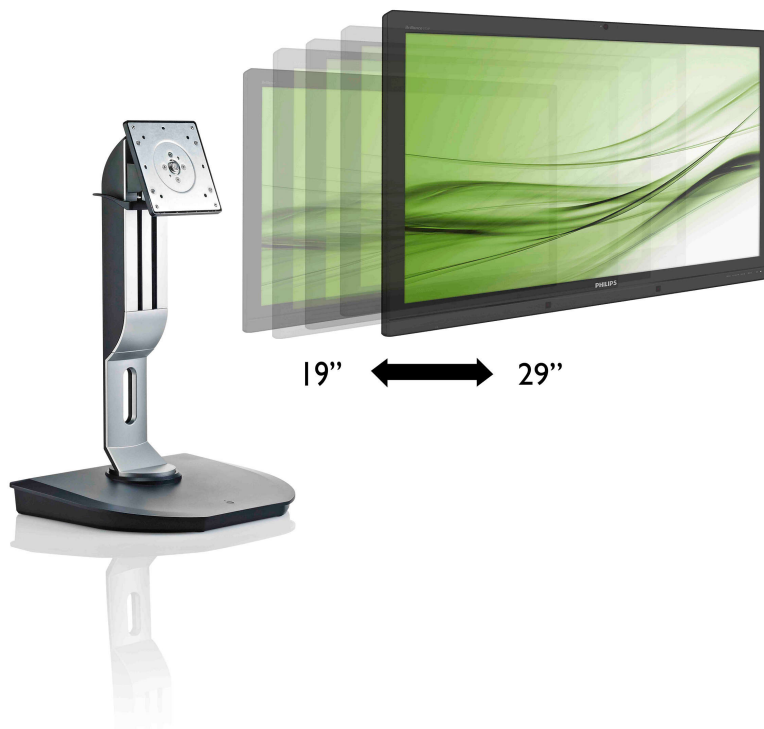

Egyszerű, biztonságos és környezetbarát

Korszerű IT ezzel a zéró kliens, "minden-az-egyben" (all-in-one) használatra kész megoldással. Csatlakoztassa az aktuális monitort, és integrálja a Citrix környezettel a maximális rugalmasságért. Rugalmasságának, kezelhetőségének és tökéletes biztonságosságának köszönhetően ez a legintelligensebb IT megoldás.

Fenntartható, környezetbarát megoldás

- All-in-One vékony kliens az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát megoldás

Az All-in-One egyszerűsége


- VDI All-in-One az egyszerűség érdekében
- SmartErgoBase a kedvezőbb ergonómiáért

Kezelhetőség és rugalmasság

- Rugalmasság és megtakarítások a meglévő monitor integrálásával
- Citrix-kompatibilitás a zökkenőmentes integrációért
- SmartConnect vékony kliens az egyedülálló bővíthetőségért

Fénypontok

SmartErgoBase

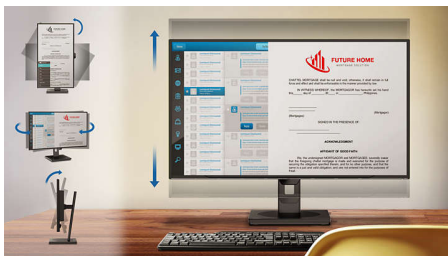

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelvezetést tesz lehetővé. A talp emberre szabott magassága, billenthetősége, elforgathatósága és annak szöge, illetve mindezek beállíthatósága maximális kényelmet biztosít, és enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.

VDI All-in-One az egyszerűség érdekében



Az alkalmazottaknak egy letisztult, megbízható számítástechnikai megoldásra van szükségük. Az IT szervezeteknek biztosítaniuk kell a hardverteljesítményt, adathozzáférést és -biztonság fenntarthatóságát, illetve csökkenteniük kell a költségeket. A Virtuális asztali infrastruktúrával (VDI) az IT szervezetek

az összes adatot és szoftvert a központi szerveren tárolhatják, a felhasználói oldalon pedig egy egyszerű, All-in-One kliens telepíthető. A felhasználó asztalán felszabadul a hely, a szerveren tárolt adatok biztonságosan megtekinthetők a kliensről, a kliensre fordított IT erőforrások pedig nagymértékben csökkennek.

Citrix-kompatibilitás



A Citrix technológiához kifejlesztett Philips felhőalapú eszközök HDX technológiára épültek, amely révén zökkenőmentesen integrálhatók a Citrix virtuális asztali infrastruktúrába (VDI). A Citrix technológiával a Windows alkalmazások és asztalok könnyedén virtualizálhatók és átalakíthatók biztonságos, igény szerinti szolgáltatássá. Megfelelnek mind az IT, mind a végfelhasználók által támasztott igényeknek a mobilitás, biztonság és teljesítmény vonatkozásában.

SmartConnect vékony kliens

A SmartConnect vékony kliens csatlakozási lehetőségek tárházát kínálja (pl. kettős DVI kimenet a kétkijelzős bővíthetőség érdekében, mikrofon és audió a webétekezetek biztosításához, USB az univerzális

kapcsolatokhoz és LAN a biztonságos hálózathoz), így gyors és rugalmas integrációt biztosít a meglévő hálózatokba.

All-in-One vékony kliens

A növekvő energiaköltségek és a szűkülő IT költségvetés mellett a szervezetek keresik azokat a megoldásokat, amelyek csökkenthetik energiaköltségeiket. Az All-in-One vékony kliensek a tipikus kliensmonitor energiafogyasztásának töredékét használják. Ezáltal csökkenthető a környezetre gyakorolt hatás, és kiadások helyett szükséges fejlesztésekbe lehet befektetni.

Környezetbarát megoldás

A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttérvilágítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttérvilágítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt. További adatokért keresse fel a Philips weblapját: <http://www.asimpleswitch.com/global/>

Rugalmasság

Rugalmasság és megtakarítások a meglévő monitor integrálásával



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Jelbemenet: (2) DVI kimenet
USB: (4) USB 2.0
Fülhallgató csatlakozó: Vonalkimenet
Mikrofonbemenet
RJ45

Platform

Kliensmegoldás: Citrix
Frekvencia: 1 GHz
Processzor: TI DM8148
RAM: 1 GB DDRIII
ROM: 4 GB EMMC
Rendszer: HDX

Citrix-kompatibilitás

VDI-in-a-Box: 5.1, 5.0 verzió
XeApp: 6.5 64 bites verzió
XenDesktop: 5.6 verzió

Ergonómia

Magasságállítási lehetőség: 120 mm +/-5
Monitorméret: 19"-29"-es VESA rögzítés-
kompatibilis monitorokhoz előkészítve
Forgócsap: 90 fok (-1~ +91 fok)

Elforgatás: -65/65

Billentés: -5 fok +2/-0 (előre), +20 fok +0/-3
(hátra)

Kényelem

OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol,
francia, német, görög, olasz, japán, koreai,
lengyel, portugál, orosz, spanyol,
egyszerűsített kínai, hagyományos kínai
Kábeelvezetés
VESA tartó: 100 x 100 mm és 75 x 75 mm
(beszerelt csavarokkal)

Tápellátás

Kikapcsolt mód: <0,5 W (S5)
Bekapcsolt mód: 9,2 W (tip.), 20 W (max.)
Készenléti üzemmód: <1,2 W (S3)
Tápellátás LED-indikátora: Bekapcsolt mód -
Fehér, Kikapcsolt mód - Nincs LED, Készenléti
mód - Ébresztés: LAN

Méretek

Termék állvánnyal (mm): 310 x 471 x 261 mm
A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x
Mé): 372 x 543 x 299 mm

Tömeg

Termék csomagolással együtt (kg): 5,13 kg
Termék állvánnyal (kg): 3,30 kg

Üzemeltetési feltételek


Tengerszint feletti magasság: Üzemben:
+12 000 láb (3658 m), üzemben kívül: +40 000
láb (12 192 m)
Hőmérséklettartomány (üzem): 0-40 °C
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő):
30 000 óra
Relatív páratartalom: 20-80 %
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól
60 °C-ig °C

Megfelelőség és szabványok

Előírt jóváhagyások: CB, CE jelzés, CU, EMF,
CCC, ErP
SmartGreen: RoHS
Speciális anyagok: PVC- és BFR-mentes
készülékház

Ház

Befejezés: Szerkezet
Láb: Fekete

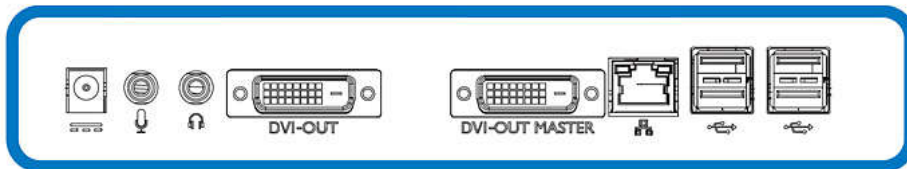

I/O back panel connector diagram

