



Philips Brilliance
LCD 顯示器

17 吋
SXGA

Brilliance

170S9FB



提供套裝顯示，提升生產力

有了 SmartImage、SmartContrast 和 SmartControl 提升您的工作效率以及 TrueVision 呈現無可匹敵的 LCD 顯示，TCO'03 認證、Vista-ready Philips Brilliance 170S9 隨時協助您順利完成工作。

價錢最超值

- TrueVision：實驗室品質顯示效果
- DVI-D 輸入及 HDCP 支援
- TCO'03 保證最高安全性和人體工學標準
- 適用於 Windows Vista

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
- SmartContrast：帶來深沉豐盈的黑色細節

環保設計

- 綠色設計既節省資源，同時還能降低操作成本


非常方便

- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 螢幕可依照你個人的理想調整傾斜度
- 使用 SmartControl II 微調，播放簡單不麻煩
- 線路整理，讓工作環境變得更整潔

PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

智能影像

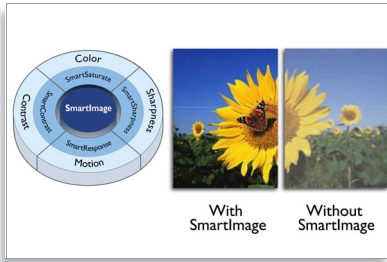

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據你所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

TrueVision

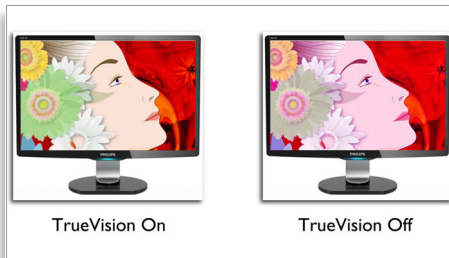

TrueVision 是業界領先的 Philips 專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 - 而非僅少數檢核樣本，均符合一項嚴格標準（該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍）。只有 Philips 才會通過層層關卡，在每一台全


新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。

SmartContrast



SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，能有效加強對比度來顯示最佳數碼影像及最佳對比效果，以期在觀看影片或玩遊戲時，在顯示較暗顏色的時刻帶來更多娛樂體驗；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

雙輸入

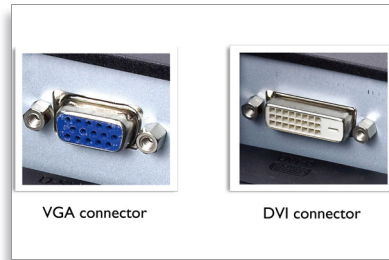

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

環保設計

綠色設計是建立在顯示裝置的環境保護工程基礎上，以便最小化能源消耗、減少包裝材料和消除環境敏感材料。

支援 HDCP

高頻寬數碼內容保護 (HDCP) 是一種內置於 DVI 連接器中的版權保護系統，有助防止對版權內容的非法複製行為。HDCP 讓你可播放電影和演唱會這類受保護的內容媒體，透過檢查訊號來打擊盜版，僅可顯示合法的內容副本。

SmartControl II

SmartControl II 為顯示器型軟件，具備易於使用的螢幕圖形介面，能引導您進行多項操作，包括微調解像度、色彩調校、及其他顯示設定（包括亮度、對比、時鐘與相位、位置、RGB、白點以及在具備內建喇叭的機型上進行音量調整）。

線路整理

電線整理系統讓你可以整理顯示裝置使用的電線，保持工作環境整潔。

Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提升你的娛樂體驗，讓你提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。



規格

圖像 / 顯示

- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 面板尺寸: 17 吋 / 43 cm
- 像素點距: 0.264 x 0.264 mm
- SmartContrast 比 (動態): 8000:1
- 亮度: 300 cd/m²
- 可視角度: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 對比率 (一般): 800:1
- 圖像增? 功能: 智能影像
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 最佳解像度: 1280 x 1024 @ 60Hz
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 水平掃描頻率: 30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 75 Hz
- sRGB: 是

連線

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: Composite 同步, 分離同步, 綠色同步

便利

- 方便使用者: SmartControl II, SmartManage 功能, 螢幕操作系統
- 顯示器控制: 自動 (返回), 亮度 (上), 輸入 (下), 功能表 (確定), 電源開啟 / 關閉, 智能影像
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文
- 法令認可: CE 標記, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS、TÜV Ergo, UL/cUL
- 隨插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X

- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 傾斜度: -5° 至 20°
- VESA 安裝: 100 x 100 mm

功率

- 耗電量 (開啟模式): < 33 W (普通)
- 耗電量 (經濟模式): 26 W
- 耗電量 (關閉模式): < 0.8 W
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 藍色, 備用 / 休眠 - 藍色 (閃爍)
- 電源供應器: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 符合: Energy Star

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 367 x 389 x 179 毫米
- 機器尺寸含機座, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 14.4 x 15.3 x 7.05 吋
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 367 x 322 x 60 毫米
- 機器尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 14.4 x 12.7 x 2.37 吋
- 相對濕度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 (不包括 CCFL 40,000) 小時
- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 423 x 450 x 149 毫米
- 包裝盒尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 16.7 x 17.7 x 5.87 吋
- 產品重量 (包括機座): 3.45 千克
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 7.61 lb
- 重量 (含包裝): 4.66 千克
- 重量 (含包裝) (lb): 10.4
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): -20°C 至 60°C



出版日期 2010-04-07

版本: 4.0.4

12 NC: 8670 000 40522
EAN: 87 12581 42968 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com