



Philips Brilliance
LCD monitor s funkcijom
SmartImage

Gioco

58,4 cm (23")
3D, FPR naočale

238G4DHSD

Elegantan zaslon odličnih radnih značajki

za prožimajući doživljaj 3D igranja

Poboljšajte svoje iskustvo igranja uz ovaj elegantan 3D zaslon Philips Gioco. Uz vrhunski dizajn s iznimno tankim rubom, briljantnim bojama i superiornim 3D radnim značajkama bez podrhtavanja, Philips Gioco omogućava vam da zaronite u igru!

Briljantne radne značajke

- Podrška za HDMI osigurava Full HD zabavu
- AH-IPS zaslon jamči briljantne slike živopisnih boja
- SmartControl: za jednostavno ugađanje prikaza

Legendarni dizajn odražava vaš stil života

- Legendarni dizajn pozadine kućišta poput faseta dijamanta
- Iznimno tanak rub za minimalistički izgled
- Prekrasna sjajna završna obrada u boji crne trešnje


Prožimajući doživljaj 3D igranja

- Automatski 3D za najnovije Blu-ray naslove i igraće konzole uz HDMI
- Pretvorite 2D u 3D pomoću tipke za izravan pristup
- SmartImage način rada za igre prilagođen igračima
- Možete igrati 3D igre na svom računalu
- 3D prikaz bez treperenja

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija AH-IPS

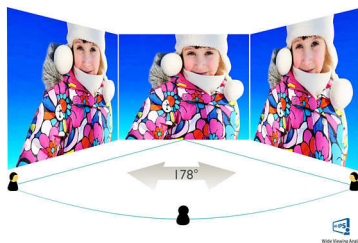

Ovaj najnoviji zaslon tvrtke Philips koristi napredne AH-IPS matrice koje osiguravaju vrhunsku reprodukciju boja, vrijeme odziva i potrošnju energije. Za razliku od standardnih TN matrica, AH-IPS matrice prikazuju dosljedne boje čak i pri 178 stupnjeva i u načinu rada sa zakrenutim zaslonom. Zahvaljujući izvanrednim radnim značajkama, AH-IPS najviše odgovara aplikacijama koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu te za primjene kao što su retuširanje fotografija, grafička obrada i pretraživanje interneta.

Iznimno tanak rub

Uz najnovije matrice, novi zasloni tvrtke Philips dizajnirani su minimalistički, a debljina vanjskog ruba ograničena je na otprilike 2,5 mm. U kombinaciji s ugrađenom crnom matričnom trakicom debljine otprilike 9 mm, ukupna debljina ruba značajno je smanjena, osiguravajući minimalnu površinu neiskorištene površine i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne aplikacije; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

3D bez treperenja

3D prikaz bez treperenja jamči mnoge sate ugodne zabave. Za ove cijenom pristupačne, lagane naočale koje jamče rad bez treperenja nisu potrebne baterije niti kableske veze. Sada

napokon možete bez gnjavaže uživati u 3D prikazu s obitelji!

Automatski 3D uz HDMI

Uz Blu-ray igrače konzole i uređaje za reprodukciju filmova koji podržavaju HDMI 1.4a vezu, Philips 3D zaslon automatski će se prebaciti u 3D način rada i odmah započeti s prikazom fantastičnih slika. Zaboravite na zamorna podešavanja!


3D igre

Možete igrati 3D igre na svom računalu

Pretvorite 2D u 3D

Pretvorite svoju zbirku iz 2D u 3D pritiskom gumba! Putem tipke za brzi pristup koja se nalazi na maski, ova će značajka u novo ruho odjenuti vašu zbirku omiljenih 2D igara, filmova i videozapisa i preobraziti ih u 3D.

SmartImage način rada za igre

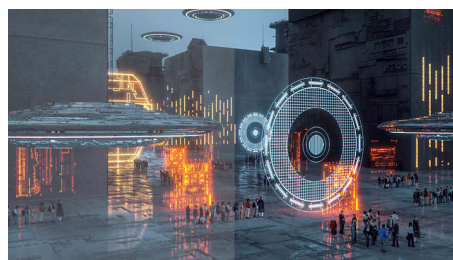

Novi zaslon tvrtke Philips za igrače ima brzi OSD prilagođen igračima koji nudi brojne opcije. Način rada "FPS" (prilagođen pucačinama) poboljšava tamne prikaze u igrama, omogućavajući prikaz skrivenih predmeta u tamnim prostorima. U trkaćem načinu rada "Racing" zaslon će odlikovati najkraće vrijeme odziva, bogate boje i mogućnost podešavanja parametara slike. Način rada "RTS" (za strateške igre) nudi poseban način rada SmartFrame koji omogućava isticanje određene površine i podešavanje njene veličine i izgleda. Načini

rada Gamer 1 i Gamer 2 omogućavaju spremanje osobno prilagođenih postavki za različite igre, osiguravajući najbolje radne značajke.

SmartControl

Računalni softver za fino ugađanje performansi i postavki zaslona. Philips korisnicima nudi dvije mogućnosti za podešavanje postavki zaslona. Krećite se po višeznačnom izborniku na zaslonu pomoću gumba na samom zaslonu ili pomoću softvera SmartControl tvrtke Philips jednostavno podesite različite postavke zaslona na uobičajen način

Dizajn pozadine kućišta poput faseta dijamanta

Legendarni dizajn pozadine kućišta poput faseta dijamanta

Podrška za HDMI



Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijско sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kablom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Prekrasna boja crne trešnje

Prekrasna sjajna završna obrada u boji crne trešnje

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Signalni ulaz: VGA (analogni), HDMI x2
- Ulaz sinkronizacije: Odvojena sinkronizacija, Sync on Green
- Audio (ulaz/izlaz): HDMI audio izlaz

Slika/Prikaz

- Veličina ploče: 23 inča/58,4 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrsta LCD zaslona: IPS LCD
- Vrsta pozadinskog osvijetljenja: W-LED sustav
- Razmak piksela: 0,265 x 0,265 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Boje zaslona: 16,7 M
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 14 ms
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O), @ C/R > 10
- Napredne značajke slike: SmartImage za igre
- SmartResponse: 7 ms u 2D načinu rada
- Efektivno područje pregleda: 509,2 (V) x 286,4 (O) mm
- Frekvencija skeniranja: 30 – 83 kHz (V)/50 – 75 Hz (O)
- sRGB
- 3D kut gledanja: 60° @ 3D CT < 10

Praktičnost

- Kompatibilnost za Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Praktične značajke: 3D/gore, SmartImage za igre/ pozadina, Ulaz, Izbornik/U redu, Uključeno/ isključeno
- OSD jezici: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava

Postavljen uz id

- Nagib: -5/+20 stupanj

Napajanje

- Izvor napajanja: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, Vanjska

- Isključeno: 0,3 W (tip.)
- Uključeno: 22,69 W (uobičajeno) (EnergyStar 5.0 metoda testiranja)
- Stanje pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Tijekom rada – bijela, Način rada pripravnosti – bijela (bljeska)

Dimenzije

- Proizvod s postoljem (mm): 533 x 414 x 197 mm
- Pakiranje u mm (Š x V x D): 591 x 460 x 134 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 533 x 324 x 44 mm

Težina

- Proizvod s ambalažom (kg): 5,92 kg
- Proizvod s postoljem (kg): 3,80 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 3,35 kg

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: Tijekom rada: +12.000 stopa (3.658 m), Kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Raspon temperature (rada): 0 °C do 40 °C °C
- MTBF: 30.000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 – 80 % %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 °C do 60 °C °C

Održivost

- Okoliš i energija: Energy Star 5.0, RoHS, Ne sadrži živu
- Ambalaža se može reciklirati: 100 %

Sukladnost i standardi

- Propisi i odobrenja: BSMI, CE oznaka, FCC, klasa B, GOST, SEMKO, Certifikat TCO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kućište

- Boja: Crna trešnja
- Završna obrada: Sjajno

Zahtjevi za 3D

- Automatski 3D: Potreban standard HDMI 1.4a
- Računalni hardver: Potrebna VGA kartica AMD/nVidia*, 2D u 3D: Podrška za sve VGA kartice
- Softver: Besplatan softverski paket Tridef 3D



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Ako osjetite nelagodu kao što je vrtoglavica, glavobolja ili dezorijentiranost, preporučujemo vam da 3D sadržaje ne gledate duže vrijeme.

* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina.

* Pažljivo pročitajte upute i saznajte više o 3D prikazu i utjecaju na zdravlje

* Dodatne pojedinosti o VGA kartici i ostalim zahtjevima za 3D rad potražite na web-stranici www.philips.com/support.