



Philips Signage Solutions  
Écran D-line

**165 cm (65 po)**  
UHD (3 840 x 2 160)  
500 cd/m<sup>2</sup>



**65BDL4510D**

## Mettez en valeur votre contenu

Écran intelligent rapide s'utilisant en continu.

L'écran professionnel rapide Ultra HD 4K D-Line de Philips met en valeur votre contenu. Cet écran de Philips restitue des images d'une qualité irréprochable, des couleurs vraies et des contrastes élevés. Grâce à lui, vous pouvez afficher du contenu sur un seul écran facilement depuis plusieurs sources.

### De superbes images. Un processeur ultrarapide.

- En mode paysage ou en mode portrait
- 4K UHD. Images riches et profondes. Contraste époustoufflant
- Écran à affichage grand-angle ADS

### Adapté à vos besoins

- SmartPower pour des économies d'énergie

### Solution abordable

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

### Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

# PHILIPS

Écran D-line  
165 cm (65 po) UHD (3 840 x 2 160), 500 cd/m<sup>2</sup>

65BDL4510D/00

## Points forts

### Basculement FailOver



Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de commuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

### SmartPower



L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 %

d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

### CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

### SmartPlayer



Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du

menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

### Écoénergétique

Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage

### En mode paysage

En mode paysage ou en mode portrait

### 4K UHD. Images riches et profondes

4K UHD. Images riches et profondes.

Contraste époustoufflant

### Écran à affichage grand-angle ADS

Soyez vu sous tous les angles avec la technologie d'affichage grand-angle ADS. La technologie Advanced Super Dimension Switch traite les images à l'écran très rapidement, ce qui se traduit par des images aux couleurs plus authentiques d'une grande fluidité et d'une remarquable précision, le tout avec un angle de visionnement de 180 degrés.

# Caractéristiques

## Connectivité

- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x 2)
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Autres connexions: OPS
- Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

## Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 163.8 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 64.5 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 3840 x 2160
- Taille des pixels: 0,372 x 0,372 mm
- Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1
- Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif
- Technologie de la dalle: ADS

## Pratique

- Positionnement: Mode paysage 24:7, Mode portrait 24:7
- Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Boucle de signal: Boucle IR (loophthrough), DisplayPort, HDMI, RS-232
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Contrôlable via le réseau: RJ45, RS-232

## Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

## Alimentation

- Puissance électrique: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Consommation (type): 135 W

- Consommation (max.): 290 W
- Consommation en veille: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Classe énergétique: G

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30/60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Formats vidéo: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1462,3 millimètre
- Poids du produit: 27,8 kg
- Hauteur de l'appareil: 837,3 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 68,9 (montage mural) / 89,9 (poignée) millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 57,57 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 32,96 pouces
- Fixation murale: 400 (H) x 400 (V) mm, M6
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,71 (montage mural) / 3,54 (poignée) pouces
- Largeur du cadre: 14,9 mm (cadre droit)
- Poids du produit (lb): 61,29 lb

## Conditions de fonctionnement

- Altitude: 0 ~ 3 000 m
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 heure(s)
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: Humidité relative de 20 à 80% (sans condensation)
- Plage d'humidité (stockage) [HR]: Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

## Applications multimédias

- Lecture vidéo USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG
- Lecture audio USB: AAC, HEAAC, MPEG

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble RS-232, Guide de démarrage rapide, Câble du capteur infrarouge (1,8 m),


## Télécommande et piles AAA

- Accessoires fournis: Câble RS-232 pour cascade, Logo Philips (x 1), Vis, Cache USB (x 1), Cache de l'interrupteur secteur

## Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polissage, Turc, Russe, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais, Danois, Néer., Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois
- Garantie: Garantie de 3 ans
- Approbations de conformité: CB, CE, BSMI, CCC, FCC, Classe A, LUSD, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, PSB

PHILIPS 65BDL4550D  
Version 3.0  
Révisé Date: 2024/04/13

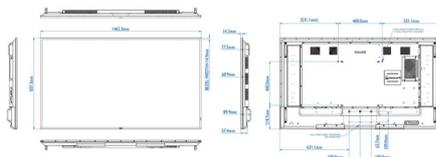

Date de publication  
2024-04-13

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 76897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)