

PHILIPS

Pied avec connecteur USB

Pour moniteur de 48-71 cm (19-28")

Hauteur réglable

Connexion USB



SB4B1928UB



Simplicité tout-en-un pied pour moniteur avec connecteur universel

Ce pied pour moniteur avec connecteur universel pour portable permet une réplique de port facile. Fixez le pied avec connecteur entièrement réglable à votre moniteur. Le connecteur universel vous permet d'étendre votre affichage et de laisser vos périphériques connectés.

Étendez votre affichage

- Espace de travail multi-moniteur et encombrement minimal
- Transmission des contenus vidéo et audio de l'ordinateur portable via un simple câble
- Véritable Plug-and-Play pour une configuration double écran simplissime

Encombrement minimal


- Connexion à l'Internet et l'Intranet via le port Ethernet intégré
- Un simple câble USB 3.0 permet de relier votre ordinateur portable à l'écran
- Connecteur USB universel pour tout ordinateur portable
- Accédez à tous vos périphériques, au clavier et à la souris grâce au concentrateur

Confort maximal pour une productivité optimale

- La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie
- Pied compatible avec les moniteurs VESA pour une configuration facile
- Faible hauteur châssis-table assurant un confort de lecture maximal

Points forts

Connecteur USB universel

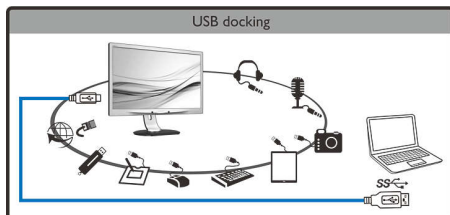


Ce pied pour moniteur avec connecteur innovant Philips permet une réplique de port universelle facile avec n'importe quel ordinateur portable, pour un encombrement minimal de votre espace de travail. Particulièrement adapté aux ordinateurs portables ultra-fin dernier cri dotés d'un nombre limité de connecteurs, ce pied est équipé d'un concentrateur USB, d'un port Ethernet et de sorties vidéo pour vous permettre de transmettre des contenus vidéo et audio, et de vous connecter directement à Internet au moyen d'un simple câble USB. Parce que le port USB est un connecteur universel, vous pouvez utiliser ce pied avec n'importe quel ordinateur portable. Inutile de racheter un pied à prix fort lorsque vous changez d'ordinateur.

Affichage étendu au moyen d'un simple câble



Étendez votre affichage au moyen d'un simple câble USB entre votre ordinateur portable et le pied. Il vous permet de connecter plusieurs moniteurs via HDMI et DisplayPort, pour une résolution s'élevant jusqu'à l'UHD 4K (3 840 x 2 160), afin de créer un espace de travail multi-moniteur, pour une meilleure productivité.

Base Super Ergo

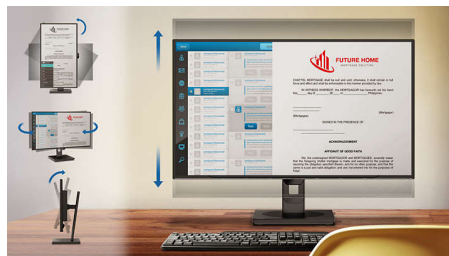

La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.

Faible hauteur châssis-table



Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.

Compatible avec les moniteurs VESA



Associez le pied avec connecteur USB à un nouveau moniteur Philips du marché ou à un moniteur existant. Ce pied pour moniteur équipé du système Philips Quick Release est compatible avec les moniteurs VESA (trous percés à 100 x 100 mm) dont l'écran mesure jusqu'à 71 cm (28 pouces).

Affichage étendu au moyen d'un simple câble



Ce grand écran innovant de Philips permet une réplique de port facile avec n'importe quel ordinateur portable. Particulièrement adapté aux mini-ordinateurs portables récents dotés d'un nombre limité de connecteurs, cet écran avec concentrateur USB 3.0 intégré, Ethernet et haut-parleurs stéréos vous permet de transmettre des contenus vidéo et audio, et de vous connecter directement à Internet ou à l'Intranet au moyen d'une simple connexion USB câblée. Grâce à cette connexion Plug-and-Play USB 3.0 ou 2.0 de pointe, vous pouvez désormais étendre votre bureau en utilisant l'équipement de votre ordinateur portable et de l'écran Philips, sans devoir paramétrer la résolution ou vous battre avec des câbles.



Caractéristiques

Connectivité

- Entrée de signal: 1 USB 3.0 (ascendant)
- USB: 4 ports USB 3.0 avec BC 1.2
- Prise pour écouteurs
- Entrée microphone: Oui (via USB)
- RJ45: Oui (via USB)
- Lecteur de carte SD/MMC: Carte SD
- Sortie de signal: 1 DP, 1 HDMI

Ergonomie

- Réglage en hauteur: 120 mm
- Pivotant: 90 degrés
- Pivotant 180°+180°: -65/65
- Inclinaison: -5/20 degrés

Pratique

- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Verrou Kensington

Alimentation

- Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz, intégrée
- En mode de fonctionnement: 3,8 W (typ.), 121 W (max.)
- Mode veille: < 4 W (typ.)
- Voyant d'alimentation: Mode MARCHE - Blanc

Dimensions

- Produit avec support (mm): 310 x 463 x 261 millimètre
- Emballage en mm (L x H x P): 372 x 543 x 299 millimètre

Poids

- Produit avec emballage (kg): 5,2 kg
- Produit avec support (kg): 3,4 kg

Conditions de fonctionnement

- Altitude: Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
- Température de fonctionnement: 0 °C à

- 40 °C °C
- MTBF: 70 000 (hors rétroéclairage) heure(s)
- Humidité relative: 20 % - 80 %
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C °C

Développement durable


- Environnement et énergie: LUSD
- Emballage recyclable: 100 %
- Substances spécifiques: Boîtier sans PVC ni BFR, Sans mercure

Conformité et normes

- Approbations de conformité: CB, Marquage « CE », EMF, ERP, SEMKO, C-tick, CU-EAC

Boîtier

- Terminer: Texture
- Colonne arrière: Noire
- Base: Noire
- Colonne avant: Argent



I/O back panel connector diagram



* Moniteur non inclus
* Le pied avec connecteur Philips charge la plupart des ordinateurs portables Asus et Acer. Il alimente sans fonction de charge la plupart des ordinateurs portables Dell, HP et Lenovo.