


PHILIPS

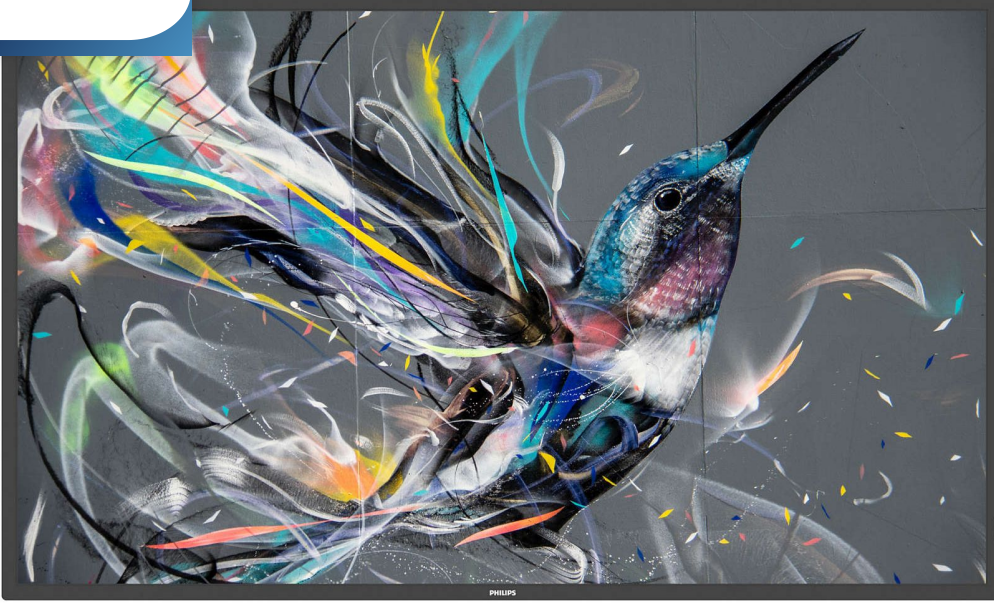

Q-Line Ekran

Signage Solutions

86 inç

Doğrudan LED Arkadan

Aydınlatma

Ultra HD



86BDL3510Q

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

Özellikler

CMND ve Kontrol



Ekran ağıınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.


SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın.

Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 217.4 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 85.6 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,4935 x 0,4935 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 400 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 Milyar
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
Panel teknolojisi: IPS
Klinik görsel: D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: OPS
Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (18/7), Dikey (18/7)
Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme
Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tüketim (Tipik): 297 W
Tüketim (Maks.): 520 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
Video formatları: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 1929,0 mm
Ürün ağırlığı: 49,5 kg
Set Yüksekliği: 1100,0 mm
Set Derinliği: 69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D) mm
Set Genişliği (inç): 75,94 inç
Set Yüksekliği (inç): 43,31 inç
Duvara Montaj Aparatı: 600 x 400 mm, M8
Set Derinliği (inç): 2,74 (duvar montajında) / 3,61 (tutma yerinde) inç
Çerçeve genişliği: 15,5 mm (Eşit kenarlı çerçeve)
Ürün ağırlığı (lb): 109,13 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu
Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, HDMI kablosu (1,8 m) (x1), M3 vida (X1), Philips logosu (x1), USB Kapağı (x1)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Sınıf A, VCCI

Philips 86BDL3510Q
Versiyon: 1.01
Kullanılma Tarihi: 2025/03/18

