



Philips
带触控功能的液晶显示器

54.6 厘米 (21.5 英寸) E 系列
全高清

221E2SB

外观迷人的超薄全高清显示屏，物超所值

新一代 221E2 全高清显示屏，独有 SmartContrast 和 SmartImage lite 技术，以其魅力诱人的纤巧设计，满足您的一切需要，成为您的理想选择

卓越的画质

- 全高清 LCD 显示屏，分辨率为 1920x1080
- 16:9 显示屏带来绝佳的宽屏幕游戏和视频体验
- SmartContrast 500,000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- SmartImage Lite 提升液晶观赏体验

出众的设计为您的居室环境增辉添色

- 表面光滑，提升装饰品位
- 超薄设计符合现代感观
- 富有现代感的触摸控件

绿色环保设计

- 能源之星节能水平高、功耗低
- 符合国际标准的环保材料

出众的便利性

- 在宽屏幕格式和 4:3 格式之间轻松地进行画面格式控制
- SmartControl Lite 让您可轻松调谐显示性能

PHILIPS

产品亮点

纤巧设计

全新飞利浦系列显示器采用最新一代的超薄 CCFL 或 LED 技术，令外形较其上一代机型纤薄得多。超薄的外形不仅让显示器看起来更令人怦然心动，而更节省桌面空间！！

全高清 LCD 显示屏，1920x1080

享受晶晰逼真的画质，为观众带来最难忘的视觉体验。借助绝佳的色域和高清画质，观众将体验无与伦比的视听盛宴。


16:9 宽屏幕宽高比

宽高比是指视频图像的宽度与高度之间的比率。从普通电视到高清电视，再到欧洲数字电视，16:9 宽屏幕宽高比是标准比率。原始 16:9 宽高比意味着可以实现绝佳的游戏和视频显示效果，画面顶部和底部没有黑条；也不需要将画面更改为适合不同的屏幕尺寸，因画面缩放而影响画质。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

SmartContrast 对比度 500000:1

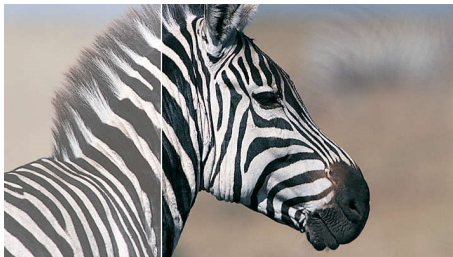

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像？飞利浦高级视频处

理结合独特的超级调光和背景光增强技术，从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

触摸控件




触摸控件是智能的触敏式图标，是凸出式按钮的完美替代，让用户可以根据需要轻松调整显示器。通过轻触轻松操作，触摸控制功能为显示器带来一种前所未有的现代感。

能源之星 5.0

能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划，该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合最新的节能标准，并且在所有操作级别都能达到最高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证，符合或超过相关标准。例如，能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦，而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息

轻松控制画面格式

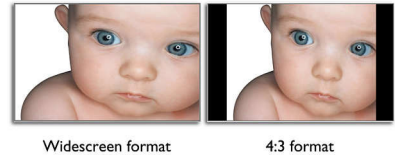

屏幕显示上的飞利浦简易控制画面格式用于在 4:3 宽高比和宽屏幕模式之间来回切换，从而让显示屏宽高比与内容匹配，使您无需滚动即可处理宽幅文档，以宽屏幕模式无失真地观看宽屏幕媒体，以本地模式显示 4:3 宽高比的内容。

表面光滑


优雅迷人的抛光表面，和谐融入家居，提升居室品味。

环保材料

飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。请访问飞利浦 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 了解更多信息。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是基于 GUI 显示器控制软件的下一代 3D 代表。它允许用户通过鼠标精细调谐大多数显示器参数，包括颜色、亮度、屏幕校准、多媒体、ID 管理等等。



规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟），DVI-D（数字，HDCP）
- 同步输入：单独同步，同步时呈绿色

图片 / 显示

- 面板尺寸：21.5 英寸 / 54.6 厘米
- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：TFT-LCD
- 像素间距：0.248 x 0.248 毫米
- 出色分辨率：1920 x 1080，60 赫兹
- 亮度：250 cd/m²
- 显示屏色彩：16.7 M
- SmartContrast: 500,000:1
- 响应时间（标准）：5 毫秒
- 视角：176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 画面效果增强：SmartImage Lite
- 扫描频率：30 - 83 千赫（水平）/ 56 - 75 赫兹（垂直）
- sRGB

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98
- 方便用户：SmartImage lite, 菜单, 输入, 自动, 打开 / 关闭电源
- OSD 语言：简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 葡萄牙语, 土耳其语
- 其它便利性：Kensington 锁

底座

- 倾斜：-3/+12 度

功率

- 电源：外部

- 关闭模式：< 0.5 瓦
- 开启模式：< 21.5 瓦（能源之星 5.0 测试方法）
- 待机模式：< 0.5 瓦
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色, 待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸

- 带支座的产品（毫米）：376 x 526 x 188 毫米
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）：436 x 578 x 134 毫米
- 不带支座的产品（毫米）：370 x 526 x 42 毫米

重量

- 带包装的产品（千克）：4.36 千克
- 带支座的产品（千克）：3.10 千克
- 不带支座的产品（千克）：2.97 千克

使用条件

- 温度范围（工作）：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度：20%-80 %
- 温度范围（存储）：-20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源：能源之星 5.0, EPEAT 银牌, RoHS
- 可回收包装材料：100 %

合规性和标准

- 审批机构：CE 标记, FCC, Class B, CCC, GOST, BSMI, UL/cUL

机壳

- 颜色：黑色 / 黑色
- 表面：光面



发行日期 2024-03-25

版本：3.0.2

EAN: 69 23410 70081 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com