



Philips
LCD-skjerm

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V

Få flotte bilder

med en slank 140 cm (55") LCD-ramme

Få frem markedsføringsbudskapet med stil med en 140 cm (55 ") LCD-skjerm med slank ramme. Den er så stilig at tilskuerne må stoppe opp og se.

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Slank rammedesign for et stilig utseende
- Høy lysstyrke for klarere bilder

Høy bilde- og videokvalitet

- Panel på 120 Hz

Fleksibel drift

- Modul for DVI-utgangsmuligheter
- Mange funksjoner. Én ledning
- Display Port for raskere grafikkstøtte
- Nettverkskontroll: RJ45
- Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
- Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

Slank ramme

En slank rammedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den blir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en

fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

Valgfri DVI-modul

Lag en digital videovegg av opptil ni skjermer i en 3 x 3-konfigurasjon med den valgfrie DVI-modulen. Skyv ganske enkelt modulen inn i det åpne sporet på siden av skjermen, og koble deretter DVI-utgangen til en DVI-inngang på en annen skjerm for å lage den mest imponerende videoveggopplevelsen som finnes.

Én ledning

Ta full kontroll over skjermen ved å kjøre alle driftskommandoer samt videosignalet gjennom én enkelt HDMI-kabel. Denne unike funksjonen gjør det mye enklere og mer praktisk å sikre jevn drift og jevnt vedlikehold av skjermen. Consumer Electronics Control-kommandoer (CEC) gjør at det blir barnemat å finne viktig informasjon.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.

Panel på 120 Hz

Gled deg over klare videobilder takket være panelet på 120 Hz. Selv raske actionsener kan sees uten forstyrrelser, noe som forbedrer seeropplevelsen din.

Display Port



Gled deg over krystallklare bilder med Display Port som gir grafikkstøtte med høy båndbredde. I tillegg til å overføre HD-videoer vil Display Port også overføre lyd ved å fjerne behovet for ekstra kabler.

Høy lysstyrke

Opplev et klarere bilde på steder med mye lys takket være panelet på 700 nit. Publikum får bedre bildekvalitet på steder som ikke er i direkte sollys, men fortsatt lysere enn vanlig. Dette gir en optimal seeropplevelse.

Zoomfunksjon for matrise

Den interne zoomfunksjonen gir enkel implementering av en videoveggmatrise uten behov for dyrt eksternt utstyr. Den har muligheter for mange forskjellige konfigurasjoner, slik at det å skape en fantastisk videovegg, har blitt definisjonen på enkelt.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 140 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Skjermfarger: 1,06 milliarder farger
- Kontrastforhold (typisk): 1300 : 1
- Svartid (typisk): 10 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Skjermteknologi: Panel på 120 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinnang for PC x1, RJ45
- AV-inngang: HDMI x1, Lyd (v/h) x2, Komponent (BNC) x1
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, USB, AC-utgang, Kontakt for ekstern høyttaler

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Matrise: 5 x 5
- Skjermsparefunksjoner: Punktforsyning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalløype: RS232, VGA, DVI (ekstraustyr)
- Enkel installering: AC-utgang, Bærehåndtak, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Sikkerhetskontrollfunksjoner: Varmekontroll, Temperatursensor
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W (8 ohm)

Drift

- Forbruk (på-modus): Typisk 214 W
- Effektforbruk i standby: 1 W (One Wire og RS232 aktivert)

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Tykkelse på rammen: 19,5 mm / 0,8"
- Montering av Smart-utstyr: 300 x 320 x 64
- Høyde, apparat (med stativ): 773.2 millimeter
- Smart utstyr i tommer (B x H x D): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Høyde, apparat (med stativ) (tommer): 30.4 tommer
- Bredde, apparat: 125,1 millimeter
- Produktvekt: 38,7 kg
- Dybde, apparat (med stativ): 405.1 millimeter
- Høyde, apparat: 722,9 millimeter
- Dybde, apparat: 121,8 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ) (tommer): 15.95 tommer
- Bredde, apparat (tommer): 49,3 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 28.5 tommer
- Veggmontering: 400 x 400 mm (sett), 100 x 100 mm (smart utstyr)
- Dybde, apparat (tommer): 4,8 tommer
- Vekt på produkt (pund): 85,1 lb

Produktmål

- Bredde: 125 cm
- Høyde: 72.29 cm
- Dybde: 12.3 cm
- Vekt: 26.4 kg
- Høyde (med stativ): 102.2 cm
- Dybde (med stativ): 42.3 cm
- Vekt (med stativ): 55.5 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0–40 °C

- MTBF: 60 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 5–90 %

Tilbehør



- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning
- Ekstraustyr: DVI-utgangsmodule (CRA71)
- Stativ: BM05211

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Europa/Nord-Amerika: 3 år
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, CCC, RoHS, UL/CUL

Mål, emballasje

- Høyde: 105 cm
- Bredde: 167 cm
- Dybde: 30 cm
- Nettovekt: 38.7 kg
- Bruttovekt: 42.3 kg
- Taravekt: 3.6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

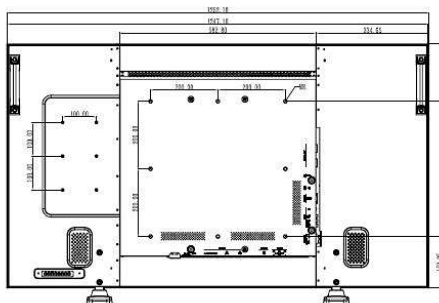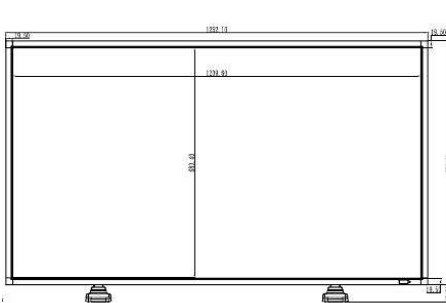

Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com