

PHILIPS



Дисплей Q-Line

Signage Solutions

75"

Прямая светодиодная
подсветка

Ultra HD



75BDL3511Q

Новый уровень

Простой в настройке дисплей 18:7.

Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Ultra HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро.

Экономичное системное решение

- Автоматическое управление подсветкой для энергосбережения
- Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя
- FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя
- Простое управление. Управляйте работой дисплеев в сети в удаленном режиме

Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control
- Слот OPS для встраивания в ПК без проводов
- Распланируйте воспроизведение контента так, как вам нравится с помощью SmartPlayer

Потрясающее изображение. Сверхвысокая яркость.

- Ultra HD. Насыщенные изображения. Потрясающая контрастность


Основные особенности

CMND & Control



Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

Отказоустойчивость

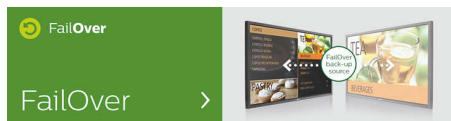


Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между

основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

Встроенный медиаплеер

Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

Слот OPS



Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот

OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

SmartPlayer



Превратите свое устройство USB в по-настоящему экономичную рекламную панель. Просто сохраните нужный контент (видео, аудио, изображения) на USB-носителе и подключите к дисплею. Создайте список воспроизведения, укажите время воспроизведения контента с помощью экранного меню и пользуйтесь собственными списками воспроизведения в любое время и в любом месте.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (метрич.): 189.3 см
Размер экрана по диагонали (в дюймах): 74.5 (дюймы)
Формат изображения: 16:9
Разрешение панели: 3840 x 2160
Шаг пикселей: 0,4296 x 0,4296 мм
Оптимальное разрешение: 3840 x 2160 при 60 Гц
Яркость: 400 кд/м²
Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
Кэфф. контрастности (типич.): 1200:1
Динамическая контрастность: 500 000:1
Время отклика (типич.): 8 мс
Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
Технология панели: IPS
Клиническая визуализация: Предустановка DICOM Part 14 Image (совместимо с DICOM Part 14)
Дымка: 1%

Подключения

Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм
Видеовход: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
Аудиовход: Разъем 3,5 мм
Другие подключения: OPS
Внешнее управление: Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм, RJ45, Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

Комфорт

Ориентация: Альбомный режим (18/7), Портретный режим (18/7)
Ячеечная матрица: До 10 x 15
Управление с клавиатуры: Скрытое, Блокируемый
Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
Сквозной канал сигнала: RS232, Проходной вход IR
Простая установка: Специальная подставка
Энергосберегающие функции: Smart Power
Возможность сетевого управления: RS232, RJ45
Запуск: Задержка включения, Статус

включения, Устройство загрузки
Окно загрузки: Включение или выключение логотипа Philips

Звук

Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

Мощность

Электропитание: 100–240 В~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (типич.): 180 Вт
Потребление (макс.): 320 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
Функции энергосбережения: Smart Power
Маркировка класса энергоэффективности: G

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1152 x 864, 75 Гц, 1152 x 870, 75 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1680 x 1050, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц, 3840 x 2160, 30 Гц, 3840 x 2160, 60 Гц

Размеры

Ширина устройства: 1683,5 миллиметра
Вес продукта: 37,3 кг
Высота устройства: 961,7 миллиметра
Глубина устройства: 69,5 мм (глубина с настенным креплением) / 91,8 мм (глубина с подставкой) миллиметра
Ширина устройства (в дюймах): 66,28 (дюймы)
Высота устройства (в дюймах): 37.86 (дюймы)
Настенное крепление: 600 x 400 мм, M8
Глубина устройства (в дюймах): 2,74 (с настенным креплением) / 3,61 (с подставкой) (дюймы)
Ширина рамки: 14,9 мм (со всех сторон)
Вес изделия (фунты): 82,23 фунта

Условия эксплуатации

Высота: 0–3000 м
Диапазон температур (эксплуатация): 0–40 °C
Среднее время между отказами: 50 000 часов
Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C
Относительная влажность (во время работы): Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
Относительная влажность (во время хранения): Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

Мультимедийные приложения

USB — воспроизведение видео: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB — воспроизведение изображений: BMP, JPEG, PNG
USB — воспроизведение аудио: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Аксессуары

Аксессуары в комплекте: Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.), Логотип Philips (x1), Шнур питания сети переменного тока, Крышка выключателя АС, Краткое руководство (x1), Пульт ДУ и батареи типа ААА, Кабель шлейфового соединения RS232 (x1), Крышка для USB и винт (1 шт.), Зажим для кабеля (3 шт.)

Прочее

Языки экранного меню: Арабский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Польский, Русский, Испанский, Упрощенный китайский, Турецкий, Традиционный китайский
Гарантия: Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класса A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, ЭМП, PSB

