



Philips Brilliance
Monitor LCD LED 2 em 1

P Line
19" x 2 / 48 cm x 2
Monitor duplo



19DP6QJNS

Produtividade com monitor duplo

experiência perfeita

Aumente sua produtividade e recupere seu espaço de trabalho. A base simples oferece um design sem bagunça e mantém sua mesa organizada. Com uma borda superfina, as duas telas podem ser combinadas facilmente em uma grande tela.

Desempenho brilhante

- SmartImage com predefinições para aprimoramento de imagens
- Menos cansaço dos olhos com a tecnologia Flicker-Free
- Recurso SmartKolor que oferece imagens vibrantes
- SmartTxt para a qualidade de leitura ideal
- O monitor AH-IPS oferece excelentes imagens com ângulos de visão ampla

Fácil de conectar e usar

- Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande
- Hub USB com quatro portas para facilitar conexões
- SmartConnect com DisplayPort, conexões HDMI e VGA

Desenvolvido para produtividade máxima

- Perfeita conexão de um extremo ao outro com bordas finas para uma aparência única
- Faça mais com dois monitores
- O premiado design dois em um para mais produtividade
- Ajuste de altura e articulação para maior conforto enquanto trabalha

PHILIPS

Monitor LCD LED 2 em 1
P Line 19" x 2 / 48 cm x 2, Monitor duplo

Destaques

Faça mais com dois monitores



As pesquisas têm indicado que ter vários monitores aumenta significativamente a produtividade e reduz os erros. Experimente a vantagem de dois monitores. Faça mais tarefas ao mesmo tempo de uma forma melhor, compare documentos e informações e faça mais em menos tempo.

Design dois em um




Aumente sua produtividade e recupere seu espaço de trabalho com o premiado Philips 2 em 1, Display duplo. A base oferece um design sem bagunça que libera espaço em sua mesa ao contrário de uma configuração tradicional de dois suportes. A borda superfina minimiza as distrações e, com uma borda estreita de 7 mm combinada, as duas telas parecem ser uma única grande tela. O suporte ultrafino e resistente possui ajustes de altura de 130 mm e de articulação, oferecendo conforto para produtividade máxima.

Bordas superfinas



Com painéis de última tecnologia, os novos monitores Philips são projetados com toques minimalistas limitando a espessura do bisel externo para cerca de 2,5 mm. Com uma faixa preta matriz no painel de cerca de 3,5 mm, as dimensões totais da borda são reduzidas significativamente, o que permite que você tenha um tamanho maior de visualização com o mínimo de distrações. Próprio para exibições múltiplas ou configurações com vários painéis, como jogos, projetos gráficos e aplicações profissionais, o monitor com bisel ultrafino traz a sensação de estar usando um monitor grande.

Tecnologia AH-IPS

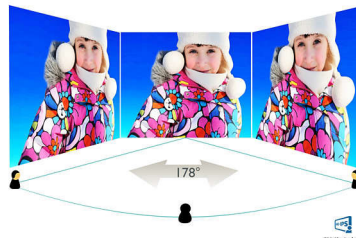

Os monitores AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores AH-IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores

19DP6QJNS/57

excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente.

Tecnologia Flicker-Free




Em virtude da forma como o brilho é controlado em telas LED, alguns usuários percebem trepidação em sua tela, o que causa cansaço dos olhos. A Tecnologia Philips Flicker-Free aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a trepidação para garantir uma exibição mais confortável.

SmartImage



SmartImage é uma tecnologia exclusiva e inovadora da Philips que analisa o conteúdo exibido na tela e otimiza a qualidade de exibição. A interface fácil de usar permite selecionar vários modos, como Office, Image, Entertainment, Economy, etc., de acordo com o aplicativo em uso. Com base na seleção feita, o SmartImage otimiza de maneira dinâmica o contraste, a saturação de cores e a nitidez de imagens e vídeos para a melhor qualidade de exibição. O modo Economy oferece a maior economia de energia. Tudo em tempo real, ao pressionar um único botão!



Especificações

Conectividade

- Entrada de sinal: 1ª tela: VGA (analógico) x 1, DisplayPort x 1; 2ª tela: VGA (analógico) x 1, MHL-HDMI x 1
- USB: 1ª tela: USB 2.0 x 2, 2ª tela: USB 2.0 x 2
- Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde
- Áudio (entrada/saída): saída de áudio HDMI/DP

Imagem/tela

- Dimensões do painel: 19 pol x 2 / 48 cm x 2
- Prop. da imagem: 5:4
- Tela LCD: LCD AH-IPS
- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
- Pixel pitch: 0,293 X 0,293 mm
- Ótima resolução: 1280 x 1024 a 60 Hz
- Brilho: 250 cd/m²
- Cores da tela: 16,7 m
- Proporção de contraste (típica): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tempo de resposta (típico): 14 ms
- Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V), a C/R > 10
- Aprimoramento de imagens: SmartImage
- Área de exibição de alto desempenho: 374,87 (A) x 299,83 (V)
- Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (típico): 5 ms (cinza para cinza)
- MHL: 720p @ 60 Hz

Conforto

- Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- Praticidade para o usuário: SmartImage, Entrada, Brilho, Menu, Lig/Desl
- Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Simplified Chinese, Espanhol, Sueco, Traditional Chinese, Turco, Ucraniano
- Outras facilidades: Trava Kensington
- Software de controle: SmartControl Premium

Suporte

- Ajuste de altura: 130 mm
- Ângulo dobrável: 0~22,5 graus (para cada tela)

Lig/Desl

- Modo econômico: 15,4 W (típ.)
- Fonte de alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz, Externo
- Aparelho desligado: < 0,3 W (típ.)
- Aparelho ligado: 20,34 W (típ.) (Método de teste Energy Star 6.0)
- Modo de espera: < 0,5 W (típ.)
- LED de energia: Operação - branco, Modo de espera - branco (piscando)

Dimensões

- Produto com suporte (mm): 773 x 489 x 242 mm
- Embalagem em mm (L x A x P): 899 x 565 x 280 mm
- Produto sem suporte (mm): 773 x 333 x 37 mm

Peso

- Produto com embalagem (kg): 11,39 kg
- Produto com suporte (kg): 7,14 kg
- Produto sem suporte (kg): 5,04 kg

Condições de operação

- Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C
- MTBF: 30.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20% a 80% %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C

Sustentabilidade

- Meio ambiente e energia: EnergyStar 6.0, RoHS
- Embalagem feita de material reciclável: 100 %
- Substâncias específicas: Estrutura isenta de PVC/BFR, Isento de mercúrio

Conformidade e padrões

- Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, FCC Classe B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, CCC, CECF, PSE, KC, ICES-003, VCCI, BSMI, TUV/ISO9241-307, CB

Gabinete

- Concluir: Textura
- Base: Preto / Prata
- Bisel frontal: Preto / Prata
- Tampa traseira: Branco



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 3.1.1

EAN: 87 12581 73082 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Esse monitor Philips tem certificação MHL. No entanto, caso seu dispositivo MHL não conecte ou não funcione corretamente, consulte diretamente a seção de Perguntas frequentes do seu dispositivo MHL ou o seu revendedor para obter mais detalhes. A política do fabricante do seu dispositivo pode exigir a compra de um cabo específico de MHL da mesma marca ou um adaptador para funcionar

* Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.

* O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL.

* Para obter uma lista completa de produtos compatíveis com MHL, visite www.mhlconsortium.org

* A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.

* Tempo de resposta inteligente é o valor ideal de qualquer um dos testes GtG ou GtG (BW).