



Philips Signage Solutions
D sērijas displejs

55"

UHD (3840 x 2160)
500 cd/m²



55BDL4510D

Pasakiet vairāk

Vieds, ātrs 24/7 displejs.

Esiet pamanāms ar ātru Philips D sērijas profesionālo 4K UHD displeju. Philips izcilā attēla kvalitāte nodrošina dabīgas krāsas un intensīvu kontrastu. Saturu var bez raizēm attēlot vienā ekrānā no vairākiem avotiem.

Dzids attēls. Neticams procesora ātrums.

- Novietojiet ainavas vai portreta orientācijā
- 4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli. Lielisks kontrasts

Ērta vadība

- SmartPower — enerģijas taupīšana

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā ar SmartPlayer


PHILIPS

D sērijas displejs
55" UHD (3840 x 2160), 500 cd/m²

55BDL4510D/00

Izceltie produkti

FailOver

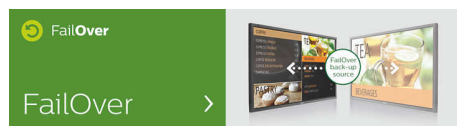

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

SmartPower



Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai

samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci.

Vienkārši saglabājiēt savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole

Novietojiet ainavas orientācijā

Novietojiet ainavas vai portreta orientācijā

4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli

4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli. Lielisks kontrasts

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138.7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 54.6 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,315 x 0,315 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 5000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Paneļa tehnoloģija: VA

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Signāla kanāls: IR kanāls, DisplayPort, HDMI, RS232
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RJ45, RS232

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (tipisks): 120 W
- Patēriņš (maks.): 180 W

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640x480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Video formāti: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1241,8 mm
- Produkta svars: 16,6 kg
- Komplekta augstums: 712,6 mm
- Komplekta dziļums: 63,6 mm
- Komplekta platums (collas): 48,89 colla
- Komplekta augstums (collas): 28.06 colla
- Sienas stiprinājums: 400 (H) x 400 (V) mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 2,5 colla
- Rāmja platums: 13,9 mm (līdzens rāmis)
- Produkta svars (mārciņas): 36,60 lb

Ekspluatācijas apstākļi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80 % RH (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95 % RH (bez kondensācijas)


Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, HEAAC, MPEG

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, RS232 kabelis, AC strāvas vads, HDMI vads, Tālvadības pults un AAA baterijas
- Iekļautie piederumi: RS232 ziedlapķēdes kabelis, Philips logotips (x1), Skrūves, USB pārsegs (x 1), AC slēdža pārsegs
- Statnis: BM05922 (opcija)

Philips 55BDL4510D
Version 1.1
Release Date: 20230911

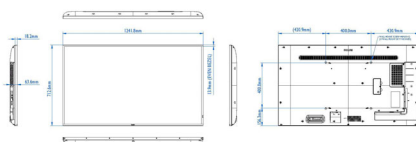

Izlaides datums
2024-04-01

Versija: 3.0.1

EAN: 87 12581 76893 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com