



Philips  
LCD 顯示器，帶類比 TV  
調諧器

58 厘米 (23 吋) 闊 T 系列  
1920x1080 全高清

230T1SB



## 配有時尚包裝的 HDMI 全高清 類比 TV 顯示器

透過這款時尚光亮且出眾的帶有電視調諧器的全高清 1080p 顯示器體驗一流多媒體功效！結合 HDMI 與 AV 輸入以及強勁的音效，230T1 可讓家庭娛樂更上一層樓！

### 最佳畫質

- 全高清 LCD 螢幕，解像度為 1920x1080p
- SmartContrast 50000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartImage：簡單易用的最佳視覺體驗
- 高達 5 毫秒的響應時間，可提供清晰快速的動作畫面

### 體驗逼真的多媒體效果

- SmartSound 可選擇最佳模式以達到完美的音訊效能
- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗
- Incredible Surround，增強音效享受

### 非常方便

- 這是一個內置電視調諧器，用來在 PC 顯示器上觀看電視節目。
- 適用於 TV 功能的遙控器

# PHILIPS

## 產品特點

### 全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

### 支援 HDMI



HDMI-ready

支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置 (包括機頂盒、DVD 機、AV 接收器以及視像攝影機) 傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

### SmartContrast 比 50000:1



您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像。Philips 的進階影響處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩準確再現之間的對比，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

### 超寬環迴立體聲



Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

### 5 毫秒響應時間

響應時間是以毫秒來衡量訊號響應速度。由於影像雜訊會在您觀看快速移動的影像或物體時產生不良影響，而較快的響應時間可以消除影像雜訊，因此時間越快效果越好。在這種情況下，LCD 屏幕可為您提供 5 毫秒的響應速度，從而可讓您觀看 LCD TV 上清晰、快速移動的畫面。


### 適用於 TV 的遙控器

適用於 TV 功能的遙控器

### SmartSound

SmartSound 允許您選擇各種模式，如電影、遊戲、音樂等，由此自動啟動預先定義的頻率，從而提高與該功能相關的音效

### SmartImage

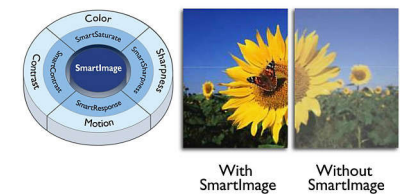

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

### 內置 TV 調諧器

這是顯示器中內置的電視調諧器，用來顯示電視訊號和電腦資料。



# 規格

## 連接

- 訊號輸入: VGA (類比), HDMI, PC 音效輸入端子
- 其他連接: S-Video 輸入端子, CVBS 輸入, 左 / 右音訊輸入, 耳機輸出
- Ext 1: CVBS 輸入, 左 / 右音訊輸入
- Ext 2: YPbPr 輸入, 左 / 右音訊輸入
- Ext 3: CVBS 輸出, 左 / 右音訊輸出

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 58.42 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 23 吋
- 螢幕比例: 闊螢幕, 16:9
- 螢幕解像度: 1920 x 1080
- 亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 50000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V)
- 影像增強功能: 逐行掃描, TrueVision
- 畫面增? 功能: 防反光多重膜平面螢幕

## 舒適

- 安裝方便: 自動調諧系統 (ATS), 隨插即用
- 其他便捷功能: VESA 支架 (100x100 毫米)
- 方便易用: 螢幕顯示 (OSD), 節目清單, 側邊控制
- 螢幕格式調整: 闊螢幕, 一般, 縮放 1, 縮放 2
- 遙控器: 230T1 遙控器
- 智能模式: 電影, 標準, 個人的, 鮮明, 環保
- SmartSound: 音樂, 語音, 個人的
- 螢幕操作系統語言: 繁體中文, 簡體中文

## 聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 x 3 瓦

- 音效增強: 超寬環迴立體聲, Smart Sound
- 音效系統: 單聲道, 立體聲

## 電源

- 電源: 100-240V, 50/60Hz
- 關閉模式: 0.5 瓦
- 開啟模式: 49 瓦 (通常處於監控模式)
- 環境溫度: 0 °C 至 40 °C

## 支援的顯示解像度

- 電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## 尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 399 x 560 x 176 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 477 x 653 x 160 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 364 x 560 x 65 毫米

## 重量


- 產品 (含包裝) (千克): 7.59 千克
- 產品 (含支架) (千克): 5.53 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 5.35 千克

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 電視系統: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- 影像播放: NTSC, PAL
- 調諧器顯示: PLL

## 配件

- 附配件: 底座, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 遙控器電池

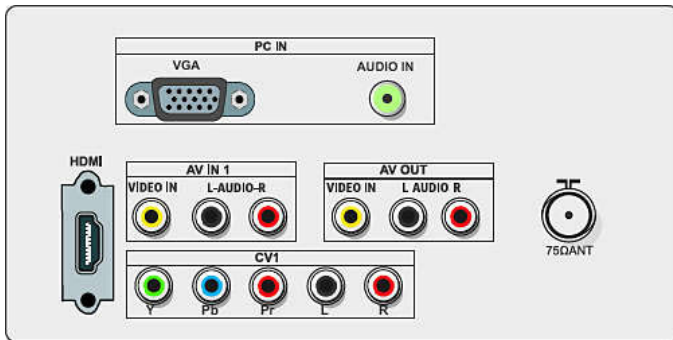

出版日期 2024-03-28

版本: 4.1.3

EAN: 87 12581 50496 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com