



Philips
LCD monitor

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V

Vytvárajte skvelý obraz

140 cm (55") LCD s úzkym rámom

Pomocou 140 cm (55") displeja LCD s úzkym rámom vyjadrite svoje marketingové posolstvo v dokonalom štýle. Jeho úžasná elegancia upúta a očarí vaše publikum.

Optimalizované pre verejné sledovanie

- LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
- Dizajn s úzkym rámkom pre štýlový vzhľad
- Vysoký jas umožňuje čistejší obraz

Vysoká kvalita obrázku a videa

- 120 Hz panel

Prevádzková flexibilita

- Modul pre funkcie výstupu DVI
- Veľa funkcií. Jeden kábel
- Display Port na podporu rýchlejšej grafiky
- Ovládateľnosť cez sieť: RJ45
- Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene
- Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC

PHILIPS

Hlavné prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p

Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z pozerania.

Úzky rámik

Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne do takmer každého prostredia. Navyše je tento dizajn ideálny pre dlaždicové zobrazovanie na videostene.

Inteligentný nástavec

Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny inštalácií verejného reklamno-informačného zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku informačného displeja a prinášajú komplikované umiestnenie káblov. Preto sme tento displej navrhli s inteligentným nástavcom v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu profesionálneho počítača s malým rozmerovým formátom. Okrem toho systém na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie,

vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a profesionálne zorganizované.

Voliteľný modul DVI

Vytvorte digitálnu videostenu s až 9 displejmi v konfigurácii 3 x 3 s voliteľným modulom DVI. Jednoducho zasuňte modul do otvoreného priečinka na bočnej strane displeja, pripojte port výstupu DVI k DVI ďalšieho displeja a zažite najfascinujúcejší divácky zážitok z videosteny.

Jeden kábel

Majte svoj displej úplne pod kontrolou – vďaka prenosu všetkých operačných príkazov a videosignálu cez jeden kábel HDMI. Vďaka tejto jedinečnej funkcii je zabezpečenie plynulej prevádzky a údržby displeja oveľa jednoduchšie a pohodlnejšie. Pomocou príkazov CEC (Consumer Electronics Control) bude vyhľadanie kľúčových informácií o vašom displeji úplnou hračkou.

RJ45

Vstavaný port LAN (RJ45) umožňuje jednoduchý manažment vášho displeja. Cez pripojenie RJ45 môžete nakonfigurovať každý displej alebo rýchlo a pohodlne zistiť stav každého zariadenia.

120 Hz panel

Vychutnajte si video s ohromujúco čistým obrazom vďaka 120 Hz panelu. Dokonca aj rýchlo sa pohybujúce scény môžete sledovať bez rozmazania a váš vizuálny zážitok bude zaručene lepší.

Display Port


Vychutnajte si krištáľovo čistý obraz s podporou širokópásmovej grafiky pomocou rozhrania Display Port. Rozhranie Display Port, okrem toho, že prenáša video vo vysokom rozlíšení, prenáša aj zvuk, a tým eliminuje potrebu použitia ďalších káblov.

Vysoký jas

Vďaka 700 nitovému panelu si aj na miestach s vyšším okolitým jasom môžete vychutnať čistejší obraz. Vaše publikum si na miestach, ktoré nie sú na priamom slnečnom svetle, ale sú jasnejšie ako priemer, môže vychutnať obraz vyššej kvality pre ešte lepší divácky zážitok.

Zoom pre dlaždicové zobr. na videostene

Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Vďaka podpore veľkého množstva rôznych konfigurácií je vytvorenie úžasnej videosteny skutočne jednoduché.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 140 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 55 palec
- Pomer strán: 16:9
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Odstup pixelov: 0,63 x 0,63 mm
- Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Jas: 700 cd/m²
- Farby displeja: 1,06 miliardy farieb
- Pomer kontrastu (typický): 1300:1

- Čas odozvy (typický): 10 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Komp. zabr. preklad. pohybu, Progressívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu
- Technológia displeja: 120 Hz panel

Pripojiteľnosť


- PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub

15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9, Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1, RJ45

- vstup AV: HDMI x1, Zvukový (L/P) x 2, Komponentný (BNC) x1
- Výstup AV: Zvukový (L/P) x 1
- Iné pripojenia: Display Port, USB, Výstup AC, Konektor pre externý reproduktor

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Na výšku, Na šírku

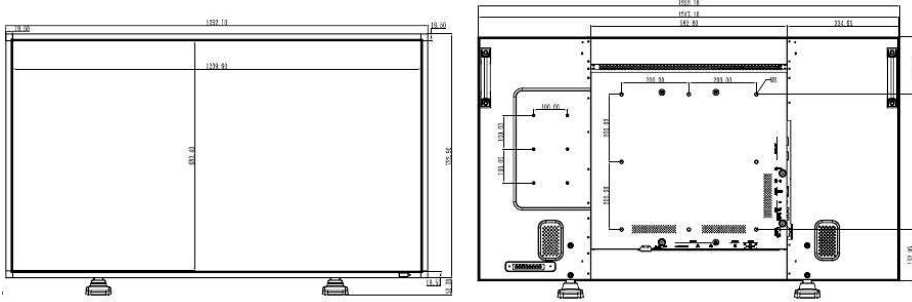

Technické údaje

- Obraz v obraze: PBP, PIP, POP
- Dlaždicové zobr. na videostene: 5 x 5
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
- Zoslučkovanie signálu: RS232, VGA, DVI (voliteľné)
- Jednoduchá inštalácia: Výstup AC, Rukoväť na prenášanie, Inteligentný nástavec
- Funkcie úspory energie: Snímač okolitého svetla, Smart Power
- Funkcie na zaistenie bezpečnosti: Ovládanie teploty, Snímač teploty
- Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb
- Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45
- Balenie: Opakované použiteľná škatuľa

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 12 W (8 ohmov)

Príkion

- Spotreba (zapnutý): Typ. 214 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 1 W (One Wire a RS232 aktívne)

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

- Hrúbka rámy: 19,5 mm/0,8"
- Inteligentný vkladací držiak: 300 x 320 x 64
- Výška zostavy (so stojanom): 773,2 mm
- Inteligentný nástavec v palcoch (Š x V x H): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Výška zostavy (so stojanom) (palce): 30,4 palec
- Šírka prístroja: 1252,1 mm
- Hmotnosť výrobku: 38,7 kg
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 405,1 mm
- Výška prístroja: 722,9 mm
- Hĺbka prístroja: 121,8 mm

- Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce): 15,95 palec
- Šírka zostavy (palce): 49,3 palec
- Výška zostavy (palce): 28,5 palec
- Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm (jednotka), 100 x 100 mm (inteligentný nástavec)
- Hĺbka zostavy (palce): 4,8 palec
- Hmotnosť produktu (v librách): 85,1 lb

Rozmery produktu

- Šírka: 125 cm
- Výška: 72,29 cm
- Hĺbka: 12,3 cm
- Hmotnosť: 26,4 kg
- Výška (so stojanom): 102,2 cm
- Hĺbka (so stojanom): 42,3 cm
- Hmotnosť (so stojanom): 55,5 kg

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 5 - 90 %

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), VGA kábel, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka spustenia
- Voliteľné príslušenstvo: Modul DVI Out (CRA71)
- Stojan: BM05211

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Záruka: Európa/Severná Amerika: 3 roky
- Regulačné schválenia: CE, FCC, trieda B, CCC, RoHS, UL/cUL

Rozmery balenia

- Výška: 105 cm
- Šírka: 167 cm
- Hĺbka: 30 cm
- Hmotnosť netto: 38,7 kg
- Hmotnosť brutto: 42,3 kg
- Hmotnosť obalu: 3,6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com