

Philips Signage Solutions
Skjerm i H-serien

75"
3000 cd/m²
Ultra HD

75BDL3003H



Fang oppmerksomheten

Høy lysstyrke, 24/7-skjerm.

Vær synlig hele døgnet med en Philips H-Line Ultra-bright Professional 4K UHD-skjerm. Enestående bildeklarhet og kontrast gjør dette til en perfekt løsning på travle steder med sterkt omgivelseslys, som flyplasser og kjøpesentre.

Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- QuadViewer. Spill av fire kilde signaler på én skjerm.

Enestående bilder. Svært høy lysstyrke.

- IPS-panel – fyllige og stabile farger fra alle vinkler
- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- Høy lysstyrke (3000 cd/m²). Egnert for delvis utendørs bruk
- Valgfri ekstern lyssensor for automatisk lysmengde

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul


PHILIPS

Høydepunkter

Valgfri CRD50-modul


Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.


CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslestede maler og integrerte widgeter


sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

FailOver

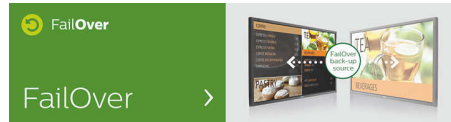

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

OPS-spor




Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Høy lysstyrke (3000 cd/m²).

Gjør inntrykk på steder med mye lys eller delvis utendørs bruk. Denne skjermen med

svært høy lysstyrke (3000 cd/m²) passer perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet på store, travle områder med mye omgivelseslys.

QuadViewer



Forvandle én enkelt profesjonell Philips-skjerm til en rammefri 2 x 2-videovegg. Ved å koble til fire uavhengige kilder kan du enkelt spille av flere kanaler samtidig. Fortell ganske enkelt skjermen hvilken sone som skal spille av hvilket innhold. Ideelt for situasjoner som kringkastingskontrollrom, hvor inndata fra flere kameraer må vises tydelig.

Energisparende

Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll

Ultra-HD-oppløsning

Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast

IPS-panel med fyldige farger

IPS-panel – fyldige og stabile farger fra alle vinkler

Valgfri ekstern lyssensor

Valgfri ekstern lyssensor for automatisk lysmengde

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang: 3,5 mm jack, Ekstern høyttalerkontakt, SPDIF
- Videoinnang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x2), Komponentvideo (RCA) 3x, Kompositt (Dele komponent Y)
- Lydingang: 3,5 mm jack, Lyd venstre/høyre (RCA)
- Andre tilkoblinger: AC-uttgang, OPS, USB
- Videoutgang: DisplayPort
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189,3 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 74,5 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,429 x 0,429 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Lysstyrke: 3000 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 89 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 89 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan
- Panelteknologi: IPS

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Bilde i bilde: PIP
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsløye: RS232, DisplayPort, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 400 W
- Effektforbruk i standby: $0,5\text{ W}$

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredder, apparat: 1681,2 millimeter
- Produktvekt: 54,1 kg
- Høyde, apparat: 955,6 millimeter
- Dybde, apparat: 142,4 millimeter
- Bredder, apparat (tommer): 66,19 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 37,62 tommer
- Veggmontering: 600 x 400 mm, M8
- Dybde, apparat (tommer): 5,61 tommer
- Rammens bredde: 15,3 mm
- Vekt på produkt (pund): 119,27 lb
- Bredder på smart utstyr: 136 millimeter
- Høyde på smart utstyr: 300 millimeter

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer


- USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batterier til fjernkontroll, Fjernkontroll, RS232-kabel, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m), Hurtigstartveiledning, VGA-kabel
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling
- Ekstra utstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)

Diverse

- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Portugisisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, BSMI, CB, FCC, klasse B, EAC, EnergyStar 7.0, PSB, UL

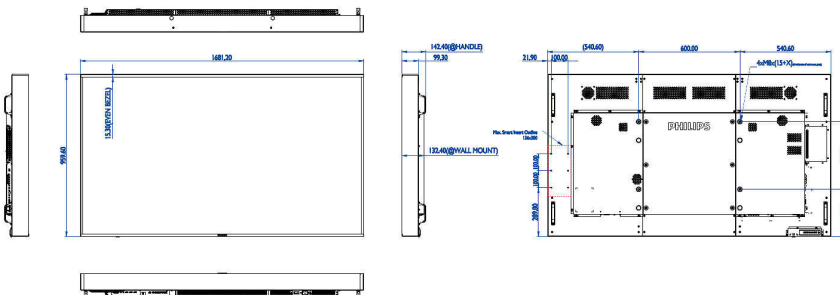

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 6.0.1

EAN: 87 12581 74653 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com