



Philips
Zaslon za javno
predvajanje

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Sporočila elegantno prikazujte

na tem visokozmogljivem zaslonu

Uživajte v enkratni kombinaciji osupljive kakovosti slike in visoke zmogljivosti, s katerima predvajate svoja oglasna sporočila javnosti tako, da vas opazi.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
- Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz


Prilagodljivo delovanje

- Veliko funkcij. En kabel
- Verižna povezava DVI
- Vrata za zaslon za podporo hitrejše grafike
- Upravljanje prek omrežja: RJ45
- Zanka VGA
- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.

PHILIPS

Značilnosti

Verižna povezava DVI

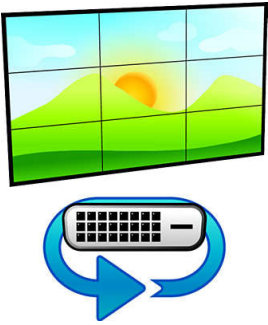

Z verižno povezavo DVI ustvarite digitalno videosteno z do 150 zasloni konfiguracije 15 x 10. Izhod DVI enostavno povežite z vhodom DVI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo videosteno.

En kabel

Prevezmite popoln nadzor nad zaslonom s posredovanjem vseh ukazov za delovanje in video signala prek samo enega kabla HDMI. Ta edinstvena lastnost omogoča lažje zagotavljanje nemotenega delovanja in enostavnega vzdrževanja zaslona. Ukazi CEC (Consumer Electronics Control) popolnoma poenostavijo iskanje ključnih informacij o vašem zaslonu.

RJ45

Preprosto upravljanje zaslona zdaj omogočajo vrata LAN (RJ45). Prek povezave RJ45 lahko hitro in priročno nastavite vsak zaslon ali ugotovite stanje posamezne naprave.


Vrata za zaslon

Vrata za zaslon podpirajo grafiko velike pasovne širine, zato lahko uživate v kristalno čistih slikah. Poleg videa polne visoke ločljivosti vrata za zaslon prenašajo tudi zvok, zato ne potrebujete dodatnih kablov.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

SmartPower

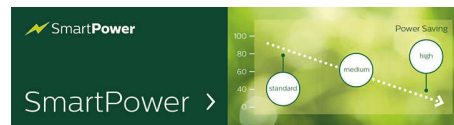

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Tanka plošča

Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.

Smart Insert




Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

Zanka VGA

Priključite več zaslonov in z verižno povezavo VGA ustvarite videosteno z do 150 zasloni za boljše doživetje slike. Ne zahtevajo dodatne strojne opreme, zato jih lahko enostavno namestite in navdušite občinstvo.

Povečava za sestavljene zaslone

Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je ustvarjanje osupljive videostene posebej enostavno.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 119.4 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 47 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,54 x 0,54 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 700 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 milijarde barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 1200:1
- Odzivni čas (običajno): 9 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinja
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, RJ45, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9
- AV vhod: DVI-D x 1, Komponentni (BNC) x 1
- Izhod AV: Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Vrata za zaslon, Izhod DVI, USB, HDMI, Izhod za izmenični tok

Priložnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: Do 5 x 5
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: DVI, VGA, RS232
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (RMS)

Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 155 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 20 mm
- Širina izdelka: 1080 mm
- Teža izdelka: 29 kg
- Višina izdelka: 625,2 mm
- Globina izdelka: 127 mm
- Širina izdelka (v palcih): 41,6 palec
- Višina izdelka (v palcih): 23,0 palec
- Stenski nosilec: 200 x 400 mm
- Globina izdelka (v palcih): 5,1 palec
- Teža izdelka (lb): 63,9 lb

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 60.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: Namizno stojalo

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Globalna 3-letna garancija
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 65062 9
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton

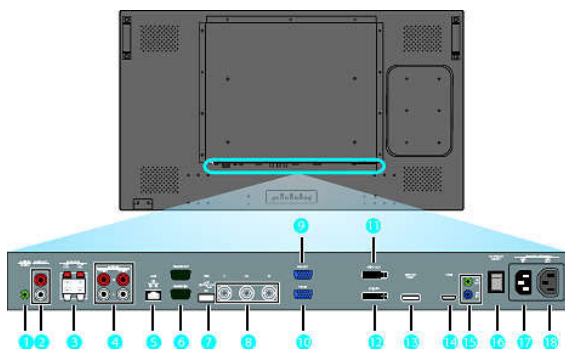

Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com