

Philips
Pantalla LED

119 cm (47")

Edge LED
Full HD

BDL4785SL



Excelente calidad de imagen. Diseño súper compacto.

Pero con gran rendimiento

Emite tus mensajes de marketing con estilo gracias a la pantalla LCD de 119 cm (47") y bisel estilizado. Es perfecta para ubicaciones en las que el espacio es esencial, pero sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de imagen.

Menor coste para tu inversión

- SmartPower para ahorrar energía

Ideal para lugares públicos

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p


Flexibilidad operativa

- Retroiluminación LED lateral
- Panel de 120 Hz
- Diseño supercompacto
- Varias funciones. Un sólo cable
- Sistema en cadena DVI
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Control mediante la red: RJ45

PHILIPS

Destacados

Sistema en cadena DVI

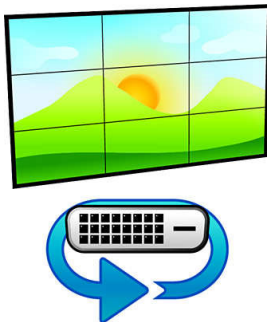

Crea una pared de vídeo de hasta 150 pantallas en configuraciones 15 x 10 con una cadena DVI. Conecta el puerto de salida DVI a otra pantalla y tendrás una de las paredes de vídeo más espectaculares que existen.

Retroiluminación LED lateral

Dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

Sólo un cable

Toma el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de vídeo a través de un sólo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos

del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

RJ45

La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

DisplayPort

Disfruta de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir vídeos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

Panel de 120 Hz

Disfruta de vídeos con unas imágenes sorprendentemente nítidas gracias a este panel de 120 Hz. Incluso las escenas de acción con movimientos rápidos se pueden ver con nitidez, mejorando así tu experiencia de visualización.

SmartPower






La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50 %, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneo progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Diseño supercompacto

Con una profundidad total inferior a 4 cm, ahora podrás instalar tu pantalla de señalización discretamente en cualquier lugar. Esta pantalla combina un diseño asombroso con una carcasa ultracompacta para ofrecer una flexibilidad extrema.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 119.3 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 47 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
- Valor máximo de píxel: 0,54 x 0,54 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 450 cd/m²
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Relación de contraste (típica): 1600:1
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Mejora del contraste dinámico

Conectividad

- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9
- Entrada AV: 1 DVI-D, Componente (BNC) x1
- Salida AV: 1 audio (izq/dch)
- Otras conexiones: Salida CA, DisplayPort, USB, HDMI

Cómodas funciones

- Ubicación: Vertical, Horizontal
- Picture in Picture: Imagen a Imagen, PIP, POP
- Matriz de mosaico: Hasta 5 x 5
- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Señal de bucle intermedio: DVI, VGA, RS232
- Funciones de bajo consumo: Sensor de iluminación ambiental, Apagado/encendido inteligente
- Con control de red: RS232, RJ45
- Empaquetado: Caja reutilizable

Potencia

- Consumo (modo de encendido): Típ. 104 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768,

- 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Grosor del bisel: 20 mm
- Anchura del dispositivo: 1085 mm
- Peso del producto: 18,8 kg
- Altura del dispositivo: 632 mm
- Profundidad del dispositivo: 38 mm
- Anchura del dispositivo (pulgadas): 42,7 pulgada
- Altura del dispositivo (pulgadas): 24,8 pulgada
- Sistema de montaje en pared: 400 x 200 mm
- Profundidad del dispositivo (pulgadas): 1,5 pulgada
- Peso del producto (lb): 41,4 libras

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 hora(s)
- Humedad relativa: 5 - 90 %

Accesorios


- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Accesorios opcionales: Parlantes

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Garantía: Europa/Norteamérica: 3 años
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 60486 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

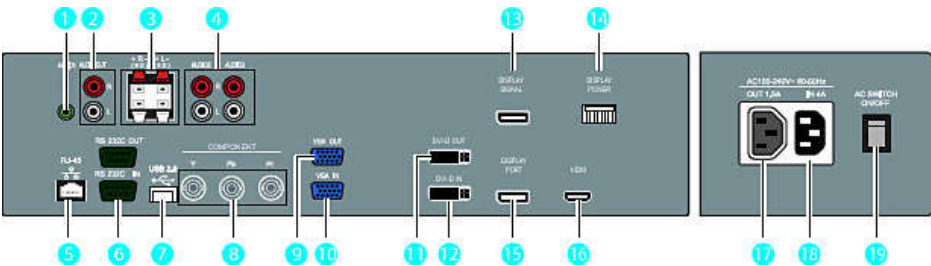

Fecha de emisión
2024-04-07

Versión: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com