

Philips
LCD 顯示器

140 厘米 (55 吋)
全高清

BDL5571V



呈現震撼影像

配備超薄鑲邊 140 厘米 (55 吋) LCD

利用超薄鑲邊 140 厘米 (55 吋) LCD 顯示屏，廣播您的商業訊息。細緻優雅，保證讓您的觀眾停下細看。

為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p
- 超薄鑲邊設計，時尚外觀
- 高亮度帶來更清晰的影像

高畫質與影像品質

- 120 Hz 面板

彈性化操作

- 用於 DVI 輸出功能的模組
- 功能齊全。單一電線
- 顯示埠支援更快圖像
- 網絡操控能力：RJ45
- 增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
- 後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

PHILIPS

產品特點

全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

超薄鑲邊

公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。

智能嵌槽

專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

可選 DVI 模組

運用可選 DVI 模組，創造多達 9 個 3 x 3 配置顯示屏的數碼視訊牆。只需將模組推進顯示屏側面的開放插槽，然後將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。

單一電線

只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。

RJ45

全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。

120 Hz 面板

120 Hz 面板讓您享受清晰無比的視訊影像。即使是快速移動的動作場景，也能清晰可見，沒有絲毫模糊，提昇您的視覺體驗。

顯示埠

透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。

高亮度

700 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般更明亮的畫像，優化視覺體驗。

變焦功能，可讓畫面矩陣分格

內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制) : 140 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制) : 55 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 像素點距 : 0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度 : 700 cd/m²
- 顯示色彩 : 10.6 億色彩
- 對比率 (一般) : 1300:1
- 響應時間 (常規) : 10 毫秒
- 可視角度 (水平) : 178 度
- 可視角度 (垂直) : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強
- 顯示器技術 : 120 Hz 面板

連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, 1 個 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入, RJ45
- AV 輸入 : HDMI x1, 2 個音效 (左 / 右), 1 個色差影像 (BNC)
- AV 輸出 : 1 個音效 (左 / 右)
- 其他連接 : 顯示埠, USB, 交流輸出, 外置喇叭插頭

舒適

- 擺放 : 縱向, 橫向
- 畫中畫 : PBP, 畫中畫, POP
- 矩陣分格 : 5 x 5
- 螢幕保護功能 : 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制 : 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號 : 可鎖定
- 訊號穿環 : RS232, VGA, DVI (可選)
- 安裝方便 : 交流輸出, 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能 : 環境光線感應器, Smart Power
- 安全控制功能 : 熱控制, 溫度感應器
- 畫質 : 進階色彩控制
- 可控網絡 : RS232, RJ45
- 包裝 : 可循環使用的盒

聲音

- 內置喇叭 : 2 個 12 瓦 (8 歐姆)

電源

- 耗電量 (開啟模式) : 典型值 214 瓦
- 備用模式耗電量 : ≤ 1 瓦 (單一電線及 RS232 啟用)

支援的顯示解像度

- 電腦格式 : 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式 : 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 邊框厚度 : 19.5 毫米 / 0.8 吋
- 智能嵌槽安裝 : 300 x 320 x 64
- Set height (with stand) : 773.2 毫米
- 視窗嵌槽吋 (寬 x 高 x 深) : 11.81 x 11.89 x 2.52
- 機器高度 (含機座) (吋) : 30.4 吋
- 調整寬度 : 1252.1 毫米
- 產品重量 : 38.7 千克
- 機器深度 (含機座) : 405.1 毫米
- 調整高度 : 722.9 毫米
- 調整深度 : 121.8 毫米
- 機器深度 (含機座) (吋) : 15.95 吋
- 機器寬度 (吋) : 49.3 吋
- 機器高度 (吋) : 28.5 吋
- 掛牆 : 400x400 毫米 (設定), 100x100 毫米 (智能嵌槽)
- 機器深度 (吋) : 4.8 吋
- 產品重量 (lb) : 85.1 磅

產品尺寸



- 寬度 : 125 厘米
- 高度 : 72.29 厘米
- 深度 : 12.3 厘米
- 重量 : 26.4 千克
- 高度 (含機座) : 102.2 厘米
- 深度 (含機座) : 42.3 厘米
- 重量 (連支架) : 55.5 千克

操作條件

- 溫度範圍 (操作) : 0 - 40 ° C
- MTBF : 60,000 小時
- 相對濕度 : 5 - 90 %

配件

- 附配件 : 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件 : DVI 輸出模組 (CRA71)
- 直立 : BM05211

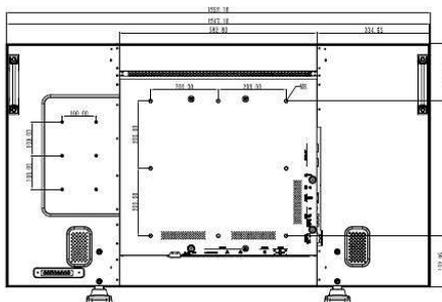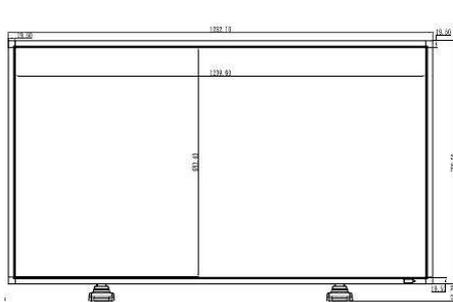

出版日期 2024-04-28

版本 : 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com