


Philips
Karty informacyjno-
reklamowe

Easy Advertiser (EA)

CRD01

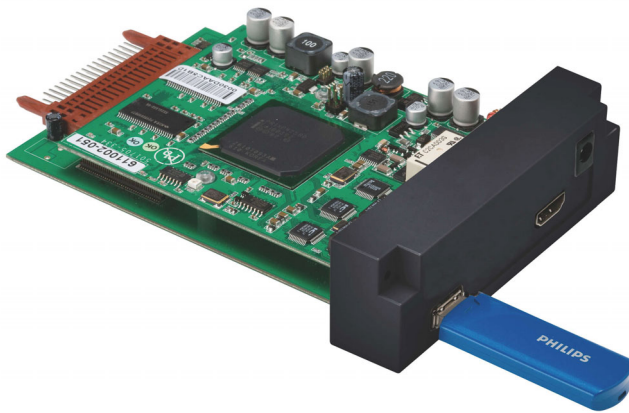

Easy Advertiser (EA)

Doskonale proste rozwiązanie informacyjno-reklamowe

Łatwe w obsłudze, wolnostojące karty reklamowe, które współpracują z naszymi profesjonalnymi monitorami informacyjno-reklamowymi do reklamowania treści medialnych. Dzięki EA Publisher możesz stworzyć własny pokaz slajdów reklamujących treści i programy medialne oraz filmy przez całą dobę.

Zoptymalizowane do użytku publicznego

- Możesz łączyć slajdy programu MS PowerPoint, zdjęcia i filmy wideo.
- Planuj, co chcesz i kiedy chcesz.
- Wykorzystaj pełne możliwości wyświetlacza do prezentacji filmów w wysokiej rozdzielczości 720p

Proste karty informacyjno-reklamowe dla każdego

- Prosta aplikacja na komputery PC do zarządzania treścią prezentacji
- Kompletnie i gotowe do użytku rozwiązanie informacyjno-reklamowe
- Nie ma potrzeby instalowania łącza internetowego.
- Jeden uniwersalny pilot zdalnego sterowania

Trwałość i bezpieczeństwo

- Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne
- Automatyczny tryb gotowości w przypadku braku aktywnego planu emisji prezentacji

PHILIPS

Zalety

Rozwiązanie gotowe do użytku

Masz już biurowy komputer PC z zainstalowanym programem PowerPoint, aparat cyfrowy z programem do zarządzania zdjęciami i filmami na komputerze oraz wyświetlacz informacyjno-reklamowy z serii Philips BDLx231Cx/00. Teraz w Twoim sklepie lub dziale brakuje tylko jednego dodatkowego urządzenia. Easy Advertiser to kompletny pakiet obejmujący pamięć USB typu stick o pojemności 1 GB, wszystkie przewody, wspornik oraz kartę inteligentną z zaawansowaną elektroniką do odtwarzania z karty pamięci USB prezentacji, którą stworzysz za pomocą programu Easy Advertiser Publisher. Kartę należy zainstalować zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi.

Prosta aplikacja na komputery PC

Tworząc samodzielnie zawartość prezentacji reklamowej lub komunikatu wewnątrzfirmowego, chcesz używać standardowych narzędzi, które już posiadasz, w połączeniu z prostym programem do edycji treści. Easy Advertiser Publisher to program dla systemu Windows, który pozwala importować slajdy programu MS PowerPoint, zdjęcia w formacie JPEG i filmy w formacie MPEG. Program znacznie ułatwia tworzenie planów emisji poszczególnych treści w ciągu doby. Porządek czynności jest prosty: stworzenie treści, zaplanowanie jej w czasie i publikacja poprzez zapisanie na urządzeniu pamięci masowej USB.

Zgodność z normą RoHS

Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

Nie wymaga połączenia z Internetem – działa samodzielnie.

Ten samodzielny i prosty w obsłudze produkt służy do realizacji działań związanych z informacją i reklamą bez konieczności subskrybowania dodatkowych usług i przeprowadzania czasochłonnych instalacji. Wystarczy zapisać odpowiednią treść na urządzeniu pamięci masowej USB za pomocą dołączonej aplikacji na biurowym lub domowym komputerze PC, włożyć kartę do urządzenia i rozpocząć odtwarzanie.

Łączenie różnych treści

Wymagasz pełnej twórczej wolności, która pozwoli Ci łączyć własne zdjęcia z aparatu cyfrowego, slajdy programu MS PowerPoint i filmy (o wysokiej rozdzielczości nawet 720p!) w dowolnej kolejności i czasie? Easy Advertiser umożliwia łatwe łączenie tych treści i tworzenie prezentacji, która wywrze maksymalne wrażenie na oglądających.

Funkcja planowania dobowego

Możesz dowolnie zaplanować prezentację danych treści w odpowiednim czasie w ciągu

24 godzin, aby zaspokoić potrzeby klientów. Aplikacja Easy Advertiser Publisher umożliwia planowanie jednego lub wielu okien czasowych, w których możesz umieszczać wybraną zawartość metodą „przeciągnij i upuść”. Następnie za pomocą tej samej aplikacji wystarczy wyeksportować plan na urządzenie pamięci masowej USB, wsunąć je w gniazdo karty i uruchomić prezentację zgodnie z planem.

Automatyczny tryb gotowości

W przypadku niezaprogramowania przebiegu dobowego prezentacji na wyświetlaczu informacyjno-reklamowym urządzenie przełączy się w tryb gotowości, który pozwala oszczędzać energię, dbać o środowisko, a przy okazji o portfel użytkownika. Urządzenie można błyskawicznie uruchomić pilotem i używać np. do odtwarzania płyt DVD.

Prezentacja filmów wideo w wysokiej rozdzielczości 720p

Wyraziste i atrakcyjne prezentacje wideo wywierają największe wrażenie na klientach. Dowolny film w wysokiej rozdzielczości 720p w formacie MPEG2 wyeksportowany do urządzenia pamięci masowej USB z poziomu aplikacji PC zostanie odtworzony w doskonałej jakości, bez przestoju lub innych zakłóceń.

Jeden pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania dołączony do wyświetlacza zapewnia płynną współpracę z aplikacją. Za jego pomocą możesz sterować dowolną funkcją.

Dane techniczne

Łączność WiFi

- USB: USB 2.0 x 1
- Inne połączenia: HDMI

Udogodnienia

- Certyfikaty: Oznaczenie CE, RoHS, C-Tick
- Zegar: Wyświetlacz 24-/12-godzinny
- Dostępny język: Interfejs użytkow.: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski

Zastosowania multimedialne

- Funkcje poprawy odtwarzania: Pokaz zdjęć, Pokaz zdjęć i filmów, Regulowana częstotliwość zmiany zdjęć
- Formaty odtwarzania: JPEG (24-bitowy, kolorowy, bez przepływu), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Tryb odtwarzania: Dobowe planowanie wyświetlanych treści, Automatyczny tryb gotowości, Odtwarzanie ręczne, Ciągłe odtwarzanie całej zawartości

Oprogramowanie PC w zestawie

- Zarządzanie zawartością: Tworzenie planów dobowych zawartości, Tworzenie wielu pokazów

ślajdów, Obracanie zdjęcia, Widok miniatur, Widok Filmstrip (migawki), Publikacja plików planów na karcie USB

- Obsługiwany format plików: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, CD-ROM z oprogramowaniem + instrukcja, Broszura gwarancyjna, Pamięć flash USB o pojemności 1 GB, Plastikowa nasadka, Przewód HDMI, Zewnętrzny adapter sieciowy, Uchwyt do montażu zasilacza
- Akcesoria opcjonalne: Płyta adaptera VESA BM04211, Elastyczny wspornik naścienny BM02212, Wspornik nasufitowy BM01311, Płyta nasufitowa BM1321, Rura przedłużająca 150 cm BM01711, Rura przedłużająca 150 cm BM01811, Rura przedłużająca 80 cm BM01611

Podobne produkty

- Zgodność z: BDL3231C, BDL4231C



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com