


Philips  
Κάρτες δημόσιας  
προβολής

Easy Advertiser

CRD01

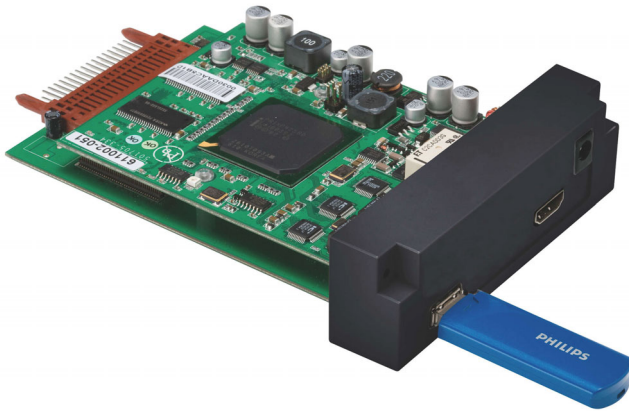

# Easy Advertiser

## Η τέλεια απλή λύση προβολής σας

Εύχρηστη ανεξάρτητη κάρτα προβολής μέσω USB, η οποία λειτουργεί με τις επαγγελματικές μας οθόνες προβολής για τον προγραμματισμό περιεχομένου μέσω USB. Σε συνδυασμό με το EA Publisher, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας περιεχόμενο και να προγραμματίσετε slideshow και ταινίες για όλο το εικοσιτετράωρο, σε καθημερινή βάση.

### Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή μηνυμάτων

- Συνδυάζει διαφάνειες MS PowerPoint, εικόνες και βίντεο
- Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε
- Αξιοποιήστε στο έπακρο την οθόνη σας και προβάλλετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p

### Εύκολη προβολή για όλους

- Εύχρηστη εφαρμογή PC για τη διαχείριση περιεχομένου
- Ολοκληρωμένη λύση προβολής άμεσης χρήσης
- Δεν απαιτείται εγκατάσταση και σύνδεση στο internet
- Μόνο ένα τηλεχειριστήριο για όλα

### Οικολογικό

- Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος
- Αυτόματη αναμονή όταν δεν υπάρχει ενεργός προγραμματισμός

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Λύση άμεσης χρήσης

Ήδη διαθέτετε τον υπολογιστή στο γραφείο με εγκατεστημένο το PowerPoint, έχετε την ψηφιακή σας μηχανή με μια εφαρμογή PC για τη διαχείριση εικόνων και βίντεο, και μια Philips της σειράς BDLx231Cx/00. Τώρα χρειάζεστε μόνο ένα ακόμη στοιχείο για να ξεκινήσετε την ψηφιακή προβολή στο κατάστημα ή το τμήμα σας. Το Easy Advertiser είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που αποτελείται από ένα USB stick 1GByte, όλα τα καλώδια, ένα βραχιόνιο και μια Smartcard με ηλεκτρονικά μέρη υψηλής τεχνολογίας για την αναπαραγωγή περιεχομένου που δημιουργήσατε με το παρεχόμενο πρόγραμμα PC Easy Advertiser από USB. Εγκαταστήστε την κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης

## Εύχρηστη εφαρμογή PC

Όταν δημιουργείτε μόνοι σας περιεχόμενο για διαφήμιση ή εταιρικές ανακοινώσεις, θέλετε να χρησιμοποιείτε τα τυπικά εργαλεία που ήδη διαθέτετε σε συνδυασμό με μια εύχρηστη εφαρμογή προβολής. Το Easy Advertiser είναι ένα πρόγραμμα των Windows που μπορεί να μετατρέψει διαφάνειες MS PowerPoint, φωτογραφίες JPEG και ταινίες σε μορφή MPEG. Το πρόγραμμα σας βοηθά να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα για την προβολή του σωστού περιεχομένου όλο το εικοσιτετράωρο. Είναι πολύ απλό: δημιουργείτε το περιεχόμενο, εισάγετε το περιεχόμενο, προγραμματίζετε το περιεχόμενο, δημοσιεύετε το περιεχόμενο αποθηκευόντάς το σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

## Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS

Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

## Δεν απαιτείται σύνδεση στο internet - ανεξάρτητο

Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο, εύκολο στην εγκατάσταση προϊόν για δραστηριότητες δημόσιας προβολής χωρίς συνδρομή και άλλες ενέργειες εγκατάστασης. Το προϊόν πραγματοποιεί αναπαραγωγή περιεχομένου από μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο internet. Αποθηκεύετε περιεχόμενο στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της παρεχόμενης εφαρμογής PC με τον υπολογιστή που διαθέτετε στο σπίτι ή το γραφείο σας, τη συνδέετε στην κάρτα που είναι εγκατεστημένη στην οθόνη και ξεκινάτε την αναπαραγωγή.

## Συνδυάζει διαφορετικά περιεχόμενα

Θέλετε απόλυτη δημιουργική ελευθερία για να συνδυάζετε φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα, διαφάνειες MS PowerPoint και ταινίες (έως βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p!) που έχετε δημιουργήσει, ανεξαρτήτως σειράς και χρόνου. Με το Easy Advertiser μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικό περιεχόμενο για βέλτιστη επίδραση στο κοινό

## Λειτουργία 24ωρου προγραμματισμού

Μπορείτε να προγραμματίσετε ελεύθερα το σωστό περιεχόμενο να προβάλλεται στη σωστή στιγμή, κατανεμημένο σε 24 ώρες, για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες

πληροφόρησης των πελατών σας.

Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα χρονικά διαστήματα με την εφαρμογή Easy Advertiser Publisher για υπολογιστή. Μεταφέρετε και αποθέστε το περιεχόμενο στο κατάλληλο χρονικό διάστημα. Εξάγετε το περιεχόμενο και εισάγετέ το σε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της εφαρμογής, τοποθετήστε τη συσκευή USB στην κάρτα και η παρουσίαση σας θα ξεκινήσει όπως την προγραμματίσατε

## Αυτόματη αναμονή

Όταν δεν έχετε προγραμματίσει περιεχόμενο για την οθόνη δημόσιας προβολής, αυτή πρέπει να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο ενέργεια για το περιβάλλον και μειώνοντας το λογαριασμό ρεύματός σας. Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να παραβλέπετε αυτή την κατάσταση και να χρησιμοποιείτε την οθόνη για άλλους σκοπούς, όπως για αναπαραγωγή DVD

## Προβολή βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p

Τα έξυπνα και καλοφτιαγμένα βίντεο κάνουν καλή εντύπωση στους πελάτες σας. Οποιοδήποτε βίντεο καλής ποιότητας MPEG2 HD (υψηλής ευκρίνειας) 720p έχετε εξάγει σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μέσω της εφαρμογής σας για υπολογιστή θα μεταδοθεί πεντακάθαρα χωρίς διακοπές ή δημιουργία ειδώλων.

## Μόνο ένα τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την οθόνη σας λειτουργεί άψογα με την εφαρμογή σας. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, οποιαδήποτε λειτουργία: μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα

# Προδιαγραφές

## Συνδεσιμότητα

- USB: 1 x USB 2.0
- Άλλες συνδέσεις: HDMI

## Άνεση

- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE, RoHS, C-Tick
- Ρολόι: εμφάνιση 24/12 ωρών
- Διαθέσιμη γλώσσα: UI: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Βελτίωση αναπαραγωγής: Slideshow εικόνων, Slideshow εικόνων και ταινιών, Επιλεγόμενα διαστήματα προβολής
- Φορμά αναπαραγωγής: JPEG (χρώμα 24-bit μη προγραμ.), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Λειτουργία αναπαραγωγής: 24ωρος προγραμματισμός περιεχομένου, Αυτόματη αναμονή, Μη αυτόματη αναπαραγωγή, Συνεχή αναπαραγωγή όλου του περιεχομένου

## Εφαρμογή λογισμικού υπολογιστή

- Διαχείριση περιεχομένου: Δημιουργία 24ωρου προγραμματισμού περιεχομένου, Δημιουργία

πολλαπλών slideshow, Περιστροφή εικόνας, Προβολή μικρογραφιών, Προβολή σειράς διαφανειών, Δημοσίευση αρχείων προγραμματισμού στο USB

- Υποστηριζόμενο φορμά αρχείου: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows XP

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης, Φυλλάδιο εγγύησης, Μονάδα USB flash 1G, Καπάκι με πλαστική άκρη, Καλώδιο HDMI, Εξωτερικό τροφοδοτικό, Βραχίονας στήριξης τροφοδοσίας
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Πλάκα προσαρμογέα VESA BM04211, Ευέλικτη στήριξη στον τοίχο BM02212, Στήριξη στο ταβάνι BM01311, Πλάκα για το ταβάνι BM1321, Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01711, Σωλήνας επέκτασης 150 εκ. BM01811, Σωλήνας επέκτασης 80 εκ. BM01611

## Σχετικά προϊόντα

- Συμβατότητα με: BDL3231C, BDL4231C



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-23

Έκδοση: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)