

Philips Signage Solutions
H-Line 顯示器

75 吋
3000 cd/m²
Ultra HD

75BDL3003H



抓住觀眾目光

賦予超大螢幕體驗

搭載較傳統顯示器高出四倍的解析度，帶來不同以往的收視饗宴。此款超大 75 吋顯示器提供 3840 × 2160 像素，以極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。

完美的公開觀賞體驗

- 4K Ultra HD：讓您大開眼界的解析度
- 3000 nit 亮度，適用於較高的環境光源

適用於任何告示板應用的創新解決方案

- 選用的 OPS 插入功能，能為您打造多功能合一的解決方案
- 使用 QuadViewer 由 4 個獨立輸入端子播放內容
- CMND：全權掌控您的顯示器

關心您個人和您的業務與觀眾

- SmartPower 確保節能效果
- 利用「容錯移轉」維持內容的執行

PHILIPS

焦點


高亮度 - 3000 nit

在陽光直接照射處也能享受優異的視覺體驗，這都要歸功於 3000 nit 面板。高亮度可提供多元的新建置可能性，特別是在具有高環境亮度的地點，而且在有環境亮度問題的任何地點也能提供清晰畫質。

4K Ultra HD 解析度


較傳統 Full HD 顯示器高出四倍的解析度，帶來前所未有的 Signage Solutions 收視饗宴。3840 x 2160 像素提供極致細膩的逼真影像，為您開啟通往新視界的窗口。

QuadViewer




QuadViewer 可在同一個螢幕上，播放來自於多達四個獨立輸入端的內容，讓您更靈活地運用螢幕空間，是適用於控制室、企業環境和會議室的理想選擇。

CMND



CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。

OPS 插入功能

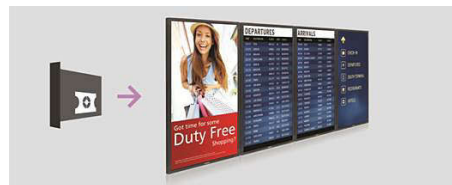

將您的顯示器轉化為多功能數位告示板的解決方案，並打造一個智慧、安全且相互連線的顯示器網路。開放式易插拔規格 (OPS) 是工業標準插槽，可插入 OPS 標準化的多媒體播放機。這個無線解決方案讓您可按照需求，隨時安裝、使用或維護您的硬體設備。

容錯移轉



對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。

SmartPower



系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

規格

連線能力

- 音訊輸出：3.5 公釐插孔，外接喇叭接頭，SPDIF
- 視訊輸入：VGA (類比 D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x2), 複合 (共用元件 Y)
- 音訊輸入：3.5 公釐插孔，音訊左 / 右聲道 (RCA)
- 其他連接：AC 輸出，OPS, USB
- 視訊輸出：DisplayPort
- 外部控制：RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔，RJ45, IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制)：189.3 cm
- 對角畫面尺寸 (吋)：74.5 吋
- 長寬比：16:9
- 面板解析度：3840 x 2160
- 點距：0.429 x 0.429 公釐
- 最佳解析度：3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度：3000 cd/m²
- 顯示器色彩：10.7 億種
- 對比率 (一般)：1200:1
- 動態對比：500,000:1
- 反應時間 (一般)：8 ms
- 視角 (水平)：89 度
- 視角 (垂直)：89 度
- 畫面增強：3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能，3D 梳型濾波器，3D MA 防交錯，動態對比增強效果，動態補償防交錯，循序掃描
- 面板技術：IPS

便利

- 擺放位置：橫向 (24/7)，縱向 (24/7)
- 子母畫面：子母畫面
- 螢幕省電功能：畫素轉換，低亮度
- 鍵盤控制：隱藏，可鎖定
- 遙控訊號：可鎖定
- 訊號迴路途徑：RS232, DisplayPort, 紅外線迴路途徑
- 容易安裝：智慧型插入
- 節能功能：智慧型電源模式
- 其他便利功能：可提式把手
- 畫質效能：進階色彩控制
- 連線控制：RS232, HDMI (單一纜線), LAN (RJ45)

音效

- 內建喇叭：2 x 10W RMS

功率

- 主電源：100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz

- 耗電量 (一般)：400 W
- 待機消耗功率：<0.5W

支援的螢幕解析度

- 電腦格式：1024 x 768，60Hz，1280 x 1024，60Hz，1280 x 768，60Hz，1280 x 800，60Hz，1360 x 768，60Hz，1600 x 1200，60Hz，1920 x 1080，60Hz，1920 x 1200，60Hz，3840 x 2160，30Hz，3840 x 2160，60Hz，640 x 480，60、67、72、75Hz，720 x 400，70Hz，800 x 600，60、72、75Hz
- 視訊格式：1080i，25、30Hz，1080p，50、60Hz，3840 x 2160，30Hz，3840 x 2160，60Hz，480i，30、60Hz，480p，60Hz，576i，25、50Hz，576p，50Hz，720p，50、60Hz

尺寸

- 設備寬度：1681.2 mm
- 產品重量：54.1 kg
- 設備高度：955.6 mm
- 設備深度：142.4 mm
- 設備寬度 (吋)：66.19 吋
- 機體高度 (吋)：37.62 吋
- 壁掛：600 x 400 公釐，M8
- 設備深度 (吋)：5.61 吋
- 邊框寬度：15.3 公釐
- 產品重量 (磅)：119.27 lb
- 智慧型插入寬度：136 mm
- 智慧型插入高度：300 mm

作業環境條件

- 海拔高度：0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)：5 ~ 40 °C
- MTBF：50,000 小時
- 相對濕度：20 ~ 80 %
- 溫度範圍 (儲存)：-20 ~ 60 °C

多媒體應用程式

- USB 播放視訊：M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB 播放圖片：BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB 播放音訊：AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS


配件

- 附配件：AC 電源線，遙控器電池，遙控器，RS232 纜線，HDMI 纜線，IR 感應器纜線 (1.8 公尺)，快速入門指南，VGA 訊號線

- 附配件：RS232 菊輪鍊纜線
- 選購配件：IR 光線動態感應器 (CRD41)

其他

- 螢幕顯示語言：英文，法文，德文，義大利文，波蘭文，俄文，西班牙文，土耳其文，簡體中文，繁體中文，阿拉伯文，日文，葡萄牙文
- 保固：3 年保固
- 符合法規：CE, BSMI, CB, FCC Class B, EAC, EnergyStar 7.0, PSB, UL

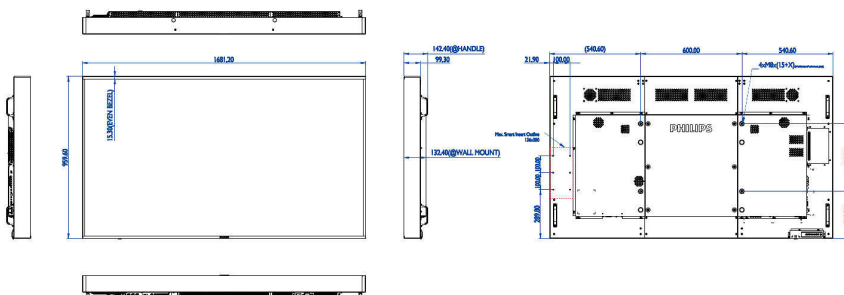

發行日期 2024-06-26

版本：1.0.1

EAN: 87 12581 75455 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com