



„Philips“ Signage Solutions
„D-Line“ ekranas

32 col.

„Full HD“ (1920 x 1080 p)
400 cd/m²

SignageSolutions



32BDL4510D

Pasakykite daugiau

Išmanus, greitas 24/7 ekranas.

Išsiskirkite su greitu, profesionaliu „Philips D-Line“ FHD ekranu. Su nuostabia „Philips“ vaizdo kokybe užtikrinsite, kad būtų matomos tikroviškos spalvos ir didelis kontrastas. Be vargo galite rodyti turinį iš kelių šaltinių viename ekrane.

Puikus vaizdas. Itin didelis procesoriaus greitis.

- „Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas
- Pastatykite horizontaliai arba vertikalčiai
- ADS plataus vaizdo ekranas

Operacijų lankstumas

- „SmartPower“ energijai taupyti

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“
- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas


PHILIPS

„D-Line“ ekranas
32 col. „Full HD“ (1920 x 1080 p), 400 cd/m²

32BDL4510D/00


Ypatybės

„FailOver“

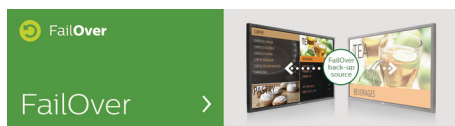

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestį, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

„SmartPower“

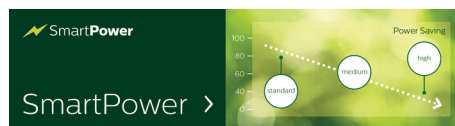

Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų energijai.

„CMND & Control“



Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

ADS plataus vaizdo ekranas

Būkite matomi bet kokių kampu naudodami ADS plačiaekranę technologiją. Su pažangiu „Super Dimension“ jungikliu vaizdai ekrane apdorojami greičiau, todėl sklandžiau kinta turinys, vaizdas yra nepaprastai tikslus ir puikiai atkuriamos spalvos žiūrint 180 laipsnių kampų.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 32 in / 81,28 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
- Ryškumas: 400 cd/m²
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Kraštinių santykis: 16:9
- Atsako laikas (tipinis): 8 ms
- Pikselio dydis: 0,36375 x 0,36375 mm
- Ekranas spalvos: 16,7 mln.
- Stebėjimo kampas (H / V): 178 / 178 laipsniai
- Vaizdo išryškinimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, judesio kompens. nepersidengiantis, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Progresinis skenavimas
- Ekranas technologija: ADS

Prijungimo galimybės

- Vaizdo įvestis: „Display Port“ 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)
- Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- Išorinis valdymas: RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai

Skyra	Atnaujinti tarifą
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz

Vaizdo įrašų formatai

Skyra	Atnaujinti tarifą
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz

576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 726,5 x 425,4 x 65,1 (sumontuotas ant laikiklio) / 69,1 (sumontuotas ant AC) mm
- Rinkinio matmenys coliais (W x H x D): 28,60 x 16,75 x 2,56 col. (sumontuotas ant laikiklio) / 2,72 (sumontuotas ant AC) in
- Rėmo plotis: 11,9 mm (V / K / D), 17,2 mm (A)
- Gaminio svoris (svarais): 12,57 svarų
- Gaminio svoris: 5,7 kg
- VESA tvirtinimo įranga: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Signalo praleidimas: RS232, „IR Loophrough“, „DisplayPort“, HDMI
- Valdymas tinklu: RS232, RJ45
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, blanki šviesa

Maitinimas

- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,5 W
- Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Suvartojimas (tipinis): 40 W
- Suvartojimas (maks.): 75 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Eksplotavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
- Aukštis: 0–3000 m
- MTBF: 50 000 val.
- Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)
- Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 20–80 % SD (be kondensato)

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Priedai

- Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, RS232 laidas, AC maitinimo laidas, HDMI laidas, Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos
- Stovas: BM05911 (pasirenkama)
- Pridedami priedai: RS232 nuoseklosios grandinės sujungimo laidas, „Philips“ logotipas (x 1), Varžtai, USB dangtelis (x 1)


Multimedijos programos

- USB atkūrimas, garsas: AAC, HEAAC, MPEG
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG
- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8

Kita

- Ekranas meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, „Polish“, turkų, rusų, italų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, arabų, japonų, danų, olandų, suomių, norvegų, portugalų, švedų
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, CCC, RoHS, BSMI, CB, VCCI, CU, EMF, „EnergyStar 8.0“, ETL, FCC, A klasė, PSB
- Garantija: 3 metų garantija

Philips 32BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 2020/09/08

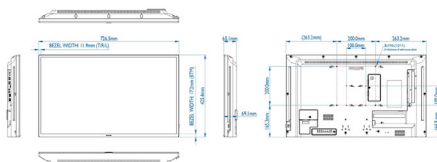

Išleidimo data 2022-05-16

Versija: 4.1.1

12 NC: 8670 001 68841
EAN: 87 12581 76881 2

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com