



Philips Signage Solutions  
D-Line дисплей

65"

UHD (3840 x 2160)  
500 cd/m<sup>2</sup>



65BDL4510D

## Кажете повече

Интелигентен, бърз 24/7 дисплей.

Похвалете се с бърз професионален Philips D-Line 4K UHD дисплей. Превъзходното качество на изображението на Philips осигурява истински цветове и интензивен контраст. Можете лесно да показвате съдържание от различни източници на един екран.

### Брилянтна картина. Блестяща скорост на процесора.

- Поставяне хоризонтално или вертикално
- 4K UHD. Богати, дълбоки изображения. Изключителен контраст
- ADS широкообхватен панелен дисплей

### Оперативна гъвкавост

- Захранване SmartPower за пестене на енергия

### Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

### Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer

# PHILIPS

## Акценти

### FailOver



От чакалнята до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

### Захранване SmartPower



Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

### CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

### SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно

направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

### Икономия на енергия

Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление

### Поставяне хоризонтално

Поставяне хоризонтално или вертикално

### 4K UHD. Богати, дълбоки изображения

4K UHD. Богати, дълбоки изображения. Изключителен контраст

### ADS широкообхватен панелен дисплей

Бъдете видими от всеки ъгъл с ADS технология за широк изглед. Превключвателят Advanced Super Dimension осигурява по-бърза обработка на картината на дисплея за по-плавни преходи на съдържание, забележителна точност на изображението и превъзходно възпроизвеждане на цветовете със зрителен ъгъл от 180 градуса.

# Спецификации

## Възможности за свързване

- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Видео вход: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Други връзки: OPS
- Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Външен контрол: RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 163,8 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 64.5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Стъпка на пикселите: 0,372 x 0,372 мм
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсирание на движението 3D MA, Динамично подобрене на контраста, Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране
- Технология с панели: ADS

## Комфорт

- Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Верига на сигнала: ИЧ верига, DisplayPort, HDMI, RS232
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: RJ45, RS232

## Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

## Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 135 W
- Консумация (макс.): 290 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: G

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Видео формати: 1080i, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Размери

- Ширина на изделието: 1462,3 мм
- Тегло на изделието: 27,8 кг
- Височина на изделието: 837,3 мм
- Дълбочина на изделието: 68,9 (на конзола за стена)/89,9 (на дръжка) мм
- Ширина на изделието (инчове): 57,57 инч
- Височина на изделието (инчове): 32,96 инч
- Конзола за стена: 400 (хор.) x 400 (верт.) мм, M6
- Дълбочина на изделието (инчове): 2,71 инча (на конзола за стена)/3,54 (на дръжка) инч
- Ширина на рамката: 14,9 мм (равен козметичен панел)
- Тегло на изделието (фунтове): 61,29 lb

## Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 – 80 % отн. влажност (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 – 95% отн. влажност (без кондензация)

## Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG,

PNG

- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, HEAAC, MPEG


## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Ръководство за бърз старт, Сензорен кабел IR (1,8M), Дистанционно управление и батерии AAA
- Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване, Лого на Philips (x1), Винтове, USB капак (x1), Капак на AC превключвателя

## Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Испански, Полски, Турски, Руски, Италиански, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, BSMI, CCC, FCC Class A, Директива RoHS, VCCI, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, PSB

PHILIPS 65BDL4550D  
Version 1.1  
Revizija: 20240308/25

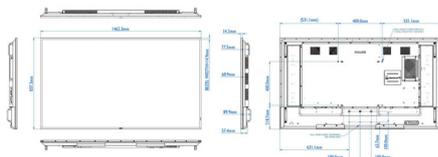

Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.1

EAN: 87 12581 76897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)