

Philips Signage Solutions
Layar LED

55"
LED Direct View

55BDL9018L



Pukau audiens Anda

dengan layar LED fine pitch yang memukau

Sebarkan pesan Anda melalui layar dinding video LED yang mengagumkan. Berkat desain all-in-one dengan penyebaran mudah, kecerahan tinggi, dan kemudahan transisi, layar LED ini cocok untuk penyebaran skala besar atau kecil.

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- Dirancang untuk pengoperasian 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi
- Kecepatan refresh ultra tinggi
- Dikembangkan untuk ruang kontrol dan aktivitas siaran

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- LED TrueBlack untuk mendapatkan warna khas dan lebih banyak kontras
- Dilengkapi Kontroler Video Bawaan

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Instalasi menjadi mudah berkat EasyInstall

Pengoperasian fleksibel

- Menampilkan dinding video yang memukau tanpa bezel
- HDMI Daisy Chain

PHILIPS

Kelebihan Utama

Dirancang untuk pengoperasian 24/7

Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.

Kecepatan Refresh Ultra Tinggi

Dengan kecepatan Refresh Ultra Tinggi, layar LED Philips memamerkan konten terhalus dan terjernih. Ini menjamin bahwa bahkan siaran langsung untuk acara dan pertandingan sangatlah halus, dengan sedikit hingga bahkan tanpa kedipan pada aksi tanpa henti pada layar.

TrueBlack

Menggunakan teknologi industri terkemuka, LED TrueBlack Philips menghadirkan tingkat hitam legam dan kontras terbaik. Ini artinya warna yang lebih beragam dan lebih banyak "pop" pada warna di layar.

EasyInstall

Layar LED Philips dengan EasyInstall dirancang untuk menyederhanakan instalasi dan pemeliharaan. Dengan lemari 54" ramping, kompatibilitas dengan resolusi umum digunakan, serta desain yang seragam, instalasi pun menjadi sangat mudah. Memiliki siklus kerja yang panjang, pengoperasian kontinu terjamin, bahkan dalam penggunaan yang paling menuntut.

ZeroBezel

Diinginkan untuk paparan maksimum, layar dinding video LED ZeroBezel menghadirkan solusi dinding video. Dengan kemudahan transisi antara layar LED, skalabilitas menjadi sederhana dan Anda dapat dengan mudah meningkatkan ke resolusi Full HD.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

HDMI Daisy Chain

Membuat dinding video digital dengan HDMI daisy chain. Cukup hubungkan port HDMI Out ke HDMI in layar lain untuk menciptakan pengalaman dinding video yang paling memukau.

Kontroler Video Bawaan

Dengan dilengkapi kontroler video bawaan, maka tidak perlu kontrol video led tambahan.

Dikembangkan untuk ruang kontrol

Layar LED Philips dikembangkan khusus untuk ruang kontrol dan aktivitas siaran.

Spesifikasi

Konektivitas

- Input video: HDMI (x2) (Dapat dikunci)
- Keluaran video: HDMI (x2) (Dapat dikunci)
- Kontrol eksternal: RJ45

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 137.7 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 54.2 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 640 x 360, 1920 x 1080 (3x3)
- Pitch piksel: 1,8 mm
- Kecerahan: 1000 cd/m² (800 cd/m² terkalibrasi) nit
- Perbedaan kecerahan: $\leq 2\%$
- Kecerahan & Chroma terkalibrasi
- Gamut warna (tipikal): Lebar
- Rasio kontras (tipikal): >math>6000:1</math>
- Sudut pandang (horizontal): 160 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 140 derajat
- Penyempurnaan gambar: Tampilan gamut wide color
- Kecepatan Refresh (V): 5100 Hz
- Akurasi presisi chroma: 0,003
- LED Black between: Teknologi MicroGrid Shader

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (24/7)
- Sinyal loop through: HDMI daisy chain (hingga FHD)
- Mudah diinstal: Gagang Pengangkat
- Loop through kontrol jaringan: RJ45/RJ25
- Loop Through Daya: Untuk lingkungan 230V: hingga 6 buah, untuk lingkungan 110V: hingga 3

buah

Daya

- Konsumsi (Mode aktif): 128 W {Maks. 380 W}

Dimensi

- Lebar Set: 1200 milimeter
- Berat produk: 27,1 kg
- Tinggi Set: 675 milimeter
- Kedalaman Set: 99 milimeter
- Lebar bezel: 0,0 mm
- Dudukan Sudut: 1165 x 650 mm (4xM6)

Kondisi pengoperasian


- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Masa pakai LED: >math>\geq 120.000</math> jam

Aksesori

- Aksesori Disertakan: 3x blok penyesuaian horizontal, 3x blok penyesuaian vertikal, Kabel HDMI daisy chain pendek, kabel daya daisy chain pendek, kabel RJ25 daisy chain pendek
- Aksesori opsional: Kabel HDMI daisy chain panjang, Kabel daya daisy chain panjang, Kabel RJ25 daisy chain panjang, Kabel konektor daya, Modul LED cadangan

Lain-lain

- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, UL/cUL, CB, FCC, Kelas A

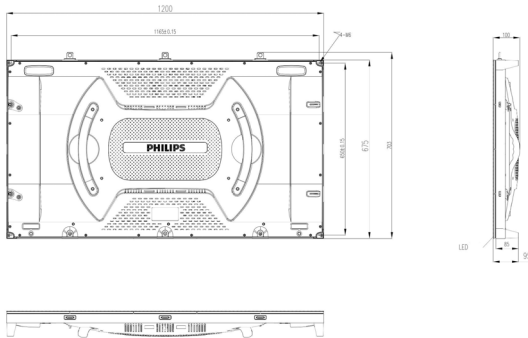

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 1.0.1

EAN: 87 12581 74644 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com