



Philips Brilliance
具備 LED 技術的 LCD 顯示器

Moda
21.5 吋 (54.6 厘米)



228C3LHSB

充滿藝術感的優雅和效能

全新 Moda 設計優雅纖巧，備有時尚鋁質底座，是一件藝術品。

充滿藝術感的優雅

- 鋁質壓鑄底座體現簡約純粹
- 酷炫 SmartTouch 控制
- 精密設計盡顯個人生活方式
- 超凡的雙色調光亮塗層

充滿藝術感的效能

- 支援 HDMI 實現 16:9 全高清娛樂
- LED 技術帶來亮麗影像
- SmartImage 使用極其方便
- SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartKolor 提供豐富鮮明的影像
- SmartTxt 提供優化閱讀體驗
- 高達 2 毫秒的快速響應時間

環保每一天

- 無水銀環保顯示器


PHILIPS

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

SmartContrast 對比度 20000000:1

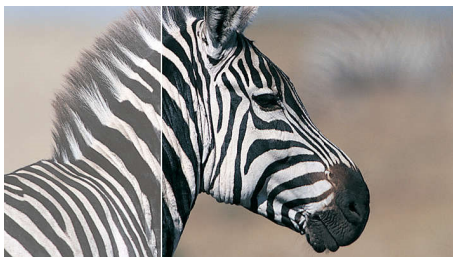


您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartKolor



SmartKolor 是精密的色彩擴展技術，能夠增強顯示屏的視覺色彩範圍。此功能透過增強顯示屏的 RGB 增益水平，讓您享有豐富鮮明的影像，欣賞出色的相片和影片。

SmartTxt

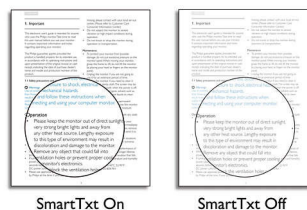


SmartTxt 是精密的演算法，能夠增強應用程式的文字閱讀效果，例如通常更需要焦點及集中的 PDF 文件或電子書。

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊信號。


SmartImage

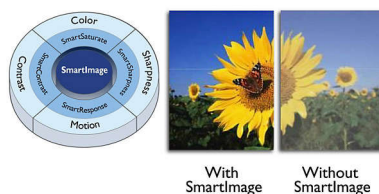

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據

您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

2 毫秒 GtG 響應時間

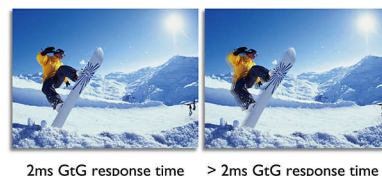

SmartResponse 為 Philips 獨有的驅動科技，開啟時能自動調整響應時間來執行特定應用的需求，例如遊戲和電影需要較快的反應時間，以產生穩定流暢不抖動、沒有滯後時差及鬼影的影像

SmartTouch 控制

SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓您開啟螢幕電源，也能讓您利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

精密設計

精密設計盡顯個人生活方式

超凡的雙色調光亮塗層

超凡的雙色調光亮塗層

鋁質壓鑄底座

鋁質壓鑄底座體現簡約純粹



規格

連接

- 訊號輸入：VGA (類比) , 2 個 HDMI
- 同步輸入：分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出)：HDMI 音訊輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸：21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.248 x 0.248 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規)：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能：SmartImage
- 有效可視範圍：476.64 (H) x 268.11 (V)
- 掃描頻率：30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB: 是
- SmartResponse (一般)：2 毫秒 (灰色至灰色)

舒適

- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 方便使用者：SmartImage, 輸入, 電源開啟 / 關閉, 特強, 功能表
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖

直立

- 傾斜度：-5/+20 度

電源

- 電源：外置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 關閉模式：<0.3 瓦
- 開啟模式：18.10 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式：<0.3 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：528 x 410 x 184 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：594 x 471 x 99 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：528 x 336 x 33 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：5.40 千克
- 產品 (含支架) (千克)：4.15 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：3.70 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作)：0 至 40 ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20 至 60 ° C

持續性

- 環境與能源：RoHS, EPEAT 銀色, 能源之星 5.0, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Certified, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色：黑色 (前鑲邊) / 白色 (後蓋)
- 飾面：拋光



出版日期 2024-03-28

版本：3.0.1

EAN: 87 12581 60101 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com