


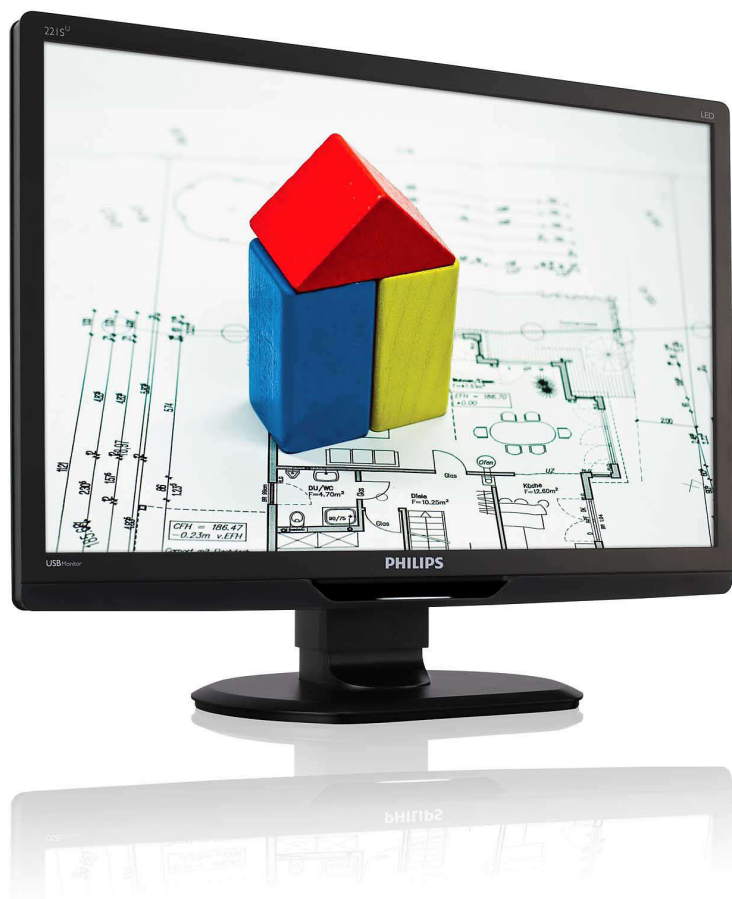

Philips
Monitor LCD,
podświetlenie LED

S-line
54,6 cm (21,5")
Monitor USB

221S3UCB

Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB

Pojedynczy przewód USB zapewnia zasilanie i przepływ sygnału wideo

Nowy monitor firmy Philips z obsługą USB zapewnia swobodę użytkowania. Wystarczy jeden przewód, aby dostarczyć cyfrowy sygnał wideo i zasilanie z portu USB 2.0 w laptopie do monitora!

Prostota ma sens

- Żadne przewody zasilające lub przewody wideo nie są potrzebne
- Jedno połączenie USB 2.0 z laptopem zapewnia zasilanie i sygnał wideo
- Prawdziwe „Plug and play” — wystarczy podłączyć i uruchomić
- Natychmiastowe uruchomienie dzięki technologii LED

Ekologiczne rozwiązanie przyjazne dla środowiska

- Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci
- Wyjątkowo niskie zużycie energii
- Możliwość redukcji zużycia energii do zera w trybie wyłączenia — nawet 100% oszczędności

Ergonomiczna budowa

- Regulacja wysokości w zakresie 70 mm gwarantuje idealnie dopasowane ustawienie
- Regulacja pochyleń i obrotu zapewnia idealny kąt widzenia

PHILIPS

Zalety

Technologia LED

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Zasilanie i obraz ze złącza USB

Monitor USB firmy Philips wyświetla obraz i pobiera prąd bezpośrednio z portów USB laptopa przez jeden przewód. Żadne dodatkowe przewody zasilające i wideo nie są potrzebne, dzięki czemu wystarczy jeden kabel, aby cieszyć się niezwykle energooszczędnym połączeniem pomiędzy laptopem a monitorem.

Wyjątkowo niskie zużycie energii

Monitor USB wykorzystuje specjalne podświetlenie LED o bardzo niskim poborze mocy, co umożliwia zasilanie go przez porty USB laptopa. Pobór prądu na poziomie około 9 W sprawia, że zużycie energii jest o około 50% niższe niż w przypadku zwykłego monitora o równorzędnych parametrach.

Regulacja wysokości w zakresie 70 mm

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości w taki sposób, aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

Nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na

środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Możliwość redukcji zużycia energii do zera

Możliwość redukcji zużycia energii do zera w trybie wyłączenia — nawet 100% oszczędności

Regulacja pochylenia i obrót ekranu

Regulacja pochylenia i obrotu ekranu to mechanizm wbudowany w podstawę monitora, dzięki czemu można go obracać oraz przechylać w przód lub w tył.

Żadnych przewodów zasilających i przewodów wideo

Żadne przewody zasilające lub przewody wideo nie są potrzebne

Prawdziwe „Plug and play” — wystarczy podłączyć i uruchomić

Prawdziwe „Plug and play” — wystarczy podłączyć i uruchomić



Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu: 54,6 cm / 21,5 cala
- Współczynnik proporcji: 16:9
- Typ panelu LCD: TFT-LCD
- Typ wyświetlacza: System W-LED
- Rozstaw pikseli: 0,248 x 0,248 mm
- Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Jasność: 150 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16,7 M
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms
- Kąt patrzenia: 160° (poz.) / 150° (pion.), przy C/R > 10
- sRGB

Łączność WiFi

- Wejście sygnału wideo: USB 2.0

Wygoda

- Obsługa funkcji Plug & Play: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Konstrukcja

- Regulacja wysokości: do 70 mm
- Obracanie w poziomie: -65/65 stopni
- Pochylenie wzdłużne: -5/20 stopni

Moc

- Tryb wyłączenia: 0 W
- Tryb włączenia: 9 W (stand.) (złącze USB 2.0)
- Tryb gotowości: 0,3 W (stand.)
- Wskaźnik zasilania LED: Obsługa — biały
- Opcjonalny zasilacz sieciowy: Model DSA-20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300,

DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specyfikacja:

- 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,7 A*
- Wejście zasilania ładowarki samochodowej: USB 2.0

Wymiary

- Produkt z podstawą (mm): 507 x 402 x 201 mm
- Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 565 x 461 x 131 mm
- Produkt bez podstawy (mm): 507 x 323 x 59 mm

Masa

- Produkt z opakowaniem (kg): 5,13 kg
- Produkt z podstawą (kg): 3,85 kg
- Produkt bez podstawy (kg): 3,44 kg

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30 000 godziny
- Wilgotność względna: 20%–80 %
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 60°C °C

Zrównoważony rozwój

- Środowisko naturalne i energia: RoHS
- Materiał opakowania podatny do odzysku: 100 %

Zgodność i standardy

- Certyfikaty: CCC, Oznaczenie CE, FCC klasa B, UL/cUL

Obudowa

- Kolor: Czarny
- Zakończenie: Tekstura



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 12581 62941 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W rzadkich sytuacjach, gdy 2 porty USB laptopa nie posiadają wystarczającej mocy do zasilania monitora, konieczny może być zakup opcjonalnego zasilacza napięcia stałego.