



Philips  
SmartTouch LCD 顯示器

24 吋 (61 厘米) E 系列  
全高清

243E2SB

## 透過大型顯示屏提供精彩的遊戲體驗！

此款優雅設計的大型 243E2 全高清多媒體顯示屏具有時尚的 SmartTouch 控制功能，能夠讓您完全沉浸於精彩的遊戲當中

### 一流畫質

- 全高清 LCD 顯示屏，1920 x 1080p 解像度
- 16:9 顯示器為您帶來最佳的闊屏幕遊戲及影片體驗
- SmartContrast 500000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗

### 可與室內裝飾渾然一體的設計

- 光亮塗層可美化您的裝飾風格
- 時尚 SmartTouch 控制

### 環保設計

- 符合多項國際標準的環保材料

### 非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換
- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

# PHILIPS

## 產品特點


### 全高清 1920x1080p LCD 顯示屏

水晶般清晰的畫面，為您帶來真正令人難忘的視覺體驗。您可以欣賞到無與倫比的影片效果，還有一流的色彩粒子和最對比鮮明清晰的圖片。

### SmartImage Lite

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 — 只要按一下按鈕即可立即享受。

### SmartContrast 比 500000:1

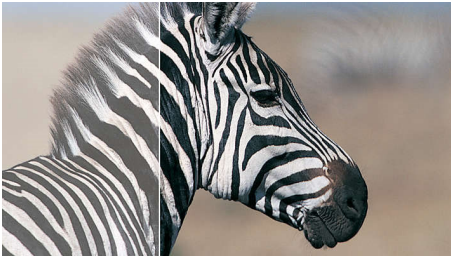

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

### SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

### SmartTouch 控制



SmartTouch 控制為一組智慧型、靈敏的觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。只要輕觸一下，SmartTouch 控制即可讓您開啟螢幕電源，也能讓您利用 SmartImage Lite 調整顯示亮度與銳利度。啟動後 SmartTouch 圖示便會發亮，代表系統已執行您的命令。

### 16:9 闊屏幕比例

屏幕比例是視訊影像的長寬之比。從普通電視到高清電視，以至於歐洲數碼電視，16:9 闊屏幕比例一直被作為標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的遊戲及影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因為要縮放畫面來適合各種螢幕大小而導致畫質下降。

### 簡易畫面格式控制



Widescreen format

4:3 format


Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

### 環保材料

"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 <http://www.asimpleswitch.com/global/> 到訪 Philips 了解更多。

### 光亮塗層

迷人、優雅的光亮塗層適合您的裝潢設計，且與其相得益彰。



# 規格

## 連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步

## 影像 / 顯示

- 面板尺寸: 24 吋 / 61 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 像素點距: 0.276 x 0.276
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- SmartContrast: 500,000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能: SmartImage Lite
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

## 便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista, sRGB
- 方便使用者: SmartImage Lite, SmartControl lite, 功能表, 輸入, 電源開啟 / 關閉, 4:3/ 寬
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能: VESA 支架 (100x100 毫米), Kensington 鎖

## 直立

- 傾斜度: -5/+20 度

## 電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz
- 關閉模式: < 0.5 瓦

- 開啟模式: < 31.7 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式: < 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

## 尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 570 x 437 x 225 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 626 x 500 x 171 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 570 x 353 x 62 毫米

## 重量

- 產品 (含包裝) (千克): 6.7 千克
- 產品 (含支架) (千克): 4.9 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 4.5 千克

## 操作條件

- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

## 持續性

- 環境與能源: RoHS, EPEAT 銀色, 能源之星 5.0

## 合規性和標準

- 法令認可: BSMI, CE 標記, FCC, B 級, GOST, UL/cUL, TCO 5.1

## 外殼

- 顏色: 黑 / 黑
- 塗層: 拋光



出版日期 2024-04-07

版本: 2.0.2

EAN: 87 12581 55190 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com