



Philips
จอ LCD
มีจูนเนอร์ทีวีอะนาล็อก

T-line จอกว้าง 55 ซม. (21.5")
1920x1080 Full HD

220T1SB



จอทีวี Full HD ที่มี HDMI ในรูปลักษณ์ที่มีสไตล์

สัมผัสประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผล Full HD 1080p ที่มีสไตล์
เงางามและมีจูนเนอร์ทีวี ผสานกับ HDMI และอินพุต AV พร้อมเสียงทรงพลัง 220T1
จึงยกระดับความบันเทิงขึ้นอีกขั้น!

คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด

- จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล
- อัตราส่วน SmartContrast 50000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ
- SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย
- เวลาตอบสนองสูงสุด 5 มิลลิวินาที เพื่อภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว

สัมผัสสุดยอดมัลติมีเดีย

- SmartSound เลือกโหมดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประสิทธิภาพเสียง
- รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณ์มัลติมีเดีย
- Incredible Surround ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม

สะดวกยิ่งขึ้น

- ระบบทีวีจูนเนอร์ในเครื่องสำหรับการชมรายการทีวีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
- รีโมทคอนโทรลสำหรับฟังก์ชันทีวี

PHILIPS

จอ LCD มีจูนเนอร์ทีวีอะนาล็อก
T-line จอกว้าง 55 ซม. (21.5") 1920x1080 Full HD

ไฮโลด

จอ LCD Full HD 1920x1080p



จอภาพ Full HD
ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p
ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD
เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง
รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD
รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย
ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษ
เพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น
จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว
และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

รองรับ HDMI



HDMI-ready

อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI
มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต
อินเทอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI),
สายเคเบิล HDMI ช่วยให้อุปกรณ์วิดีโอดิจิทัล
และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด
(รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD,
และเครื่องรับ A/V และกล่องวิดีโอ)

อัตราส่วน SmartContrast 5000:1



With SmartContrast



Without SmartContrast

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด
และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด
การประมวลผลภาพวิดีโอขั้นสูงของ Philips
ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมีมิติ
ความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด
จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท
และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสี
สว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส
สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

Incredible Surround



Incredible Surround
คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips
ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก
เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลง
อย่างเต็มที่ Incredible Surround
ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยม
ในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผล
ให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกัน
มากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้
ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่
เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround
ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้น
โดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

เวลาตอบสนอง 5 มิลลิวินาที

เวลาตอบสนองเป็นการวัดความเร็วในการตอบสนอง
ของสัญญาณเป็นมิลลิวินาที
เวลาตอบสนองที่รวดเร็วจะช่วยกำจัดภาพที่สั่น

220T1SB/97


งขึ้น
ซึ่งอาจรบกวนการรับชมในขณะที่คุณดูภาพหรือ
วัตถุที่เคลื่อนไหว ในที่นี้หน้าจอ LCD
นี้ให้เวลาตอบสนอง 5 มิลลิวินาที
คุณจึงสามารถดูทีวี LCD
ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด รวดเร็ว

รีโมทคอนโทรลสำหรับทีวี รีโมทคอนโทรลสำหรับฟังก์ชันทีวี

SmartSound

SmartSound ให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ
ได้หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เกมส์ เพลง
และอื่นๆ
ด้วยการเปิดใช้ความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัล
กอริทึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่เกี่ยวข้องกับ
ฟังก์ชันนั้นๆ

SmartImage

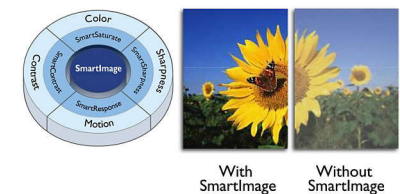

With SmartImage Without SmartImage

SmartImage
เป็นเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ
Philips
ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ
และเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ
พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้ทำงานง่ายช่วยให้คุณสามารถ
เลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ
(Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง
(Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก
SmartImage
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรี
ยบต่าง
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy)
ช่วยประหยัดพลังงาน
เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

จูนเนอร์ TV ในตัว

จูนเนอร์ทีวีในจอแสดงผลเพื่อใช้แสดงผลสัญญาณ
ทีวีและข้อมูลคอมพิวเตอร์



รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), HDMI, สัญญาณเสียงเข้าจาก PC
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: S-Video เข้า, CVBS เข้า, Audio L/R in, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
- Ext 1: CVBS เข้า, Audio L/R in
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- Ext 3: CVBS out, Audio L/R out

ภาพ/การแสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 54.61 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 21.5 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง, 16:9
- ความละเอียดจอ: 1920 x 1080
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
- SmartContrast: 50000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
- มุมมองภาพ: 170° (H) / 160° (V)
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, TrueVision
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

สะดวกสบาย

- ง่ายต่อการติดตั้ง: ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS), ติดตั้งอัตโนมัติ
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
- ใช้งานง่าย: การแสดงผลบนหน้าจอ, รายการโทรทัศน์, ควบคุมด้านข้าง
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: จอกว้าง, ปกติ, ชุม 1, ชุม 2
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 220T1
- โหมดออัจริยะ: ภาพยนตร์, มาตรฐาน, Personal, สดใส, Eco
- SmartSound: เพลง, เสียงพูด, Personal
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (แผ่นดินใหญ่)

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 3W

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Smart Sound
- ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
- โหมดปิด: 0.5 W
- ในโหมดเปิด: 29W (ที่โหมดจอภาพปกติ)
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1920 x 1080, 60Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.): 382 x 528 x 176 มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 451 x 620 x 160 มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 347 x 528 x 65 มม.

น้ำหนัก


- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 6.5 กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 4.6 กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 4.5 กก.

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ขาตั้ง, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล

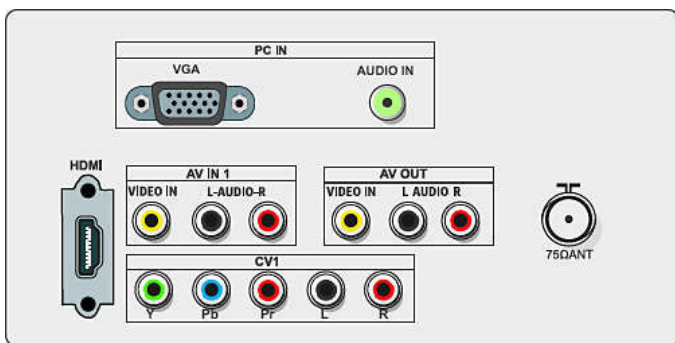

วันที่ออก 2024-03-28

เวอร์ชัน: 4.0.3

EAN: 87 12581 49404 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com