

Philips
Светодиоден дисплей

119 см (47")
рамкова светодиодна
подсветка
Full HD



BDL4785SL

Превъзходно качество на картината. Свръхтънък дизайн.

И отлични характеристики

Предайте своите маркетингови послания със стил, със свръхтънкия 47" (119 см) Full HD дисплей. Идеален за места, където размерите са съществено важни, но без компромис с характеристиките и качеството на картината.

По-ниска обща цена на притежаване

- Захранване SmartPower за пестене на енергия

Оптимизиран за гледане в компания

- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p


Оперативна гъвкавост

- Рамкова светодиодна подсветка
- 120 Hz панел
- Свръхтънък дизайн
- Много функции. Един кабел
- Последователно свързване чрез DVI
- DisplayPort за по-бърза графична поддръжка
- Възможност за мрежово управление: RJ45

PHILIPS

Акценти

Последователно свързване чрез DVI

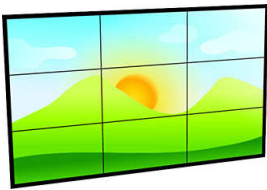

Създайте цифрова видео стена с до 150 дисплея в конфигурация 15 x 10, с последователно свързване чрез DVI. Просто свържете DVI изхода към DVI входа на другия дисплей, за да създадете най-изумителната видео стена.

Рамкова светодиодна подсветка

Наслаждавайте се на равномерно разпределената светлина с най-съвременната светодиодна технология. Поръба на панела са разположени бели светодиоди (LED), които осигуряват равномерно разпределение на светлината. Резултатът е още по-ниско потребление на енергия, по-малко отделяне на топлина и естествена, равномерна цветова гама.

Един кабел

Поемете пълен контрол върху вашия дисплей, като предавате всички оперативни команди, заедно с видео сигнала, през един-единствен HDMI кабел. Тази уникална

функция прави много по-лесни и комфортни безпроблемната работа и поддръжката на вашия дисплей. Със CEC (Consumer Electronics Control) командите откриването на съществена информация за вашия дисплей е по-лесно от детска игра.

RJ45

Простото управление на вашия дисплей е възможно благодарение на въвеждането на LAN (RJ45) порт. Чрез RJ45 връзката можете да конфигурирате всеки дисплей или да видите състоянието на всяко устройство бързо и удобно.


DisplayPort

Наслаждавайте се на кристално чисти изображения с широкоцветовата графична поддръжка на DisplayPort. Освен че предава видео с пълна висока детайлност, DisplayPort предава и аудиосигнал, с което отпада необходимостта от допълнителни кабели.

120 Hz панел

Наслаждавайте се на поразително чиста картина, благодарение на 120 Hz панел. Дори сцените с бързо движение се показват без размазване, за да ви дадат по-добро зрително изживяване.

Захранване SmartPower

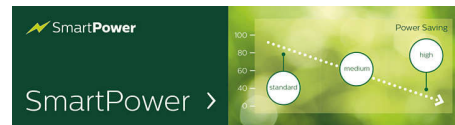




Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

Свърхтънък дизайн

При обща дебелина под 4 см, сега можете да инсталирате своя информационен дисплей дискретно, почти навсякъде. Съчетание от изумителен дизайн и свръхтънко тяло, той ви дава изключителна гъвкавост.



Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 119.3 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 47 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,54 x 0,54 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 450 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда цвята
- Съотношение на контраста (типично): 1600:1
- Време на отговор (типично): 12 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Поредово изображение с компенсирани на движението, Прогресивно сканиране, Динамично подобрение на контраста

Възможности за свързване

- Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-Sub9
- AV вход: DVI-D x1, Компонентен (BNC) x1
- AV изход: Аудио (L/R) x1
- Други връзки: Изход за променлив ток, DisplayPort, USB, HDMI

Комфорт

- Разполагане: Портретно,пейзажно
- Картина в картина: PBP, PIP, POP
- Видео стена: До 5 x 5
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: DVI, VGA, RS232
- Функции за пестене на енергия: Сензор за око на светлина, Smart Power
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Опаковка: Кутия от материали за многократна употреба

Захранване

- Потребление (режим "включено"): Обикн. 104 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <1 W

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Размери

- Дебелина на рамката: 20 мм
- Ширина на изделието: 1085 мм
- Тегло на изделието: 18,8 кг
- Височина на изделието: 632 мм
- Дълбочина на изделието: 38 мм
- Ширина на изделието (инчове): 42,7 инч
- Височина на изделието (инчове): 24,8 инч
- Конзола за стена: 400 x 200 мм
- Дълбочина на изделието (инчове): 1,5 инч
- Тегло на изделието (фунтове): 41,4 lb

Работни условия

- Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
- Средно време между отказите: 60 000 час(а)
- Относителна влажност: 5 - 90 %

Акcesoари


- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел за променлив ток, VGA кабел, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Допълнителни акcesoари: Говорители

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Турски, Руски, опростен китайски
- Гарантия: Европа/Северна Америка: 3 години
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, Директива RoHS

Габарити на опаковката

- EAN: 87 12581 60486 8
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

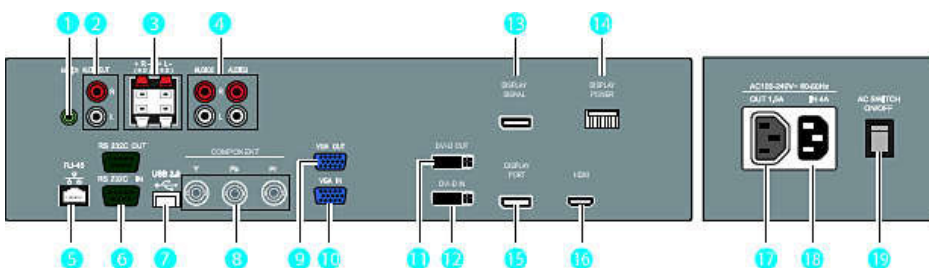

Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com