


PHILIPS

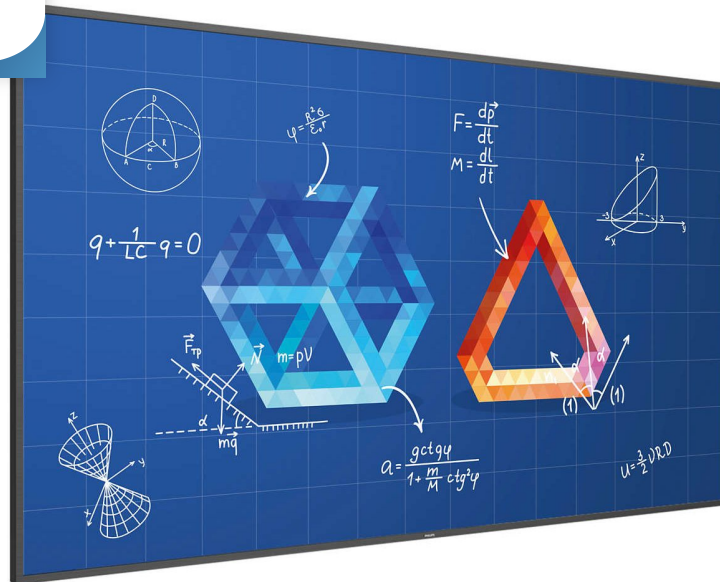

Multitouch-Monitor

Signage Solutions

164 cm (65")

Powered by Android

Multitouch



65BDL3552T

Interaktive Anzeige im Schulungsraum

Ausgestattet mit Multitouch-Technologie

Maximieren Sie die Interaktion und inspirieren Sie die Zusammenarbeit mit einem interaktiven Philips T-Line-Monitor. Diese Android-betriebenen Displays bestehen aus blendfreies, gehärtetes Glas, eignen sich für den täglichen Gebrauch und verfügen über bis zu 20 Kontaktpunkte.

Intelligent und leistungsstark

- Entspiegeltes, gehärtetes Glas
- OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
- Integrierter Whiteboard-Modus
- Kabellose Bildschirmfreigabe und moderne Zusammenarbeit
- Android: Führen Sie Ihre eigene App aus, oder wählen Sie Ihre bevorzugte App

Interaktiv und gemeinschaftlich


- Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
- Multitouch-Technologie mit 20 Kontaktpunkten
- Erweiterter IR Touch mit kleinerem, flacherem Rahmen

Besonderheiten

Multitouch-Technologie

Schaffen Sie ein unvergessliches interaktives Erlebnis mit bis zu 20 Kontaktpunkten gleichzeitig. Dieses Display eignet sich perfekt für Zusammenarbeit und Wettbewerbsanwendungen und ermöglicht Ihrem Publikum Zugang zu beliebigen Inhalten – ideal für Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Gaststätten und Einzelhandel. Das Bedienfeld ist HID-kompatibel und bietet eine Plug & Play-Funktion.

OPS-Steckplatz



Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

CMND & Control



Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

Integrierter Whiteboard-Modus

Inspirieren Sie mit dem Whiteboard-Modus flexible Zusammenarbeit. Aktivieren Sie einfach diese Funktion, um Ihr Display in eine leere Leinwand zu verwandeln, auf die von mehreren Benutzern per Hand oder mit speziellen Markern gezeichnet werden kann. Alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann erfasst werden für schnelles Drucken oder zur Dateifreigabe.

Drahtlose Bildschirmfreigabe

Zeigen Sie vier verschiedene Bereiche auf einem Bildschirm an. Dank der kabellosen Bildschirmfreigabe können Sie mehrere Geräte

gleichzeitig verbinden und bei Bedarf schnell zwischen Inhalten wechseln. Nutzen Sie Ihr WLAN-Netzwerk, um Geräte sofort und sicher zu verbinden. Oder verwenden Sie alternativ unsere optionalen HDMI-Interaktions-Dongles, um Inhalte direkt auf den Bildschirm zu übertragen, ohne eine Verbindung zu einem gesicherten/geschützten Netzwerk herstellen zu müssen.

Powered by Android

Mit dem weltweit fortschrittlichsten Betriebssystem Android können Sie Ihre eigene App direkt auf dem Monitor speichern. Wählen Sie alternativ aus der großen Bibliothek von Android-Apps eine App aus, und geben Sie ihre Inhalte direkt wieder. Dank der integrierten Planungsfunktion können Sie Ihre Apps und Inhalte je nach Tageszeit und Kundenstamm abstimmen. Die automatische Ausrichtung gibt Ihre Inhalte mit einer einfachen Drehung des Monitors im Hoch- oder Querformat wieder.



Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (cm): 163.9 cm

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 64.5 Zoll

Seitenverhältnis: 16:9

Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160

Pixelgröße: 0,372 x 0,372 mm

Optimale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz

Helligkeit: 420 cd/m²

Display-Farben: 1,07 Milliarden

Kontrastverhältnis (Standard): 1.300:1

Dynamisches Kontrastverhältnis: 500.000:1

Reaktionszeit (Standard): 9 ms

Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad

Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-

Pulldown, 3D-Kammfilter, Deinterlacing mit

Bewegungsausgleich, Progressive Scan, 3D MA

Deinterlacing, Dynamische Kontrastoptimierung

Oberflächenbehandlung: Anti-

Reflexionsbeschichtung

Panel-Technologie: IPS

Betriebssystem: Android 9

Konnektivität

Audio-Ausgang: 2 x 3,5-mm-Buchse

Video-Eingang: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DVI-I, 4 x

HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB-C, 2 x

HDMI 2.0

Audio-Eing.: 1 x 3,5-mm-Buchse

Weitere Anschlüsse: MicroSD, OPS

Video Output (Video-Ausgang): 1 x DisplayPort

1.2, 1 x DVI-D, 1 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0

Externe Steuerung: RJ45, IR (Ein-/Ausgang) 3,5-

mm-Buchse, RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-

Buchse

Komfort

Positionierung: Querformat (18/7), Hochformat (12/7)

Bildschirmschonerfunktionen: Pixel Shift, geringe Helligkeit

Tastatursteuerung: Ausgeblendet, Sperrbar

Fernbedienungssignal: Sperrbar

Signaldurchschleifung: IR-Durchschleifbetrieb, DisplayPort, RS232

Einfache Installation: Intelligente Befestigungsmöglichkeit

Energiesparfunktionen: SmartPower

Weiterer Komfort: Tragegriff

Bildleistung: Erweiterte Farbsteuerung

Über das Netzwerk steuerbar: RS232, RJ45

Ton

Integrierte Lautsprecher: 2 x 20 W RMS

Leistung

Netzstrom: 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz

Verbrauch (normal): 175 W

Verbrauch (max.): 350 W

Standby-Stromverbrauch: < 0,5W

Energiesparfunktionen: SmartPower

Energieeffizienzklasse: G

Daten

Unterstützte Display-Auflösung

Computerformate: 1.024 x 768, 60, 70 Hz,
1.152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1.152 x 900, 66 Hz,
1.280 x 720 bei 60,70 Hz, 1.280 x 768, 60, 75 Hz,
1.280 x 800, 60,75Hz, 1.280 x 960 bei 60 Hz,
1.280x1.024 bei 60,67/75 Hz, 1.360 x 768, 60 Hz,
1.366 x 768, 60 Hz, 1.400 x 1.050, 60, 75 Hz,
1.440 x 1.050, 60 Hz, 1.440 x 900, 60, 75 Hz,
1.600 x 1.200 bei 60 Hz, 1.600 x 900, 60 Hz,
1.680 x 1.050, 60 Hz, 1.920 x 1.080, 60 Hz,
1.920 x 1.200, 60 Hz, 3.840 x 2.160, 24,25,
30,60 Hz, 640 x 350 bei 70 Hz, 640 x 480, 60, 67,
72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624,
75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz
Videoformate: 1.080i, 50, 60 Hz, 1.080p bei
50/60 Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 576p, 50 Hz,
720p bei 50/60 Hz, 720p, 60 Hz

Abmessungen

Intelligente Befestigungsmöglichkeit: 100 mm x
100 mm, 6 x M4L6
Gerätebreite: 1.494,30 mm
Produktgewicht: 43,6 kg
Gerätehöhe: 869,40 mm
Gerätetiefe: 80,2 mm (Tiefe bei
Wandmontage)/106,8 mm (Tiefe bei
Lautsprecherabdeckung) mm
Gerätebreite (Zoll): 58,83 Zoll
Gerätehöhe (Zoll): 34,23 Zoll
Wandhalterung: 400 (H) x 400 (B), M8
Gerätetiefe (Zoll): 3,16 (Tiefe bei
Wandmontage)/4,20 (Tiefe bei
Lautsprecherabdeckung) Zoll
Rahmenbreite: 16,30 mm (gerade)
Gerätegewicht (lb): 96,12 lb

Betriebsbedingungen

Höhenlage: 0 bis 3.000 m
Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 Stunde(n)
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 – 80 % (Betrieb), 5 –
95 % (außer Betrieb) %
Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C

Multimedia-Anwendungen

USB-Videoowiedergabe: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV,
MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
USB-Bildwiedergabe: BMP, JPEG, JPG, PNG
USB-Audiowiedergabe: AAC, M4A, MP3, WMA

Interner Player

CPU: MTK5680
GPU: DDR4, 4 GB
Speicher: 4GB RAM
Aufbewahrung: 32 GB eMMC
WLAN: AP (WC0SR2511-88112BU), STA
(WCT5GM2511MT7668AU)

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, RS232-Kabel,
Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung,
Kurzanleitung, HDMI-Kabel, IR-Sensorkabel
(1,8 m)
Mitgeliefertes Zubehör: RS232 Daisy-Chain-
Kabel, 1 x Reinigungstuch, DVI-D-Kabel (1,8 m),
2 x M2-Schraube, 2 x M3-Schraube, Philips Logo
(1 x), 2 x Touch-Pen, 1 x Touch-USB, 1 x USB-
Abdeckung
Optionales Zubehör: CastTo-Dongle

Sonstiges

Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Englisch,
Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch,
Polnisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch,
Chinesisch (traditionell), Dänisch, Niederländisch,
Suomi, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
Gewährleistung: 3 Jahre Garantie
Behördliche Zulassung: BSMI, CB, CE, EMF, ETL,
FCC, Class A, PSB, RoHS, EAC

Interaktivität

Multitouch-Technologie: Erweiterter Infrarot-
Touchscreen
Berührungspunkte: 20 gleichzeitige
Berührungspunkte
Plug & Play: HID-kompatibel
Schutzglas: Gehärtetes Sicherheitsglas,
Entspiegelt

Philips 65BDL3552T
Version: 1.1
Release Date: 2019/12/00

