



Philips  
LCD-skærm

43 cm (17")  
SXGA

170V9FB

## Få meget for pengene

Denne slanke, kompakte 170V9 sætter gang i produktiviteten med god ydelse og praktisk brug, og den giver dig rigtig meget for pengene.

### Mest for pengene

- 5 ms hurtig svartid
- Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet
- Klar til Windows Vista

### Fantastisk komfort

- Skærmen kan vippe til din egen, optimale betragtningsvinkel
- sRGB sikrer farve-matchning mellem skærm og udskrifter.
- Integreret strømforsyning fjerner behovet for eksterne lysnetadaptere.
- Kensington-tyverilås-klar til yderligere sikkerhed

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### 5 ms svartid for til/fra

Svartid er den periode, det tager en LCD at gå fra aktiv (sort) til inaktiv (hvid) og tilbage til aktiv (sort) igen. Den måles i millisekunder. Jo hurtigere, desto bedre: Korte svartider betyder hurtigere overgange, og det vil sige færre synlige fejl i visningen af tekster og grafik. Svartiden for til/fra er en vigtig måleenhed i forbindelse med visning af virksomhedsmateriale som dokumenter, grafer og fotos.

### Windows Vista-forberedt

Philips' Vista-forberedte skærme er gjort klar til en levende og fascinerende visning af dette nye, visuelt sofistikerede og krævende Windows-operativsystem, som er designet til at forbedre din underholdningsoplevelse, gøre dig mere produktiv og sætte dig i stand til at kontrollere din computeroplevelse hjemme på kontoret, idet det gør det hurtigt, effektivt

og nemt at se, finde og organisere information til arbejde og leg.

### Overholder RoHS-standarder

Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i overensstemmelse med de skrappe standarder i RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, der kan skade miljøet.

### Justérbar vippefunktion


Justerbar tiltning er bagud- og fremadrettet bevægelse af skærmen fra dens fod for at opnå en personlig indstilling, der giver den optimale betragtningsvinkel og øget bekvemmelighed for personer, der arbejder meget på computeren.

### Integreret strømforsyning

En integreret strømforsyning er en indbygget lysnetadapter, der er integreret i selve

skærmen, og som erstatter klodsede eksterne lysnetadapters.

### Klar til sRGB

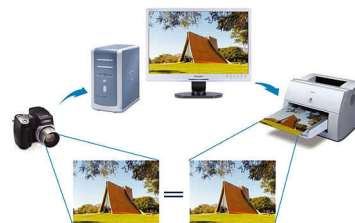

sRGB er en industristandard, som sikrer, at farverne på din skærm og farverne på dine udskrifter matcher.

### Kompatibel med Kensington-lås

Små åbninger indbygget i rammen på en skærm til brug med en låseenhed, som låser skærmen til et fast objekt, hvilket giver yderligere tyveribeskyttelse.



# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog)
- Synkroniseret indgang: Komposit-  
videosynkronisering, Separat synkronisering,  
Synkron på grøn
- Synkroniseret indgangs-impedans: 2,2 k ohm
- Videoindgangs-impedans: 75 ohm
- Videoindgangssignal: 0,7 Vpp

## Billede/display

- Panelstørrelse: 17"/43 cm
- LCD-panel: 1280 x 1024 pixel, Anti-refleks  
polarisator, RGB Vertical Stripe
- Pixel-størrelse: 0,264 x 0,264 mm
- Optimal opløsning: 1280 x 1024 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 160° (V) / 160° (L), @ C/R &gt;  
10
- Vandret scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz
- Lodret scanningsfrekvens: 56 - 75 Hz
- Maks opløsning: 1280 x 1024 ved 75 Hz
- Effektivt betragtningssområde: 337,9 x 270,3 mm
- sRGB
- Video Dot Rate: 140 MHz

## Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, sRGB,  
Windows 98, Windows 2000, Windows XP,  
Windows Vista
- Brugervenlighed: Visning på skærmen
- Skærmindstillinger: Automatisk (Back), Input (ned),  
Lysstyrke (op), Menu, Tænd/sluk
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke, FCC Klasse  
B, UL/cUL
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk,  
Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk,  
Tyrkisk

- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Hældning: -5 - 20 °
- VESA-beslag: 100 x 100 mm

## Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60  
Hz
- Forbrug (tændt): &lt; 36 W
- LED-strømindikator: Betjening – grøn, Standby/  
Sleep – gul
- Forbrug (slukket): &lt;1 W

## Mål

- Dybde (emballage): 419 mm
- Bredde (med stand): 372 mm
- Højde (emballage): 145 mm
- Angiv bredde (med holder) (tommer):  
14,6 tommer
- Bredde (emballage): 375 mm
- Højde (med stand): 373 mm
- Højde (med holder) (tommer): 14,7 tommer
- Bredde: 372 mm
- Dybde (med stand): 192 mm
- Højde: 323 mm
- Dybde: 59,0 mm
- Dybde (med holder) (tommer): 7,6 tommer
- Bredde (tommer): 14,6 tommer
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Højde (tommer): 12,7 tommer
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C
- Dybde (tommer): 2,3 tommer
- Boksdybde (tommer): 16,5 tommer
- Bokshøjde (tommer): 5,7 tommer
- Boksbredde (tommer): 14,8 tommer
- Produktvægt (+ stand): 3,65 kg
- Vægt (+ holder) (lb): 8,0 lb
- Vægt inkl. emballage: 4,87 kg
- Vægt inkl. indpakning (lb): 10,7
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 timer



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 42700 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)