




Philips Brilliance
曲面超闊顯示屏配備
USB-C 擴展底座

P 系列
34" (86.36 厘米)
3440 x 1440 (WQHD)

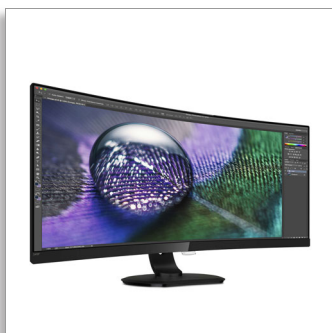

349P7FUBEB

輕鬆連接各種裝置

即可輕鬆連接各種裝置

Philips Brilliance 34 吋曲面超闊顯示屏讓您看得更多，處理更多工作。超闊 Quad HD 曲面顯示屏讓您置身其中，體驗極致清晰的影像。多合一 USB-C 和可調節高度的支架令操作更輕鬆

出色效能

- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
- MultiView 啟用即時雙連接及檢視
- 超廣闊色域提供更多色彩，令圖片更生動
- 100Hz 刷新率為您帶來極致暢順的畫面

專為配合您工作而設的出色功能

- USB 3.0 集線器帶來方便的連接及快速充電功能
- 只須一條 USB-C 線進行所有連接

先進設計為您而設

- 曲線顯示設計帶來更投入的體驗
- 超窄邊框顯示器設計，帶來無縫流暢外觀

專為舒適完成工作而設


- 可傾斜、旋轉和調整高度，帶來理想的檢視角度
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

PHILIPS

曲面超闊顯示屏配備 USB-C 擴展底座
P 系列 34" (86.36 厘米), 3440 x 1440 (WQHD)

產品特點

曲線顯示設計

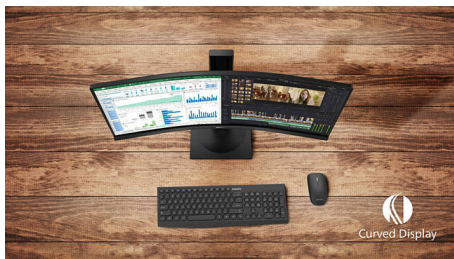

桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

超窄邊框



全新 Philips 顯示器設有超窄邊框，可盡量減少干擾，將觀賞尺寸放至最大。超窄邊框顯示器特別適合遊戲、圖形設定及專業應用等多重顯示或畫面分格設定使用，讓您享受運用一個大型顯示器的快感。

USB-C 擴展底座




全新纖細可逆連接器 USB 3.1 Type-C 纜線，提供簡易單一纜線對接。透過 USB 3.1，您可獲得比 USB 2.0 快 20 倍的高速數據傳輸速度。讓您可以比以往更快地將硬盤數據傳輸到您的個人電腦上。通過將所有周邊設備連接到您的顯示器（作為擴展底座），用纜線連接筆記簿型電腦，再把您個人電腦的高分辨率視頻輸出連接到顯示器上，從而簡化操作。此外，USB-C 纜線帶有電源輸出功能，您可利用顯示器為您的筆記簿型電腦供電和充電，無需使用額外的電源線。

超廣闊色域技術




超廣闊色域技術提供更多色彩，令圖片更燦爛奪目。超廣闊色域技術帶來更廣闊的「色域」，令綠色看起來更天然，紅色看起來更熱情，藍色看起來更沉實。超廣闊色域技術的生動色彩為媒體娛樂、圖像，甚至生產力注入更多動力。

超闊超高清圖像

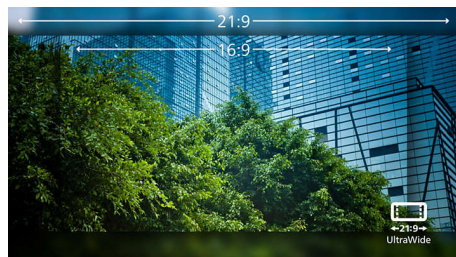

這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

MultiView 技術

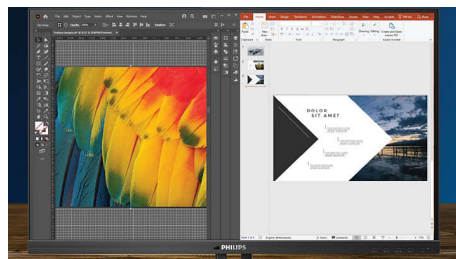

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以不同裝


349P7FUBEB/69

置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

100Hz 高速刷新率

無延滯及極致暢順的畫面，可讓你盡情享受遊戲和影片時光。這款 Philips 顯示屏可每秒重取畫面影像高達 100 次，比標準顯示屏快得多。更低的幀率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 100Hz 幀率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。

輕巧 Ergo 底座

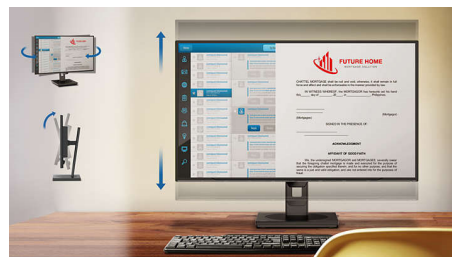

輕巧 Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 螢幕底座，可進行傾斜、旋轉及調較高度，從而讓每位使用者都可以調整螢幕的位置，得到最舒適、有效的觀賞角度。

LowBlue 模式



研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。



規格

連接

- 訊號輸入 : DisplayPort 1.2 , HDMI 2.0 x 1 , USB-C (供電高達 65 瓦)
- USB: USB 3.0x3 (1 瓦 / 快速充電) *
- 同步輸入 : 分離同步 , 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出) : 電腦音訊輸入 , 耳機輸出

影像 / 顯示

- 面板尺寸 : 34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例 : 21:9
- LCD 面板類型 : MVA
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.232 x 0.232 毫米
- 亮度 : 300 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 色飽和度 (典型) : NTSC 99.8%* , sRGB 117.3%*
- 對比率 (一般) : 3,000:1
- SmartContrast: 100,000,000 :1
- 響應時間 (常規) : 4 毫秒 (灰階至灰階) *
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage
- 最高解像度 : 3440 x 1440 @ 100Hz*
- 有效可視範圍 : 797.22 (橫向) x 333.72 (垂直) - 曲率為 1800R*
- 掃描頻率 : 30 - 160 kHz (橫向) / 40 - 102 Hz (垂直) (DisplayPort , USB-C 顯示接口) , 23 - 102 Hz (垂直) (HDMI 顯示接口)
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 109.68 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光 , 霧度 25%
- AMD FreeSync™ 技術 : 是

便捷功能

- 內置喇叭 : 5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 功能表 / 確定 , 使用者 / 往下 , SmartImage/ 返回 , MultiView/ 往上 , 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 法文 , 芬蘭文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , 葡萄牙文 , 光, 俄語 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖 , VESA 支架 (100x100 毫米)

- 控制軟件 : SmartControl
- MultiView: PIP/PBP 模式* , 2x 裝置

直立

- 高度調整 : 180 毫米
- 旋轉掣 : -170/170 度
- 傾斜度 : -5/20 度

電源

- 電源 : 外置 , 100-240VAC , 50-60Hz
- 關閉模式 : < 0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式 : 67.09 瓦 (典型值)
- 備用模式 : < 0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米) : 810 x 621 x 311 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚) : 944 x 578 x 224 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米) : 810 x 369 x 98 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克) : 14.88 千克
- 產品 (含支架) (千克) : 9.60 千克
- 產品 (不含支架) (千克) : 6.60 千克

操作條件

- 地勢高度 : 正常運作 : +12,000 呎 (3,658 米) 、不能運作 : +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作) : 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 (不包括背光) 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏) : -20° C 至 60° C ° C

持續性


- 環境與能源 : RoHS, 無水銀 , WEEE
- 可回收包裝材料 : 100 %

合規性和標準

- 法令認可 : CE 標記 , CU-EAC, CB, GS, TUV/ISO9241-307, SEMKO, PSB

外殼

- 顏色 : 黑色
- 塗層 : 紋理
- 底部 : 黑色 / 銀色

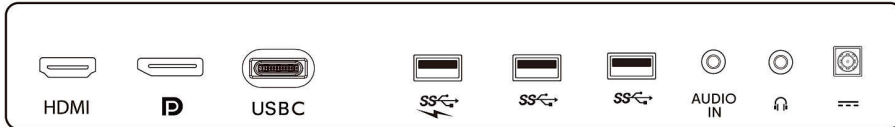

出版日期 2024-04-27

版本 : 3.0.1

EAN: 87 12581 75888 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

- * 顯示曲度的弧半徑 (毫米)
- * 最高解像度適用於 USB-C、DP 或 HDMI 輸入。
- * 要透過 USB-C 傳輸影片 , 您的筆記型電腦 / 裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
- * 螢幕分享、網上串流視訊或音頻等活動可能會影響網絡表現。整體音頻及視訊質素取決於您的硬件、網絡寬頻及其表現。
- * 對於 USB-C 供電及充電功能 , 您的筆記型電腦 / 設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息 , 請查閱您的筆記型電腦用戶手冊或諮詢製造商。
- * 響應時間值等於 SmartResponse
- * NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- * sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- * 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 保留一切權利。AMD、AMD 箭咀標誌、AMD FreeSync™ 及組合版本為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他本刊物使用的產品名稱僅供辨識之用 , 並可能是其所屬公司的商標。
- * 不能同時支援 PIP/PBP 的 USB-C 及 HDMI
- * 顯示器實際可能與顯示圖片有別。