

PHILIPS

Skystųjų kristalų
monitorius (LCD)

Business Monitor

„S Line“

27 in (68,5 cm)

2560 x 1440 (QHD)

275S9JML



Patikimas ir būtinai

kasdieniam efektyvumui

Mūsų „S Line“ monitorius padeda padidinti verslo efektyvumą. Su tokiais režimais, kaip „Flicker-free“ ir „LowBlue“, mažiau vargsta akys, o jūs dirbate produktyviau.

Puikiai tinka jūsų erdvei

- „SmartErgoBase“ suteikia galimybę patogiai sureguliuoti monitorių
- Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Funkcijos pritaikytos jums

- „DisplayPort“ jungtis – puiki vaizdo kokybė
- HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį
- USB 3.2 itin spartus duomenų perdavimas

Puikios charakteristikos


- VA ekrane matysite stulbinamus vaizdus itin plačiais matymo kampais
- Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais
- Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Sukurta patogumui ir našumui

- „EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti
- Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys
- „LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių


Ypatybės

VA ekranas

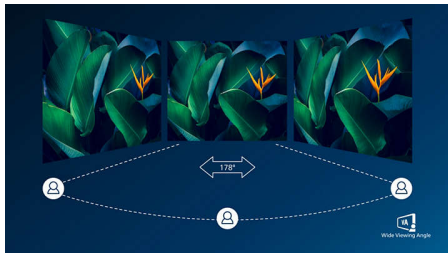

„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Alignment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

Itin aiškūs vaizdai

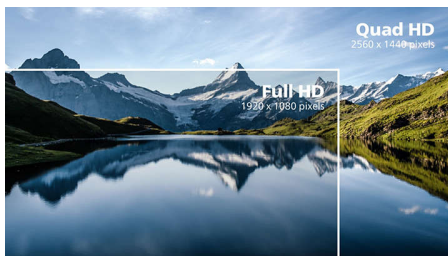

Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu ir tokiais plačiajuosčiais šaltiniais, kaip USB-C, „DisplayPort“, HDMI, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D

grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodyt „Crystalclear“ vaizdus.

„SmartImage“



„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

Nemirgančio vaizdo technologija



Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“

nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogų žiūrėti.

„LowBlue“ režimas



Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukūrto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

Integruoti stereogarsiakalbiai




Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.



Ypatybės

„SmartErgoBase“

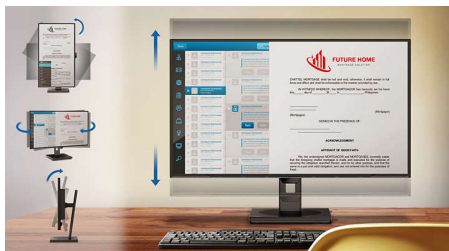

„SmartErgoBase“ yra monitoriaus pagrindas, kurį naudojant jaučiamas ergonomiškas patogumas žiūrint ir tvarkingai laikomi laidai. Pagrindą galima pakreipti, palenkti ir pasukti įvairiais kampais, kad jaustumėte didžiausią komfortą. Su reguliuojamo aukščio stovu užtikrinsite optimalų žiūrėjimo aukštį, po ilgos darbo dienos jausite mažesnę fizinę įtampą, o laidų tvarkymo sprendimas padės išvengti laidų painiavos, darbo vieta atrodys tvarkingai ir profesionaliai.

„HDMI Ready“



Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).


„DisplayPort“ jungtis



„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis

galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sk. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.

„EasyRead“ režimas

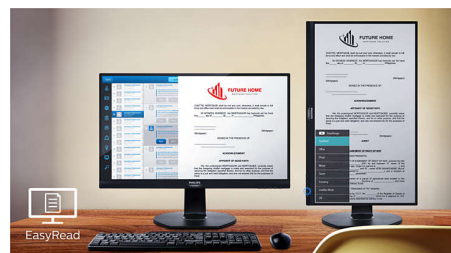

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Skrydelio dydis: 27 in / 68,5 cm
Kraštinių santykis: 16:9
Skystųjų kristalų monitoriaus (LCD) ekrano tipas: VA skystųjų kristalų monitorius (LCD)
Fono apšvietimo tipas: W-LED sistema
Pikslio dydis: 0,2331 x 0,2331 mm
Ryškumas: 300 cd/m²
Ekranas spalvos: 16,7 mln. (8 bitai)
Spalvų gama (tipinė): NTSC 97 %*, sRGB 119 %*
Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1
„SmartContrast“: 50 000 000:1
Reakcijos laikas (tipinis): 4 ms (nuo pilkos iki pilkos)*
Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V), esant C/R > 10
Vaizdo išryškinimas: „SmartImage“
Didžiausia skiriamoji geba: 2560 x 1440 esant 75 Hz*
Veiksmingo matymo zona: 596,736 (H) x 335,664 (V)
Dažnio nuskaitymas: 30–114 kHz (H) / 48–75 Hz (V)
„sRGB“
Be mirgėjimų
Pikslių tankis: 108,79 taškai colyje
„LowBlue“ režimas
Ekranas dangas: Neblizgi, 3H, blausumas 25 %
„EasyRead“
Pritaikomas sinchronizavimas

Prijungimo galimybė

Signalų įvestis: HDMI 1.4 x 1, „DisplayPort“ 1.2 x 1
Sinchronizavimo įvestis: Atskiras sinchronizavimas
Garsas (įvestis / išvestis): Garso išvestis
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / „DisplayPort“)
USB šakotuvai: USB 3.2 „Gen 1“ / 5 GB/s, USB-B išsiuntimo srautas x 1, USB-A atsiuntimo srautas x 2 (su 1 greituoju įkrovimu B.C 1.2)

Patogumas

Integruoti garsiakalbiai: 2 W x 2
Paprasčiausias diegimo suderinamumas: DDC/CI, „Mac OS X“, „sRGB“, „Windows“ 11 / 10 / 8.1 / 8
Vartotojo patogumui: „SmartImage“ / atgal, Ryškumas / AUKŠTYN, Įvestis / žemyn, Meniu / GERAI, Įjungti / išjungti
OSD (pranešimų ekrane) kalbos: Brazilijos portugalų, čekų, olandų, anglų, suomių,

prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, supaprastinta kinų, švedų, turkų, tradicinė kinų, Ukrainiečių
Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas, VESA tvirtinimo įranga (100 x 100 mm)
Valdymo programinė įranga: „SmartControl“

Stovas

Aukščio reguliavimas: 130 mm
Ašis: +/- 90 laipsnių
Sukamasis: +/- 180 laipsniai
Pakreipimas: -5 / 25 laipsniai

Maitinimas

EKO režimas: 15,0 W (tip.)
Maitinimo šaltinis: Integruota, 100–240 V KS, 50–60 Hz
Režimas „Išjungta“: 0,3 W (tip.)
Režimas „Įjungta“: 19,6 W (tip.) („EnergyStar“ bandymo metodas)
Budėjimo režimas: 0,3 W (tip.)
Maitinimo LED indikatorius: Veikia – balta, Budėjimo režimas – balta (blyksi)
Energos ženklavimo etiketės klasė: F

Matmenys

Pakuotės matmenys milimetrais (P x A x G): 780 x 445 x 161 mm
Gaminys be stovo (mm): 613 x 367 x 56 mm
Gaminys su stovu (maks. aukštis): 613 x 525 x 205 mm

Svoris

Gaminio svoris su pakuote (kg): 8,20 kg
Gaminio svoris su stovu (kg): 5,60 kg
Gaminio svoris be stovo (kg): 3,84 kg

Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40 000 ft (12192 m)
Temperatūros diapazonas (darbinės): nuo 0 °C iki 40 °C
MTBF: 70 000 val. (neskaitant foninio apšvietimo) val.
Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
Temperatūros diapazonas (laikymo): nuo -20 °C iki 60 °C

Pastovumas

Aplinkos ir energijos: „EnergyStar 8.0“, „TCO Certified Edge“ ženklas, RoHS
Panaudotas ir perdirbtas plastikas: 85 %
Perdirbama pakavimo medžiaga: 100 %
Konkrečios medžiagos: Be gyvsidabrio, Korpusas be PVC / BFR

Atitikimas ir standartai

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CB, CE ženklas, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC, B klasė, ICES-003, „TUV Ergo“, TUV/GS

Korpusas

Paviršius: Tekstūrinis
Pagrindas: Juoda
Priekinis kraštas: Juoda
Galinis dangtelis: Juoda

Kas yra dėžutėje?

Kabeliai: HDMI kabelis, maitinimo kabelis
Monitorius su stovu
Vartotojo vadovas



* Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
* Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
* NTSC sritis, paremta CIE1976
* „sRGB“ sritis, paremta CIE1931
* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.