



D-Line-scherm

Signage Solutions

32 inch

Full HD (1920x1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Zeg meer

Slim, snel 24/7-scherm.

Val op met een snel professioneel Philips D-Line FHD-scherm. De fantastische beeldkwaliteit van Philips zorgt voor waarheidsgetrouwe kleuren en een intens contrast. U kunt eenvoudig inhoud van verschillende bronnen op één enkel scherm weergeven.

Fantastisch beeld. Geweldige processorsnelheid.

- Full HD. Heldere beelden. Scherp contrast
- Kies voor een liggende of staande weergave
- ADS-breedbeeldmonitor

Flexibele werking

- SmartPower voor energiebesparing

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

Kenmerken

ADS-breedbeeldmonitor


Goed zicht vanuit elke hoek met ADS-breedbeeldtechnologie. Advanced Super Dimension Switch biedt snellere beeldverwerking op het scherm voor vloeiendere contentovergangen, opmerkelijke beeldnauwkeurigheid en superieure kleurreproductie met een weergavehoek van 180 graden.

CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver

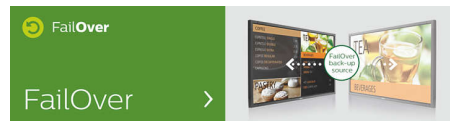

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.


SmartPower

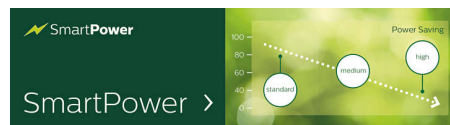

De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het

energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

SmartPlayer



Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 81.28 cm
Schermdiagonaal (inch): 32 inch
Beeldformaat: 16:9
Schermresolutie: 1920 x 1080p
Pixelpitch: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
Helderheid: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum cd/m²
Schermkleuren: 16,7 miljoen
Contrastverhouding (normaal): 1200:1
Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
Responstijd (normaal): 8 ms
Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
Kijkhoek (verticaal): 178 graad
Panel-technologie: ADS
Nevel: 25%

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
Video-ingang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

Comfort

Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
Schermbewiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
Signaal is doorlusbaar: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-doorlus
Energiebesparingsfuncties: Smart Power
Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Verbruik (normaal): 36 W
Verbruik (max.): 60 W
Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W
Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 726,5 mm
Gewicht van het product: 5,7 kg
Hoogte van het apparaat: 425,4 mm
Diepte van het apparaat: 65,1 (bij wandmontage), 69,1 (bij netstroom) mm
Breedte van het apparaat (inch): 28,60 inch
Hoogte van het apparaat (inch): 16,75 inch
Geschikt voor wandmontage: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
Diepte van het apparaat (inch): 2,56 inch (bij wandmontage) / 2,72 (bij netstroom) inch
Randbreedte: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
Gewicht van het product (lb): 12,57 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m
Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 uur
Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20–80% RV (zonder condensvorming)
Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5–95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoeepassingen

Video afspelen via USB: H.263, H.264, H.265, MPEG
Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
Audio afspelen via USB: AAC, MPEG, HEAAC

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Philips-logo (x1), AC-netsnoer, Klep van de netstroomschakelaar, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-kabel, RS232 daisy-chain-kabel, USB-deksel en -schroef x1, Kabelklemmen (x3)
Standaard: BM05911 (optioneel)

