

Philips Signage Solutions
Q sērijas displejs

48"

Tiešs LED apgaismojums
Full HD

BDL4830QL



Esiet pamanāms

Viegli iestatāms 16/7 displejs.

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Full HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams, neizmantojot papildu aparāturu.

Dzidsrs attēls. Uzticama veiktspeja

- Full HD. Skaidri attēli. Skaidrs kontrasts

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- Attālināta sistēmas pārvaldība, izmantojot CMND

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- Iekšējā atmiņa. Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai
- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti


PHILIPS

Izceltie produkti

CMND

Pārvaldiet savu Philips profesionālā displeja tīklu. CMND ļauj pārvaldīt, atjaunināt, uzturēt un atskaņot, izmantojot vienotu, vienkārši lietojamu saskarni. No uzstādīšanas līdz pat ikdienas darbībai.


CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa

pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.

Iebūvēts multivides atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

Iekšējā atmiņa

Saglabāji un atskaņojiet saturu bez pastāvīga ārēja atskaņotāja. Jūsu Philips profesionālajam displejam ir iekšējā atmiņa, kura ļauj displejā augšupielādēt multivides failus tūlītējai atskaņošanai. Iekšējā atmiņa darbojas arī kā kešatmiņa straumēšanai tiešsaistē.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 120.9 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 47.6 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Pikseļu frekvence: 0,549 x 0,549 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 16,7 miljoni
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- DICOM: Klīniskās vides D-image iestatījums

Savienojamība

- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA), 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: DVI-D, HDMI, Komponenti (RCA), Kompozīta (RCA), VGA (analogi D-Sub)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda, Audio, kreisā/labā (RCA)
- Citi savienojumi: USB
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

- Mozaikas matrica: Līdz 15 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa
- Tastatūras vadība: Slēdzamas, Slēptas
- Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45, Vienstieples (HDMI-CEC)
- Atmiņa: Piekļuve iekšējai atmiņai, 8 GB eMMC
- Palaišana: Aktivizēšana ar LAN, Ieslēgšanas aizture, Ieslēgšanas statuss
- Palaišanas logs: iespējot/atpējot Philips logotipu

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva
- Patēriņš (darbībā): 115 W (EnergyStar 6.0 testa metode)
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1081,8 mm
- Produkta svars: 11,52 kg
- Komplekta augstums: 623,4 mm
- Komplekta dziļums: 59,9 mm
- Komplekta platums (collas): 42,59 colla
- Komplekta augstums (collas): 24,54 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 2,36 colla
- Rāmja platums: 11,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Produkta svars (mārciņas): 25,4 lb

Darbības nosacījumi

- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 5–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas


- USB video atskaņošana: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB attēlu atskaņošana: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audio atskaņošana: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, VGA kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks, Īsa lietošanas pamācība

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu
- Garantija: Visā pasaulē: 3 gadi

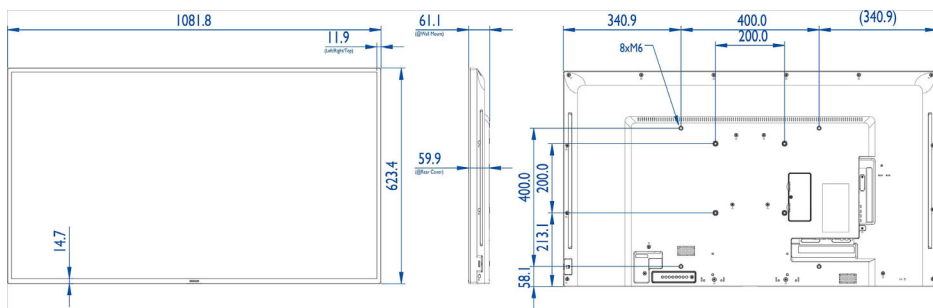

Izlaides datums
2024-10-29

Versija: 3.2.1

EAN: 87 12581 73031 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com