



Philips Brilliance
Zakřivený LCD displej
UltraWide

Řada X
86,36 cm (34")
3 440 × 1 440 (WQHD)

349X7FJEW

Pokročilý design, panoramatické pohledy

pro vaše nejlepší výtvoř

Tento 34" ultraširoký displej Philips vás okouzlí křišťálově čistým obrazem s rozlišením 3440x1440 a nádhernými barvami. Fascinující, mimořádně široká obrazovka s nastavitelnou výškou poskytuje panoramatické zobrazení světa.

Vynikající výkon

- Technologie MultiView umožňuje duální připojení a sledování zároveň
- Plynulé a nepřerušované hraní díky technologii AMD FreeSync™
- Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu
- Křišťálově čistý obraz na displeji UltraWide s rozlišením QHD 3440 x 1440 pixelů
- Obnovovací frekvence 100 Hz pro ultraplynulý obraz

Snadné připojení a perfektní zážitek

- HDMI pro rychlé digitální připojení
- Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení
- Rozhraní USB 3.0 umožňuje rychlé přenášení dat a nabíjení chytrých telefonů
- Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Pokročilý design pro vaše nejlepší výtvoř


- Zakřivené provedení obrazovky vás vtáhne ještě víc do děje
- Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled
- Výškově nastavitelná pro větší ergonomické pohodlí

PHILIPS

Zakřivený LCD displej UltraWide
Řada X 86,36 cm (34"), 3 440 x 1 440 (WQHD)

Přednosti

Zakřivené provedení obrazovky

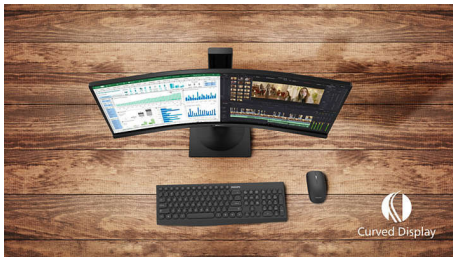


Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.

Rychlá obnovovací frekvence 100 Hz

Pro hry a vysokou kvalitu videa požadujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlevy. Tento displej Philips aktualizuje obrazovku až 100krát za sekundu, mnohem rychleji než standardní displej. Nižší snímková frekvence může způsobit, že nepřátelé jakoby poskakují po obrazovce z jednoho místa na druhé a stávají se z nich obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 100 Hz vám poskytne důležité chybějící obrazy, které zajistí mimořádně plynulý pohyb nepřátel, takže je můžete snadno zaměřit.


Křišťálově čistý obraz na displeji UltraWide

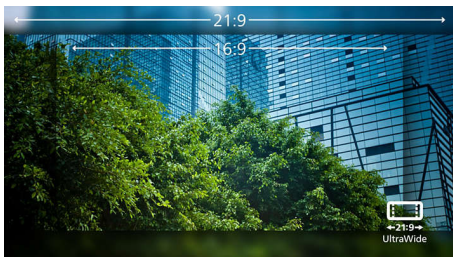

Tyto obrazovky Philips přinášejí křišťálově čistý, širokoúhlý obraz s rozlišením Quad HD 3 440 x 1 440 pixelů. Tyto nové displeje využívají vysoce výkonné panely s velkou

hustotou pixelů, široký pozorovací úhel 178/178, díky čemuž obraz a grafika doslova ožijí. Širokoúhlý formát UltraWide 21:9 umožňuje vyšší produktivitu s větším prostorem pro srovnání vedle sebe a lepší prohlížení sloupců tabulek. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM nebo finanční expert zpracovávající velké tabulky, displeje Philips vám zajistí křišťálově čistý obraz.

Výškově nastavitelná základna Ergo base

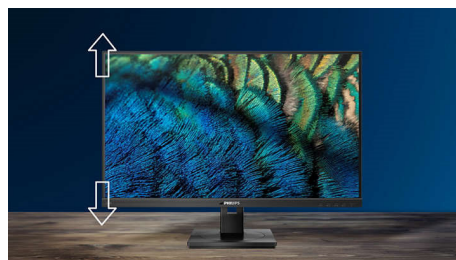

Výškově nastavitelná základna Ergo Base je „uživatelsky přívětivá“ základna monitoru Philips, která umožňuje nejen měnit náklon, ale i výšku, aby si každý uživatel mohl nastavit monitor tak, aby dosáhl maximálního pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.

Technologie mimořádně širokého spektra barev




Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra

349X7FJEW/00

barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.

Technologie MultiView

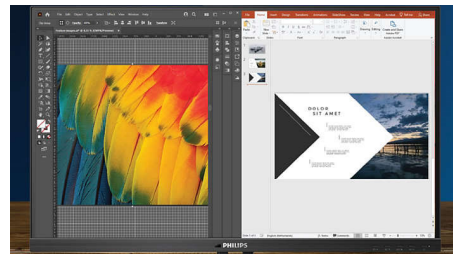

Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.

Mimořádně plynulé hraní



Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.



Specifikace

Možnosti připojení

- Vstup signálu: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 × 1, HDMI 2.0 × 1
- USB: USB 3.0 × 4 (1 w / rychlé nabíjení)*
- Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green
- Vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka

Obraz/displej

- Velikost panelu: 34" / 86,36 cm
- Poměr stran: 21:9
- typ LCD panelu: VA LCD
- Typ podsvícení: Systém W-LED
- Rozteč obrazových bodů: 0,232 x 0,232 mm
- Jas: 300 cd/m²
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Barevný gamut (typicky): NTSC 99,8 %, sRGB 117,3 %*
- Kontrastní poměr (typický): 3000:1
- SmartContrast: 100 000 000:1
- Reakční doba (typická): 4 ms (šedá–šedá)*
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V), - C/R >
- Vylepšení obrazu: Hraní SmartImage
- Maximální rozlišení: 3 440 x 1 440 při 100 Hz*
- Oblast sledování: 797,22 (H) x 333,72 (V) – při zakřivení 1800 R*
- Snímková frekvence: 58 – 148 kHz (H) / 40 – 100 Hz (V)
- Technologie sRGB
- Bez blikání
- Hustota pixelů: 109,68 PPI
- Technologie AMD FreeSync™

Pohodlí

- Vestavěné reproduktory: 5 W x 2
- Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Pohodlí uživatele: Menu/OK, Uživatel/Nahoru, SmartImage Game/Zpět, Multiview/Dolů, Zapnuto/Vypnuto, Režim Low Blue
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Francouzština, Finština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italtština, Japonská, Korejská, Portugalská, Polština, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, Ukrajinjština
- Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
- Ovládací software: funkce SmartControl
- MultiView: Režim PIP/PBP, 2x zařízení

Podstavec

- Nastavení výšky: 150 mm
- Sklopné provedení: -5/20 stupeň

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz, Externí
- Režim vypnuto: 0,3 W (typ.)
- Zapnuto: 69,55 W (typicky)
- Pohotovostní režim: 0,3 W (typ.)
- Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající)

Rozměry

- Výrobek se stojanem (mm): 810 x 444 x 292 mm
- Balení v mm (Š x V x H): 946 x 576 x 388 mm
- Výrobek bez stojanu (mm): 810 x 369 x 98 mm

Hmotnost

- Výrobek s obalem (kg): 13,74 kg
- Výrobek se stojanem (kg): 8,21 kg
- Výrobek bez stojanu (kg): 6,43 kg

Provozní podmínky

- Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 (bez podsvícení) hodin
- Relativní vlhkost: 20 %–80 %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C °C

Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: RoHS, Bez rtuti
- Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Shoda a standardy

- Regulační opatření: Značka CE, FCC Třída B, CU-EAC, WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, PSB

Skříňka

- Barva: Bílá
- Dokončit: Lesklý
- Stojan: Stříbrná/Chromovaná

Obsah balení

- Kabely: Kabel HDMI, kabel DP, kabel USB, audio kabel, napájecí kabel
- Monitor se stojanem
- Uživatelská dokumentace



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 9.0.1

EAN: 87 12581 74164 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

* Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

* Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

* Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

* Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

* Oblast sRGB na základě systému CIE 1931