



Philips
LCD monitor HDMI-vel

24"-es (61 cm), E-sorozatú
Full HD

244E2SB

Nagyszerű szórakozás nagyméretű HDMI kijelzővel

Ez a stílusos SmartTouch kezelőszervekkel ellátott, nagyméretű 244E2 HDMI Full HD multimédiás kijelző készen áll arra, hogy Ön elmerüljön a játék és a filmek világában

Kiváló képminőség

- Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080 p felbontással
- 16:9-es kijelző a legjobb szélesképernyős játékokhoz és videózáshoz
- 500 000:1 SmartContrast arány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz
- SmartImage Lite a legjobb LCD nézési élményhez

Bármely belső térhez megfelelő design

- Stílusos SmartTouch kezelőszervek

Tapasztalja meg a valódi multimédiát

- HDMI-re felkészített a csúcsmínőségű multimédiás élményhez

Nagy megbízhatóság

- Egyszerű képformátum-szabályozás: váltás a széles képernyős és a 4:3 formátum között
- Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

PHILIPS

Fénypontok

Full HD, 1920 x 1080 p LCD kijelző

Évezze az éles és kristálytisza képminőséget, a nézőközönségnek igazán emlékezetes vizuális élményt biztosítva. A nézőinek páratlan videóélményben lesz részüik, különleges színterjedelemmel és minden irányban a legélesebb képekkel.

HDMI-re felkészített



Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimedia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelben keresztül, számítógépről vagy akár mennyi AV forrásról (belső egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).


16:9-es szélesképernyős képpeldarány

A képpeldarány a videokép szélességének a magasságához viszonyított aránya. A 16:9 szélesképernyős képpeldarány egy univerzális szabvány a nagy felbontású televíziók és az európai digitális televíziók számára. Az eredeti 16:9 képpeldarány kiváló játék- és videomegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségvesztés nélkül.

SmartImage Lite

A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet -- mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.

500 000:1 SmartContrast arány

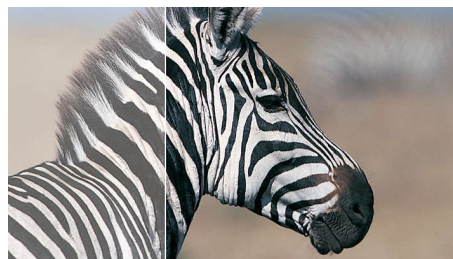

A síkképernyős LCD-kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel, és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

SmartControl Lite

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

SmartTouch kezelőszervek




A kiálló gombokat intelligens, érintésre reagáló ikonok, azaz SmartTouch kezelőszervek helyettesítik. A legfinomabb érintésre is reagáló SmartTouch gombokkal például bekapcsolhatja a monitort, vagy a SmartImage Lite technológiát használva növelheti a fényerőt és a képélességet. Aktiváláskor a SmartTouch ikonok a parancs nyugtázására finoman felfénylenek.

Egyszerű képformátum-szabályozás



A képernyőn megjelenő Philips egyszerű képformátum-szabályozó a 4:3 formátum és a széles képernyős formátum közötti váltásra szolgál. A cél a megjelenített tartalomhoz illő képpeldarány megválasztása: így görgetés nélkül dolgozhat széles dokumentumokkal, vagy torzulásmentesen nézheti a széles képernyős formátumra tervezett médiatartalmat, illetve natív módú megjelenítésben élvezheti a 4:3 arányú tartalmat.



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 1x HDMI hangkimenet (3,5 mm-es csatlakozó)
- Jelbemenet: VGA (analóg), DVI-D (digitális, HDCP), HDMI
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 24" / 61 cm
- Képfórmátum: 16:9
- LCD panel típusa: TFT-LCD
- Képpont-osztásköz: 0,276 x 0,276
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 300 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- SmartContrast: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 176° (H) / 170° (V), C/R > 5 mellett
- Képprovízió: SmartImage Lite
- Páztázási frekvencia: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Windows 7 / Vista, Mac OS X, sRGB
- Kényelmes használat: SmartImage Lite, SmartControl Lite, Hangerő, Menü, Bemenet, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz, egyszerűsített kínai, portugál, török
- Egyéb kényelmi jellemzők: VESA tartó (100 x 100 mm), Kensington zár

Állvány

- Döntés: -5/+20 fok

Tápellátás

- Tápellátás: Beépített, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Kikapcsolt mód: < 0,5 W
- Bekapcsolt mód: < 31,7 W (EnergyStar 5.0 teszt módszer)
- Készenléti üzemmód: < 0,5 W
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)

Méret

- Termék állvánnyal (mm): 570 x 437 x 225 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 626 x 500 x 171 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 570 x 353 x 62 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 6,7 kg
- Termék állvánnyal (kg): 4,9 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 4,5 kg

Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: RoHS, EPEAT ezüst, EnergyStar 5.0

Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: BSMI, CE jelzés, FCC, B osztály, GOST, UL/cUL, TCO 5.1

Ház

- Szín: Fekete/fekete
- Befejezés: Fényes



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.0.2

EAN: 87 12581 53652 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com