

PHILIPS

電子ペーパーディスプレイ

Business Monitor

3000 シリーズ

13 (13.3 インチ／33.8 cm 対角)

1200 x 1600 (UXGA)

13B1K3300



画面上の文字を読みやすく

電子ペーパーディスプレイで

フィリップスの電子ペーパーディスプレイは、快適な表示体験により、さらに長時間の閲覧を実現します。ブルーライトを含まないリフレクターディスプレイと多様な接続性を備え、エコ意識と持続可能性にも配慮した設計です。

電子ペーパーディスプレイ：長時間の閲覧を可能にする快適な読み心地

- 表示モードのユーザー設定用の画面上のメニュー
- 究極の読みやすさを実現する紙のような体験
- アンチグレアなどの機能が目の負担を確実に軽減

毎日をより快適に


- 低い消費電力で、光熱費を節約
- 環境に配慮したサステナブルな梱包

ユーザーにやさしい設計

- 人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
- HDMI、DisplayPort、USB-C 接続による SmartConnect
- SmartRemote メニューでコンテンツ視聴を簡単制御

特長

電子ペーパーディスプレイ

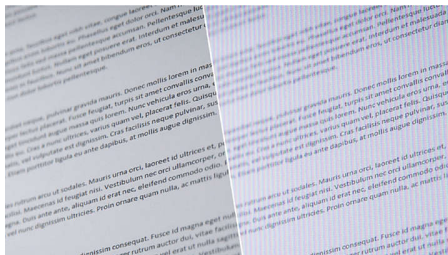


フィリップス電子ペーパーディスプレイは、目にも環境にも優しい製品です。電子インク技術により、強いバックライトを発することなく、コンテンツが紙のように表示されます。従来のチカチカとするバックライト付きLCDによる目の疲れや頭痛を起こさず、長時間の作業が可能です。アンチグレア、ちらつき防止、ブルーライトなしの機能が、目の負担を防止してくれます。また、超低消費電力とペーパーレスディスプレイは、持続可能性目標の達成に向けた設計です。

SmartConnect




フィリップスのディスプレイは、USB-C、DisplayPort、HDMI など複数の接続端子を備えているため、高解像度の非圧縮ビデオコンテンツや音声コンテンツをお楽しみいただけます。

SmartRemote ソフトウェア*

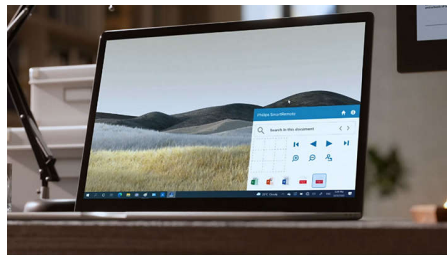

フィリップスの新しい SmartRemote ソフトウェアにより、電子ペーパーモニターを使いやすい画面上のメニューから制御することができます。ツールウィンドウへのファイルのドラッグ、コンテンツの検索、ズームイン、ズームアウト、ページの切り替えが可能です。また、必要なものだけを表示することで、集中しやすくなります。フィリップスの Web サイトのサポートページで、最新版のアプリをダウンロードしてください。

SmartErgoBase

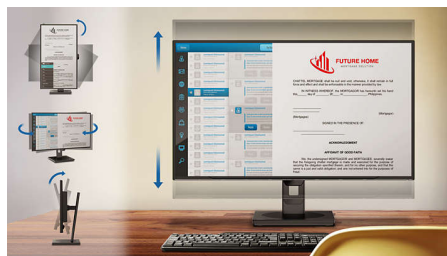

SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を

軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。

省資源化パッケージ



当モデルは発泡スチロールを一切使用しない 100%リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 13.3 インチ／33.8 cm

縦横比: 3:4

モニターパネルの種類: EPD

ピクセルピッチ: 0.169 x 0.169 mm

最適解像度: 1200 x 1600

表示色数: 4 ビットグレースケール

有効表示領域: 278.4 (横) x 202.8 (縦)

ピクセル密度: 150 PPI

ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 15%

コネクティビティー

信号入力: DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 1.4 x 1、USB-C x 1 (DP Alt モード、Power Delivery)

同期入力: 個別の同期

オーディオ (入力／出力): オーディオ出力

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI／DisplayPort／USB-C)

Power Delivery

バージョン: USB PD バージョン 3.0

USB-C (入力): 最大 65W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)

USB-C (出力): 最大 15W (5V/3A)

利便性

プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8

ユーザーの利便性: クリア、フロントライト、モー

ド、レベル、メニュー／電源

OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル)、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語、ウクライナ語

その他の特長: Kensington ロック、VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)、フロントライト (白色／暖色)

スタンド

高さ調整: 100 mm

ビボット: -/+90

回転機構付き: -/+180 度

傾斜: -5/25 度

電源

電源: 外部、100～240VAC、50～60Hz

オフモード: 0.3 W (typ.)

通常動作時: 6.5 W (typ.)

スタンバイモード: 0.4 W (typ.)

電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト、スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量／寸法

梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き): 390 x 420 x 159 mm

スタンド未使用時 (mm): 247 x 324 x 23 mm

スタンド付き製品 (最大高さ): 247 x 482 x 172 mm

重量

製品 (梱包を含む) (kg): 3.96 kg

スタンド使用時 (kg): 1.85 kg

スタンド未使用時 (kg): 1.06 kg

動作条件

高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非

動作時: 40,000 フィート (12,192 m)

動作温度範囲: 0～40°C

相対湿度: 20～80% %

保管温度範囲: -20～60°C

耐久性

環境およびエネルギー: RoHS

リサイクル可能な梱包素材: 100 %

特定の物質: 水銀フリー、PVC／BFR フリーのハウジング

適合性および規格

規制認可: CB, CE マーク, FCC Class B, ICES-003, cETLus, BSMI

キャビネット

仕上げ: 独特の質感

脚部: ブラック

フロントベゼル: ブラック

リアカバー: ブラック

* SmartRemote アプリは、Windows 10 以降のオペレーティングシステムにのみ対応しています。現在は macOS には対応していません。

* USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要

* インターネットを介したアクティビティ (画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど) は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。

* USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。

* 実際のモニターは図と異なる場合があります。

