



Philips
LCD-kuvar

21,5" (54,6 cm)
Täis-HD ekraan

221TE5LB



Võrratu täis-HD meelelahutus

koos DTV-tuuneriga

Nautige Philipsi täis-HD ekraani ja digi-TV tuuneriga suurepärast jõudlust. Tänu HDMI-sisendile, USB AV-taasesitusele ja võimsatele helidele on see ideaalne valik.

Parim pildikvaliteet

- Full HD LCD-ekraan lahutusvõimega 1920x1080p
- SmartContrast 20 000 000 : 1 uskumatult külluslike mustade detailide kuvamiseks
- LED-tehnoloogia, et värvid oleksid loomulikud
- SmartPicture tagab optimeeritud ekraanipildi

Nautige tõelist multimeediumit

- SmartSound valib parima helirežiimi
- Digitaalhelil ja -video vastuvõtmine digituuneri kaudu

Lihtne ühendada ja nautida

- Sisesehitatud digi-TV tuuner teleri vaatamiseks teie arvuti monitoril
- HDMI-valmidus täis-HD meelelahutuseks
- VGA-sisend arvutiga ühendamiseks
- Videote, fotode ja MP3-de otseesitus USB kaudu
- EasyLinkiga HDMI

PHILIPS

LCD-kuvar
21,5" (54,6 cm) Täis-HD ekraan

221TE5LB/00

Esiletõstetud tooted

LED-tehnoloogia

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

Digi-TV tuuner

Monitori sisseehitatud digi-TV tuuner võtab vastu ja kuvab eri allikate kvaliteetsed telesignaale.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p



Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgset täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad võelusevabad täiskaadri-laotusega pildid, mis on ülihered ja -värvilised

USB-multimeediumid

USB-pesa võimaldab kasutada JPEG-vormingus fotosid, MP3-vormingus muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik MTV küljel olevasse pesa ja pääsete lihtsalt ekraanile


kuvatava sisubrauseri kaudu multimeediumisule ligi. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata.

SmartContrasti kuvasuhe 20 000 000 : 1



Soovite kindlasti suurima kontrastsuse ja erksaima pildiga LCD-telerit. Philipsi tipptasemel videotöötluse ja ainulaadse hämardus- ja taustvalguse võimendustehnoloogia kasutamise tulemuseks on ergas pilt. SmartContrast suurendab kontrastsust suurepärase musta tasemega ning tumedate varjundite ja värvide täpse esitamisega. See pakub ergast, elutruud pilti suure kontrastsuse ja erksate värvidega.

SmartPicture

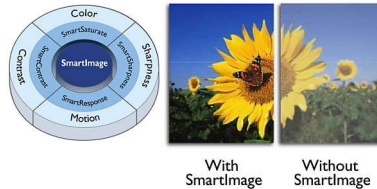

SmartPicture on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, pildi-, meelelahutus-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartPicture parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalsajas ühe nupuvajutusega!

SmartSound

SmartSoundi abil saate valida erinevate režiimide vahel, nt Movie, Games, Music jne, ning aktiveerida seeläbi automaatselt eelnevalt määratud sagedused, et täiustada funktsiooniga seotud heli.

HDMI-valmidus



HDMI-ready

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).

EasyLinkiga HDMI

HDMI on üks kaabel nii video- kui helisignaali edastamiseks seadmetest MTV-sse, vältides kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise signaali allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispuhtri kasutades juhtida suuremat osa MTV funktsioonidest. Nautige kvaliteetset pilti ja heli kaablipundarde ja probleemideta.

Digitaalheli ja -video

Digitaalheli ja -video vastuvõtmine digituuneri kaudu

VGA-sisend arvutiga ühendamiseks

VGA-sisend arvutiga ühendamiseks



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 54.6 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 21.5 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9, Laiekraan
- LCD-paneeli tüüp: TFT-LCD
- Taustvalguse tüüp: W-LED-süsteem
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080
- Heledus: 250 cd/m²
- Kontrastsus (tavaline): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
- Vaatenurk: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Pildiparandus: Täiskaadrialaotus
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan

Ühenduvus

- Ext taga: D-sub x 1, HDMI (1.4a) x 2, Arvuti helisisend x 1, Scart x 1, SPDIF-väljund x 1 (RCA), Tuuner x 1
- Ext küljel: CI+, USB x 1 (JPG/MP3/video), Kuularid

Mugavus

- Lihtne installeerida: Isehäälestuv, Automaatne häälestussüsteem (ATS)
- Muud mugavusfunktsioonid: VESA-kinnitus (75 x 75 mm)
- Kaugjuhtimispuldi tüüp: Philipsi kaugjuhtimispult
- Kergesti kasutatav: Ekraanidisplei, Saadete nimekiri, Küljuhtimine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, Ülisuur suumirežiim, Subtiitrite suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Laiekraan
- SmartSound: Kino, Draama, Mäng, Uudised, Isiklik, Sports, Tavaline
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Ekraanimenüü keeled: Bulgaaria keel, Horvaadi, Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Kasahhi, Läti, Leedu, Norra, Portugali, Poleerimine, Rumeenia, Vene, Serbia, Slovaki, Sloveeni, Hispaania, Rootsi, Türgi, Ukraina
- SmartPicture: Kino, Kohandatud, Energiasääst, Mäng, Natural, Isiklik, Foto, Tavaline, Elav

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 6 W (3 W + 3 W)

- Heli täiustused: Nutikas heli, Ruumiline heli
- Helisüsteem: Mono, Stereo, Nicam Stereo

Alus

- Kalle: 0/+15 kraadi

Võimsus

- Toiteallikas: 100-240 V, 50-60 Hz
- Väljalülitatuna: 0,3 W (tüüp.)
- Sisse lülitatud: 30 W (tüüp.) / 45 W (maks.)
- Ooterežiim: 0,3 W (tüüp.)
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: Optimaalne 1920 x 1080, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Mõõtmed

- Toode koos alusega (mm): 511 x 368 x 174 mm
- Pakendi mõõtmed (mm, L xK x S): 565 x 434 x 116 mm
- Toode ilma aluseta (mm): 511 x 317 x 47 mm

Kehakaal


- Toode koos pakendiga (kg): 4,85 kg
- Toode alusega (kg): 3,58 kg
- Toode ilma aluseta (kg): 3,35 kg

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Tuunerikuva: PLL
- Digi-TV: DVB-C, DVB-T
- MPEG-2, MPEG-4 tugi
- CI/CI+: jah (Burn CI+ klahv sees)
- MHEG-5

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult (patareiga), Kiirjuhend, Kasutusjuhend, VGA kaabel

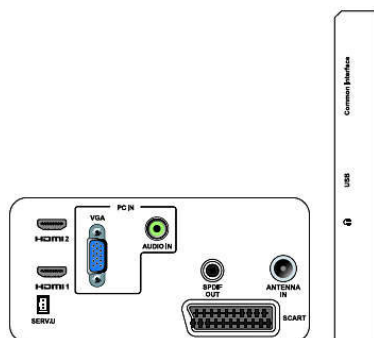

Väljalaske kuupäev
2024-04-08

Versioon: 1.0.1

EAN: 87 12581 66898 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com