



Philips Signage Solutions
Afișaj pentru pereți video

65"

Iluminare de fundal cu LED direct
Ultra HD
500 cd/m²



65BDL6005X

Cuprinde imaginea în întregime

Monitorizează, gestionează și controlează

Asigură-te că fiecare detaliu este sub control. Afișajul pentru pereți video Philips X-Line este conceput pentru funcționare non-stop și poate fi personalizat pentru a-ți îndeplini toate nevoile legate de conținut. Vizionează conținut din mai multe surse în timp real, cu o calitate îmbunătățită a imaginii.

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- Adaugă putere de procesare Android cu un modul opțional CRD50

Soluție de sistem puternică

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Mod de aliniere. Creează pereți video 4K de orice dimensiune

Imagini superbe. Posibilități nelimitate.

- Panou IPS: culori bogate consecvente din orice unghi
- Monitoare Ultra HD. Imagini uimitoare. Contrast clar
- Rame ultraînguste. Pentru imagini fără distragerea atenției

Soluție de sistem eficient economic

- FailOver asigură redarea continuă a conținutului

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Distanță între pixeli: 0,372 x 0,372 mm
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Raport de contrast (nominal): 1300:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Opacitate: 25%

Conectivitate

- Leșire audio: Mini-mufă de 3,5 mm (x1)
- Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (D-Sub analogic) (x1)
- Intrare audio: Mini-mufă de 3,5 mm (x1)
- Alte conexiuni: OPS, USB 2.0 (x1)
- Leșire video: DisplayPort 1.2 (x1)
- Control extern: Mufă IR (intrare) de 3,5 mm, IR (intrare/ieșire) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (intrare/ieșire) RJ45

Confort

- Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
- Perete de monitoare: Până la 10 x 10
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Retransmitere a semnalului: DisplayPort, IR și RS232 prin RJ45, LAN
- Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Inserare inteligentă
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Controlare în rețea: LAN (RJ45)

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W (RMS)

Alimentare

- Consum (modul pornit): 150 W
- Consum (nominal): 210 W
- Consum (max.): 400 W
- Consum în standby: 0,5 W
- Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Formate video: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1432,6 mm
- Greutate produs: 29,2 kg
- Înălțime aparat: 807,6 mm
- Adâncime aparat: 88,8 mm (A cu suport pe perete)/91,7 mm (A cu mâner) mm
- Lățime aparat (inchi): 56,40 inch
- Înălțime aparat (inchi): 31,80 inch
- Suport de perete: 400 mm x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 3,50 (A cu suport de perete)/3,61 (A cu mâner) inch
- Lățime ramă: 2,3 mm + 1,2 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
- Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 - 80 % (fără condens)
- Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 - 95 % (fără condens)

Accesorii

- Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Kit de aliniere a marginilor, Suport cu orificii x3, Cablu senzor IR (1,8 m) (x1), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Convertor RJ45 / RS232, Clemă de cablu (x3), Cablu de alimentare, Cablu DP (x1), Cablu RJ45 (x1)


Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Turcă, Chineză tradițională
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: CE, FCC, Clasa A, RoHS, CB, ETL

65BDL6005X/00


Repere

CMND & Control




Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Failover

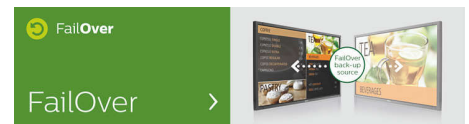

Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Modul opțional CRD50

Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afișajul profesional Philips. Modulul opțional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur și simplu conectează la slotul OPS, care conține toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

Mod de aliniere

Conectează două sau mai multe afișaje profesionale Philips pentru a crea un perete video fără a avea nevoie de dispozitive externe. Un singur player are grijă de conținut, indiferent dacă ai patru ecrane sau 40. Conținutul 4K este acceptat integral, iar dacă îl afișezi pe patru ecrane, obții cea mai bună rezoluție punct cu punct.

Pure Colour Pro

Îmbunătățește calitatea imaginii cu Pure Colour Pro. Oferind o luminanță mai ridicată prin setări personalizate ale temperaturii de culoare și calibrare gamma avansată, conținutul arată mai clar și mai strălucitor, pentru un realism uimitor, cu imagini care sar în evidență.



Data apariției 2024-10-18

Versiune: 3.1.1

EAN: 87 12581 78577 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com