



Skjerm i D-serien

Signage Solutions

75"

UHD (3840 x 2160)

500 cd/m²



75BDL4511D

Si mer

Smart, rask 24/7-skjerm.

Sørg for at innholdet skiller seg ut med en rask Philips Profesjonell 4K UHD-skjerm i D-serien. Philips' enestående bildekvalitet gir virkelighetstro farger og intense kontraster. Du kan enkelt vise innhold fra flere kilder på én enkelt skjerm.

Enestående bilde. Rask prosessorhastighet.

- Plasser i liggende eller stående retning
- 4K UHD. Fylldige, dype bilder. Overlegen kontrast
- ADS-vidvinkelskjerm

Fleksibel drift

- Valgfritt OPS-spor
- SmartPower for energisparing

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

Enkelt oppsett. Total kontroll.


- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

Høydepunkter

ADS-vidvinkelskjerm


Bli sett fra alle vinkler med ADS-vidvinkelteknologi. Advanced Super Dimension Switch gir raskere bildebehandling på skjermen for jevnere innholdsoverganger, utrolig bildenøyaktighet og overlegen fargegjengivelse med 180-graders visning.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

FailOver

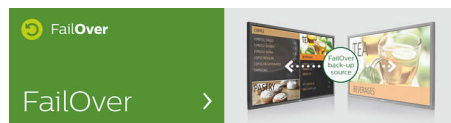

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

SmartPower

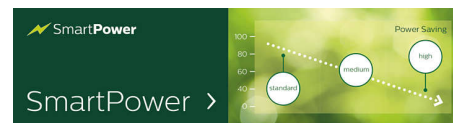

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.3 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

74.5 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,4296 x 0,429 x 6 mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Panelteknologi: ADS

Dis: 25 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

Lydinngang: 3,5 mm jack

Andre tilkoblinger: OPS

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45,

RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Signalsløyfe: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-sløyfegjennomgang

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 185 W

Forbruk (maks.): 345 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 1683,5 millimeter

Produktvekt: 35,9 kg

Høyde, apparat: 961,7 millimeter

Dybde, apparat: 69,5 (veggmontering) / 91,8 (håndtak) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 66,28 tommer

Høyde, apparat (tommer): 37,86 tommer

Veggmontering: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Dybde, apparat (tommer): 2,74 tommer (veggmontering) / 3,61 (håndtak) tommer

Rammens bredde: 14,9 mm (også ramme)

Vekt på produkt (pund): 79,15 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: H.263, H.264, H.265, MPEG

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Deksel for AC-bryter, Philips-logo (x1), RS232-kabel til seriekobling, Nettledning, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel, USB-deksel og skrue x1, Ledningsklemme (x3)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8,0, ETL, CECF, EAC

