



Philips
Οθόνη δημόσιας
προβολής

119 εκ. (47")
Full HD

BDL4771V

Μεταδώστε τα μηνύματά σας με στιλ

με αυτήν την οθόνη υψηλής απόδοσης

Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός εκπληκτικής ποιότητας εικόνας και κορυφαίας απόδοσης, μεταδίδει στο κοινό τα διαφημιστικά σας μηνύματα με τρόπο εντυπωσιακό που μαγνητίζει.

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή

- Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p
- Σχεδιασμός λεπτού πλαισίου για κομψή εμφάνιση


Λειτουργική ευελιξία

- Πολλές λειτουργίες. Ένα καλώδιο
- Αλυσιδωτή σύνδεση DVI
- Display Port για υποστήριξη ταχύτερων γραφικών
- Δικτυακός έλεγχος: RJ45
- VGA Loorthrough
- Βελτιωμένη λειτουργία ζουμ για εφαρμογές συμπλέγματος οθονών
- Μικρό εξάρτημα στην πίσω πλευρά για την τοποθέτηση ενός υπολογιστή μικρού μεγέθους

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αλυσιδωτή σύνδεση DVI

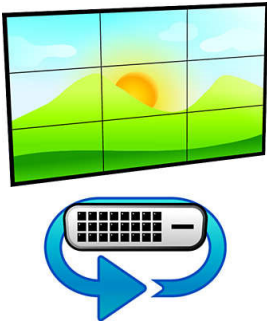

Δημιουργήστε ένα ψηφιακό video wall χρησιμοποιώντας έως και 150 οθόνες σε διαμόρφωση 15 x 10 με αλυσιδωτή σύνδεση DVI. Συνδέστε απλώς την έξοδο DVI στην είσοδο DVI μιας άλλης οθόνης για να δημιουργήσετε την πιο εκπληκτική εμπειρία video wall.

One Wire

Αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο της οθόνης σας, εκτελώντας όλες τις λειτουργικές εντολές και μεταφέροντας τα σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου HDMI. Με τη μοναδική αυτή δυνατότητα, είναι πολύ πιο εύκολο και βολικό να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και τη συντήρηση της οθόνης σας. Τέλος, με τις εντολές CEC, θα βρίσκετε πανεύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για την οθόνη.

RJ45

Η απλή διαχείριση της οθόνης σας είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής μιας θύρας LAN (RJ45). Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε οθόνη ή να μάθετε την κατάσταση κάθε συσκευής γρήγορα και εύκολα μέσω μιας σύνδεσης RJ45.


Display Port

Απολαύστε πεντακάθαρες εικόνες, χάρη στην υποστήριξη γραφικών ευρείας ζώνης του Display Port. Εκτός από τη μετάδοση εικόνας Full HD, το Display Port υποστηρίζει και τη μετάδοση ήχου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδια.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Οθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

SmartPower

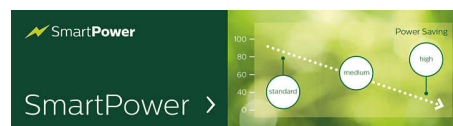

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Λεπτό πλαίσιο

Το σχέδιο λεπτού πλαισίου προσδίδει στην οθόνη ένα κομψό λουκ, που την καθιστά ιδανική προσθήκη σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Επιπλέον, το σχέδιο αυτό

καθιστά την οθόνη ιδανική για video wall με σύμπλεγμα οθονών.

Έξυπνο εξάρτημα


Οι επαγγελματικοί υπολογιστές αποτελούν τμήμα των περισσότερων εγκαταστάσεων δημόσιας προβολής. Πολύ συχνά, αυξάνουν το συνολικό μήκος της οθόνης και προκαλούν μεγάλη ακαταστασία με τα καλώδια. Γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την οθόνη με την είσοδο Smart στο πίσω κάλυμμα, που είναι ιδανική για την ενσωμάτωση ενός επαγγελματικού υπολογιστή μικρού μεγέθους. Συν τοις άλλοις, το σύστημα διαχείρισης καλωδίων προσφέρει μια σπουδαία λύση για τακτοποιημένα καλώδια, για απόλυτα επαγγελματική εμφάνιση.

VGA Loopthrough

Συνδέστε πολλές οθόνες για να δημιουργήσετε ένα video wall με έως και 150 οθόνες μέσω αλυσιδωτής σύνδεσης VGA και να απογειώσετε την οπτική σας εμπειρία. Πανεύκολη εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός, και άψογη εμπειρία παρακολούθησης.

Λειτουργία ζουμ για σύμπλεγμα οθονών


Η εσωτερική λειτουργία ζουμ διευκολύνει τη δημιουργία ενός video wall χωρίς να απαιτείται δαπανηρός εξωτερικός εξοπλισμός. Με δυνατότητα πολλαπλών διαμορφώσεων, η δημιουργία εκπληκτικών video wall είναι πλέον παιχνιδάκι.



Slim Bezel



Smart Insert



VIDIWALL



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 119.4 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 47 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,54 x 0,54 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 700 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 9 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης

Συνδεσιμότητα

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Έξοδος RS232 D-sub9
- Είσοδος AV: 1 DVI-D, 1 είσοδος σήματος συνιστωσών (BNC)
- Έξοδος AV: 1 ήχου (L/R)
- Άλλες συνδέσεις: Display Port, Έξοδος DVI, USB, HDMI, Έξοδος AC

Άνεση

- Τοποθέτηση: Κατακόρυφη, Οριζόντια
- Εικόνα μέσα σε εικόνα: PBP, PIP, POP
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 5 x 5
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Σήμα τηλεχειριστηρίου: Με δυνατότητα κλειδώματος
- Signal loop through: DVI, VGA, RS232
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος, Smart Power
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45
- Περιβάλημα: Επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 12 W (RMS)

Ρεύμα

- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): Τύπ. 155W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<1W

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Διαστάσεις

- Πάχος πλαισίου: 20 χιλ.
- Πλάτος συσκευής: 1080 μμ
- Βάρος προϊόντος: 29 κ.
- Ύψος συσκευής: 625,2 μμ
- Βάθος συσκευής: 127 μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 41,6 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 23,0 ίντσες
- Επιτοίχιο στήριγμα: 200 x 400 χιλ.
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 5,1 ίντσες
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 63,9 lb

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 - 40 ° C
- MTBF: 60.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 5 - 90 %

Αξεσουάρ


- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος AC, Καλώδιο VGA, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Εγγύηση: Παγκόσμια εγγύηση 3 ετών
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση B, UL/cUL, CCC, RoHS

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 87 12581 65062 9
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

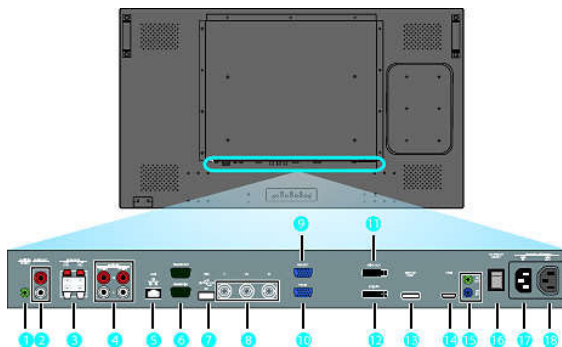

Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-24

Έκδοση: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com