

Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

75"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

75BDL3050Q



Vis mer

Enkel, smart, skarp 18/7-skjerm.

Få alle til å stoppe opp med UHD Android-skjermen i Q-serien med høy oppløsning. Dra nytte av rask, maskinvarefri installasjon og enestående bildekvalitet. Vis nettbasert innhold og lokalt innhold på en enkel måte.

Enestående bilde. Jevn ytelse

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- IPS-panel – fyllige og stabile farger fra alle vinkler
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- Ekstern systemadministrasjon via CMND

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediaspiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

PHILIPS

Høydepunkter


Drevet av Android

Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermene er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

CMND

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create



Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslestede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast eksternt spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet

fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Energisparende

Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll

Integrert HTML5-leser



Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går tilbake til standbymodus når avspillingen er ferdig.

IPS-panel med fylldige farger

IPS-panel – fylldige og stabile farger fra alle vinkler

Ultra-HD-oppløsning

Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA)
- Videoinngang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: OPS, IR ut, AC-utgang, Analog (D-sub-inngang), Analog audio venstre/høyre ut, Display Port, HDMI, micro SD, PC-lyd inn, RS232 seriell, USB 2.0, USB-strømkilde (5 V, 2 A)
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 189.27 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 74.52 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Pikselavstand: 0,429 x 0,429 mm
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 410 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Fargeforbedring, Fargetemperaturjustering, De-interlaser, Støyreduksjon, Smart Picture
- Panelteknologi: IPS
- Operativsystem: Android 5.0.1

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (18/7)
- Matrise: Opptil 10 x 15
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøyle: RS232, IR-sløyfegjennomgang
- Enkel installering: Smart utstyr, AC-utgang, Bærehåndtak
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45), RS232, Kort OPS RS232, HDMI (én ledning)
- Minne: 8 GB eMMC

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (på-modus): 237 W
- Effektforbruk i standby: $0,5\text{ W}$
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power
- Energimerkeklasse: G
- Forbruk på 350 nits: 181 W

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 1676,6 millimeter
- Produktvekt: 53,3 kg
- Høyde, apparat: 955 millimeter
- Dybde, apparat: 73,8 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 66,01 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 37,60 tommer
- Veggmontering: 600 x 400 mm, M8
- Dybde, apparat (tommer): 2,91 tommer
- Rammens bredde: 12,5 (øverst/venstre/høyre) 16,0 (nederst) mm
- Vekt på produkt (pund): 117,5 lb

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20~80 (drift), 10~90 % (oppbevaring) %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, MOV, TRP, VOB, WEBM

- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller


- CPU: Quad Core Full HD
- Minne: 2 GB DDR3
- Lagring: 8 GB eMMC

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m)
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling, USB-deksel og skruer x1

Diverse

- Visningspråk på skjermen: Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, UL/cUL, CB, FCC, klasse B, BSMI, CCC, EAC, EMF, PSB

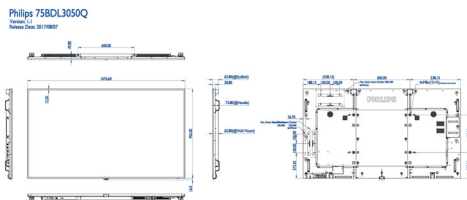

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 17.1.2

EAN: 87 12581 74359 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com