



Philips Brilliance
LCD-skærm med
SmartImage

Gioco

23" (58,4 cm)
3D, FPR-briller

238G4DHSD

Stilfuld og højtydende skærm

til medrivende spil i 3D

Gør spiloplevelsen mere intens med denne stilfulde Philips Gioco 3D-skærm. Det ikoniske design med ultrasmal ramme, fremragende farver og uovertruffen flimmerfri 3D-ydeevne betyder, at Philips Gioco er klar til at gøre spillet utroligt medrivende!

Fremragende ydeevne

- HDMI-udgang til underholdning i Full HD
- AH-IPS-skærmen giver meget klare billeder med levende farver
- SmartControl: For nem indstilling af skærmen

Ikonisk design, der passer til din livsstil

- Ikonisk design med diamantfacetteret bagside
- Minimalistisk look med ultratynd ramme
- Skinnende Superb Black Cherry-finish


Medrivende spil i 3D

- Automatisk 3D med de nyeste Blu-ray- og spilkonsoller med HDMI
- Lav 2D om til 3D med adgang med direkte tast
- SmartImage-spiltilstand optimeret til spillere
- Spil 3D-spil på din PC med medfølgende software
- Flimmerfri 3D-ydeevne

PHILIPS

Vigtigste nyheder

AH-IPS-teknologi

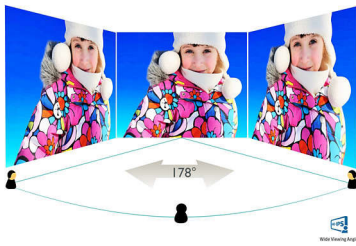

Den nyeste Philips-skærm anvender avancerede AH-IPS-paneler, som sikrer suveræn farvegengivelse, reaktionstid og optimeret strømforbrug. I modsætning til standard TN-paneler viser AH-IPS-paneler ensartede farver selv ved 178 graders betragtningsvinkler og i pivottilstand. Med sin fremragende ydeevne er AH-IPS specielt velegnet til programmer, der kræver nøjagtige farver og ensartet lysstyrke altid, som f.eks. fotoretouchering, grafikprogrammer og internetsurfing.

Ultratynd ramme

Ved hjælp af den nyeste panelteknologi er de nye Philips-skærme designet med en minimalistisk tilgang ved at begrænse den udvendige rammetykkelse til omkring 2,5 mm. Kombineret med panelets Black Matrix-stribe på ca. 9 mm reduceres de samlede rammemål betydeligt, hvilket sikrer minimale distraktioner og maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, som f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

Flimmerfri 3D

Flimmerfri 3D sikrer, at du får lang tid med behagelig underholdning. De prisbillige, lette og flimmerfri briller kræver ikke batterier eller

kabeltilslutning. Nu kan du omsider gøre dig fri af alt bøvlet og nyde 3D-oplevelser med din familie!

Automatisk 3D med HDMI

Med Blu-ray-spil og -filmafspillere med HDMI 1.4a-kompatibelt stik skifter Philips 3D-skærmen automatisk til 3D og giver dig fantastiske billeder med det samme. Nu er det slut med at rode med justeringer!

3D-spil

Spil 3D-spil på din PC med medfølgende software

Lav 2D om til 3D

Omdan din 2D-samling til 3D med et tryk på en knap! Du har nem adgang via en genvejstast på facetten til denne funktion, som vil genopfinde dine foretrukne 2D-spil, -film og -videoer til 3D.

SmartImage-spiltilstand



Den nye Philips-spilleskærm har hurtig OSD-adgang, der er finjusteret til spillere og giver dig flere muligheder. "FPS-tilstand" (førstepersonsskydespil) forbedrer de mørke temaer i spil, så du kan se skjulte genstande i mørke områder. "Løb-tilstand" tilpasser skærmen til den hurtigste reaktionstid og har høj farvegengivelse sammen med billedjusteringer. "RTS-tilstand" (Real time strategy) har en særlig SmartFrame-tilstand,

som gør det muligt at fremhæve særlige områder og justere størrelse og billede. Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) gør det muligt at gemme brugerdefinerede indstillinger til forskellige spil, så du får den bedst mulige ydeevne.

SmartControl

PC-software til finindstilling af skærmen. Philips giver brugere to muligheder for tilpasning af skærmindstillinger. De kan enten bruge On Screen Display-menuen vha. knapperne på selve skærmen eller bruge softwaren Philips SmartControl til at tilpasse skærmindstillingerne på en enkel måde

Diamantfacetteret bagsidedesign

Ikonomisk design med diamantfacetteret bagside

HDMI-udgang



HDMI-ready

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-mottagere og videokameraer).

Superb Black Cherry

Skinnende Superb Black Cherry-finish



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), HDMI x 2
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): HDMI-lydudgang

Billede/display

- Panelstørrelse: 23"/58,4 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: IPS LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Svartid (typisk): 14 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage-spil
- SmartResponse: 7 ms i 2D-tilstand
- Effektivt betragtningsområde: 509,2 (H) x 286,4 (V) mm
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H) / 50 - 75 Hz (V)
- sRGB
- 3D betragtningvinkel: 60° ved 3D-CT < 10

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Brugervenlighed: 3D/op, SmartImage-spil/tilbage, Input, Menu/OK, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andet udstyr: Kensington-lås

Stander

- Hældning: -5/+20 °

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Ekstern
- Slukket: 0,3 W (typ.)

- Tændt tilstand: 22,69 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 533 x 414 x 197 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 591 x 460 x 134 mm
- Produkt uden fod (mm): 533 x 324 x 44 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 5,92 kg
- Produkt med fod (kg): 3,80 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,35 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 5.0, RoHS, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, SEMKO, TCO-certificeret, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Farve: Black Cherry
- Finish: Blank

3D-krav

- Automatisk 3D: Kræver HDMI 1.4a
- PC-hardware: Kræver AMD/nVidia VGA-kort*, 2D til 3D: Understøtter alle VGA kort
- Software: Gratis Tridef 3D-softwarepakke



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Hvis du oplever ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpine eller desorientering anbefaler vi, at du ikke ser 3D i længere tid ad gangen.

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D.

* Læs instruktionsmanualen omhyggeligt for at lære mere om 3D og sundhed

* Læs mere om VGA-kort og andre krav til 3D-betjening på www.philips.com/support.