


55"

โดย Android
700cd/ตร.ม.

55BDL5057P

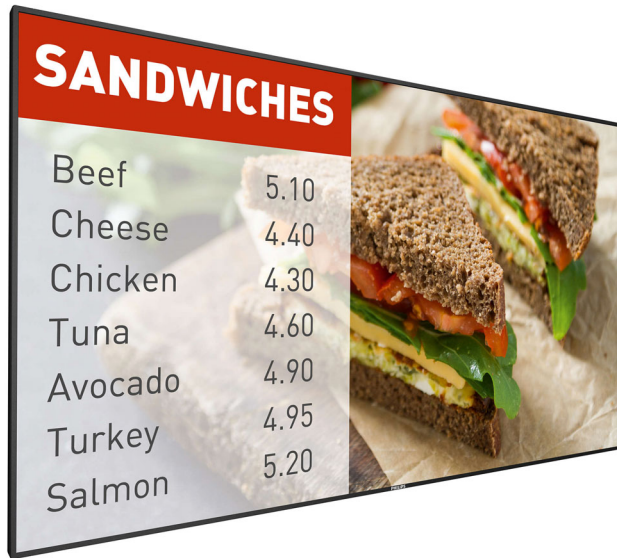

ทนทานและทรงประสิทธิภาพ

จอแสดงผลอันทนทานที่ให้ความสว่างตลอดทั้งวัน

ตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมที่ท้าทายด้วยจอแสดงผลแบบ Full HD P-Line ระดับมืออาชีพที่ทนทาน ส่วนประกอบที่คงทนทำให้ใช้งานได้ตั้งแต่ในห้องครัวไปจนถึงห้องเครื่องยนต์ มุมมองที่กว้างที่มองเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจน

ภาพที่สวยงามจากจอที่คงทน

- IPS Panel: สีที่สวยงามจากทุกมุมมอง
- D-image: แสดงภาพทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
- ตัวเครื่องผลิตจากโลหะทนทาน
- หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน

โซลูชันของระบบอันทนทาน

- ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
- FailOver ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะเล่นอยู่เสมอ
- เบราว์เซอร์ HTML5 ในตัว ให้คุณได้เล่นและควบคุมเนื้อหาแบบออนไลน์
- ช่องเสียบ OPS ช่วยให้สามารถฝังพีซีได้โดยไม่ต้องต่อสายเคเบิล

ติดตั้งง่าย ควบคุมได้ทุกรูปแบบ

- ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาด้วย CMND & Control
- CMND & Create ต่อยอดและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
- CMND & Deploy ติดตั้งและใช้งานแอปต่างๆ จากระยะไกล
- Proof of Play สำหรับเนื้อหาใน Android รับรู้ว่าคุณกำลังเล่นอะไรอยู่

PHILIPS

โดย Android


ควบคุมจอแสดงผลของคุณผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หน้าจอร์ดับมีแอปพลิเคชันของ Philips ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Android เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันมาตรฐานของ Android คุณจึงติดตั้งระบบการทำงานบนหน้าเว็บบนหน้าจอแสดงผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการ Android ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์จะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเป็นข้อมูลจำเพาะที่ใหม่อยู่เสมออย่างยาวนาน

D-image




จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์เพื่อประสิทธิภาพของระดับสีเทา ภาพระดับคุณภาพสูงสุดที่ได้จากจอแสดงผลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อตรวจภาพทางการแพทย์ในหอพิจารณาหรือห้องแล็บ

CMND & Control



ใช้งานจอภาพของคุณผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเฉพาะ (LAN) โดยให้ CMND & Control พาคุณไปสัมผัสกับฟังก์ชันสำคัญมากมาย เช่น การควบคุมอินพุตต่างๆ และการติดตามสถานะของจอภาพ คุณจะรับมือกับหน้าจอกว่า 100 เครื่องได้สบาย

CMND & Create



จัดการกับเนื้อหาของคุณให้อยู่หมัดด้วย CMND & Create คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาของตัวเองสู่สาธารณะได้ง่ายๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบลากแล้ววาง

ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดวันพิเศษหรือข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร รวมไปถึงแม่แบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ่งจะช่วยยกระดับภาพถ่าย ข้อความ และวิดีโอของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในทันที


CMND & Deploy

แม้ไม่ได้อยู่ในที่ทำงาน คุณก็สามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วจากกระยะไกลเพราะ CMND & Deploy ให้คุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแอปจาก App Store สำหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเข้าสู่ Store แล้วคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแอปจะถูกดาวน์โหลดและทำงานโดยอัตโนมัติ

ช่องเสียบ mPCIe ในตัว

เชื่อมต่อจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips เข้ากับโมดูล 4G/LTE ได้ง่ายๆ ด้วยช่องเสียบ mPCIe ในตัว หน้าจอของคุณจึงสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแบบเดียวกันได้ นับว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากหากคุณต้องการติดตั้งหน้าจอในสถานที่ เช่น ธนาคารหรือตึกข้าราชการ ซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเฉพาะที่ได้


ระบบ FailOver

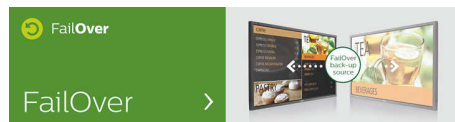

ไม่ว่าจะอยู่ในห้องรอหรือห้องประชุม จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ก็ไม่มีวันดับแน่นอน เพราะระบบ FailOver สามารถสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุตสำรองและอินพุตหลักได้โดยอัตโนมัติ จึงรับรองได้ว่าจะมีเนื้อหาแสดงบนหน้าจออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าแหล่งสัญญาณหลักจะหยุดทำงานไปแล้วก็ตาม

เพื่อกำหนดรายการอินพุตทางเลือกไว้เพื่อให้มั่นใจทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ช่องเสียบ OPS



ผลงานการทำงานของ PC ได้มีรูปแบบและโมดูล CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android เข้ากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips โดยตรง ซึ่งช่องเสียบ OPS นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องอาศัยการเสียบสาย รวมไปถึงการใช้งานแหล่งจ่ายไฟ

ประหยัดพลังงาน

ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

เบราว์เซอร์ HTML5 ในตัว



เบราว์เซอร์ HTML5 ในตัว ให้คุณได้เล่นและควบคุมเนื้อหาแบบออนไลน์

สีสันมากมายจาก IPS Panel

IPS Panel: สีสันสวยงามจากทุกมุมมอง

ตัวเครื่องผลิตจากโลหะทนทาน

ตัวเครื่องผลิตจากโลหะทนทาน

Proof of Play

แม้คุณไม่ได้อยู่ที่หน้าจอ แต่รับประกันว่าจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips ที่ขับเคลื่อนโดย Android สามารถแสดงเนื้อหาได้ถูกต้อง คุณสามารถตั้งค่าให้หน้าจอบันทึกภาพการเล่นเนื้อหาผ่านเครื่องเล่นสื่อที่อยู่ในตัวเครื่องตามช่วงเวลาต่างๆ ได้อัตโนมัติ ภาพที่บันทึกจะถูกเก็บไว้บนหน่วยความจำภายในของหน้าจอ โดยคุณสามารถเลือกรับภาพเหล่านั้นผ่านอีเมลได้

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
- อินพุตวิดีโอ: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x2), USB 2.0 (x1)
- อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: OPS, Micro SD (x1), Micro USB (ประเภท B) x1
- เอาต์พุตวิดีโอ: DVI-I (x1), DisplayPort 1.2 (x1)
- การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)
- ฟังก์ชันการใช้งาน WiFi เสริม: จำเป็นต้องใช้โมดูล WiFi และเสาสัญญาณภายนอก

ภาพ/การแสดงผล

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 138.78 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 54.6 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.63 x 0.63 มม.
- ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 @ 60Hz
- ความสว่าง: 700 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1300:1
- อัตราความเปรียบต่างไดนามิก: 500,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ (แนวทแยง): 178 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา
- ระบบปฏิบัติการ: Android 5.1.1

สะดวกสบาย

- การติดตั้ง: แนวนอน, แนวตั้ง
- ตารางเมตรที่: สูงสุดถึง 15 x 15
- ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift, Low Bright
- การควบคุมแบบสัมผัส: ช้อนไว้, ล็อคการทำงานได้
- Signal Loop Through: DVI, VGA, RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- ง่ายต่อการติดตั้ง: AC Out, มีที่จับเพื่อการเคลื่อนย้าย
- ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: เซนเซอร์ G
- สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RJ45, RS232, HDMI (หนึ่งสาย)

เสียง

- ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 110 วัตต์
- การใช้พลังงาน (สูงสุด): 245 W
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- ระดับ Energy Label: ก้าว

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1920 x 1080, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz
- รูปแบบวิดีโอ: 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 480i, 30Hz, 576i, 25Hz

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1228.6 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 25.2 กก.
- ความสูงของเครื่อง: 699.4 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 71.1 มม.
- ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 48.4 นิ้ว
- ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 27.6 นิ้ว
- ตัวยึดติดผนัง: 400 x 400 มม., M6
- ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 2.80 นิ้ว
- ความกว้างของขอบจอ: 6.5 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 55.6 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับนาทะเล: 0 ~ 3000 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60,000 ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20 ~ 80 %
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

การใช้งานกับมัลติมีเดีย


- เล่นวิดีโอผ่าน USB: MKV, MP4, MPG, TS, VOB, 3GP, AVI, DAT, FLV, MOV, WEBM
- แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, M4A, MP3, WMA, MP1, MP2

เครื่องเล่นภายใน

- CPU: Octacore Cortex A53 1.5GHz
- GPU: PowerVR SGX6110
- หน่วยความจำ: DDR3 2GB
- การจัดเก็บ: EMMC 16GB

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ชุดจัดขอบให้ตรงแนว (1) -2 ชั้น, ชุดจัดขอบให้ตรงแนว (2) -1 ชั้น, Logo guide, โลโก้ Philips (x1), ตะปูควง (8 ชิ้น), สาย RS232 แบบ Daisy Chain
- ขาดัง: BM04642/00 (เลือกได้)

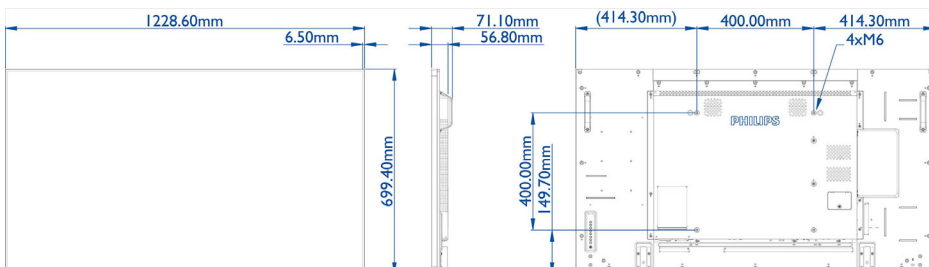

วันที่ออก 2024-03-28

เวอร์ชัน: 10.2.1

EAN: 87 12581 74227 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com