


PHILIPS

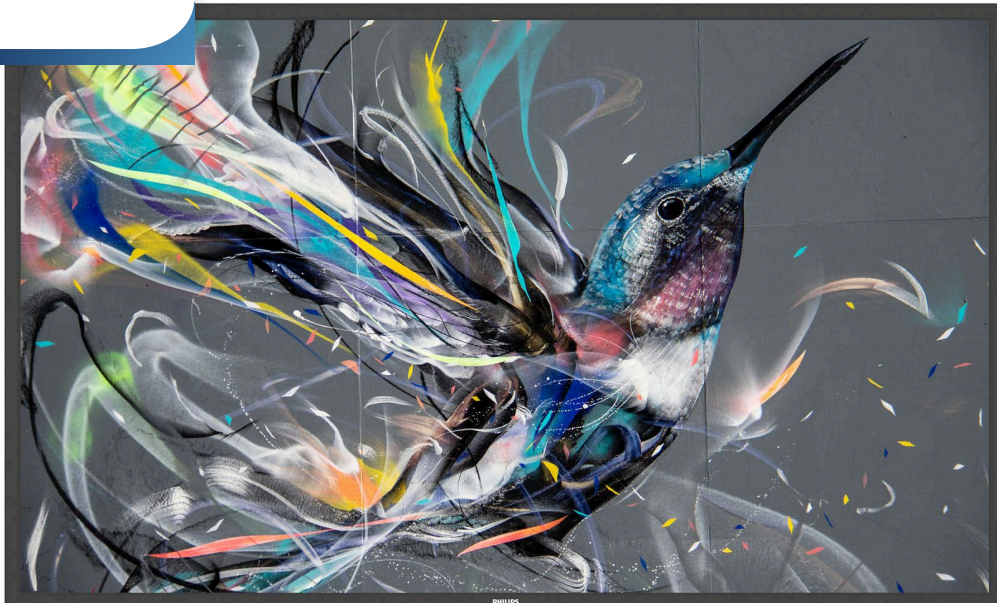

Q-line scherm

Signage Solutions

43 inch

Direct LED Backlight

Ultra HD



43BDL3511Q

Uitblinker

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet.

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays

Moeiteloze installatie. Totale controle.


- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

Fantastisch beeld. Ultrahoge helderheid.

- Ultra HD. Levendige beelden. Prachtig contrast


Kenmerken

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver

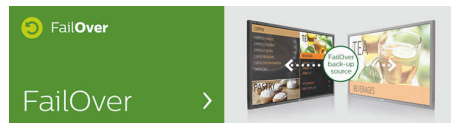


Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de

gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

SmartPlayer



Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 108 cm

Schermdiagonaal (inch): 42.5 inch

Beeldformaat: 16:9

Schermsresolutie: 3840 x 2160

Pixelpitch: 0,2451 x 0,2451 mm

Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz

Helderheid: 400 cd/m²

Schermkleuren: 1,07 miljard

Contrastverhouding (normaal): 1200:1

Dynamische contrastverhouding: 500.000:1

Responstijd (normaal): 8,0 ms

Kijkhoek (horizontaal): 178 graad

Kijkhoek (verticaal): 178 graad

Panel-technologie: IPS

Klinisch beeld: D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)

Nevel: 1%

Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Video-ingang: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting

Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

Comfort

Plaatsing: Liggend (18/7), Portret (18/7)

Deelmatrix: Maximaal 10 x 15

Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar

Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar

Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus

Energiebesparingsfuncties: Smart Power

Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45

Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron

Opstartvenster: Philips-logo inschakelen/uitschakelen

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

Netspanning: 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Verbruik (normaal): 105 W

Verbruik (max.): 155 W

Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Functies voor energiebesparing: Smart Power

Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 973,0 mm

Gewicht van het product: 10,7 kg

Hoogte van het apparaat: 561,2 mm

Diepte van het apparaat: 63,5 mm

Breedte van het apparaat (inch): 38,31 inch

Hoogte van het apparaat (inch): 22.09 inch

Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm, M6

Diepte van het apparaat (inch): 2,50 inch

Randbreedte: 13,9 mm (gelijkmatige rand)

Gewicht van het product (lb): 23,59 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 uur

Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)

Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG

Audio afspelen via USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Accessoires

Meegeleverde accessoires: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), AC-netsnoer, Klep van de netstroomschakelaar, Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-daisy-chain-kabel (x1), USB-deksel en -schroef x1, Kabelklemmen (x3)

Standaard: BM05922 (optioneel)

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMV, PSB

