


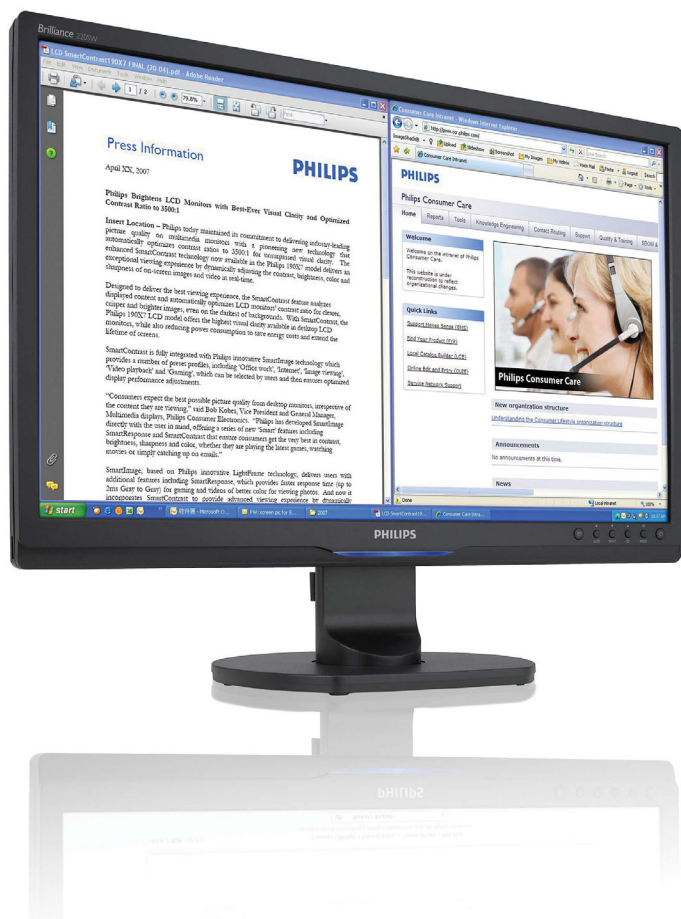

Philips Brilliance
LCD widescreen-skærm

56 cm (22") w
WSXGA+

220SW9FB

Widescreen med masser af funktioner øger produktiviteten

Stor widescreen, der øger din produktivitet: Med SmartImage, SmartContrast og SmartControl, der øger din effektivitet, samt TrueVision for det bedste LCD-display nogensinde er den TCO'03-certificerede, Vista-forberedte 220SW9 klar til at arbejde for dig.

Miljøvenligt design

- Grønt design sparer ressourcer og reducerer driftsomkostninger

Enestående skærmydelse

- SmartContrast: Giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

Mest rentable løsning

- TrueVision: Visning i laboratorie kvalitet
- DVI-D-indgang og HDCP-understøttelse
- TCO'03 er en garanti for høj sikkerhed og de bedste ergonomiske standarder
- Klar til Windows Vista


Fantastisk komfort

- De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler
- Nem billedformatkontrol til skift mellem bredformat og 4:3-format
- Skærmen kan vippe til din egen, optimale betragtningsvinkel
- Problemfri justering af display-ydelse med SmartControl II

PHILIPS

Vigtigste nyheder

SmartImage

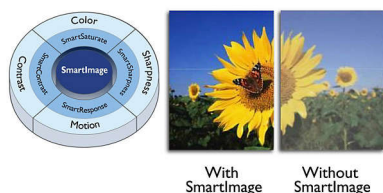

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

TrueVision



TrueVision er en brancheførende, navnebeskyttet Philips test- og algoritme-teknologi til skærmjustering og finindstilling, en omfattende proces, som sikrer den ultimative skærmydelse, som overholder en standard, der er fire gange strengere end Microsofts Vista-krav, for hver eneste skærm, der forlader fabrikken – ikke bare nogle få stikprøver. Kun Philips gør sig så meget umage for at levere dette høje niveau af farvenøjagtighed og visningskvalitet i hver eneste nye skærm.

SmartContrast




SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

To indgange



Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

Nem billedformatkontrol

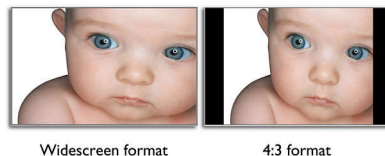

Philips' nem billedformatkontrol bruges til at skifte mellem 4:3-format og bredformat og tilbage igen for at tilpasse skærmens billedformat til dit indhold. Brug det til at se brede dokumenter uden at scrolle, se bredformatsfiler i bredformattilstand, eller se

indhold i originalt 4:3-format uden forvrængning.

Miljøvenligt design

Det miljøvenlige design er baseret på miljøbevidst opbygning af en skærm for at minimere forbruget af strøm og emballage og eliminere brugen af miljøfølsomme materialer. Som frontløbere vedrørende bæredygtighed og med vores langsigtede engagement i at reducere den miljømæssige påvirkning fra vores produkter gør vi brugerne i stand til at foretage enkle, ansvarlige valg ved køb af produkter i forhold til produkternes miljømæssige påvirkning før, under og efter deres livscyklus.

HDCP ready

High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er et kopibeskyttet system, som er integreret i DVI-stikket. Det bidrager til at forhindre ulovlig duplikering af kopibeskyttet indhold. HDCP gør det muligt for dig at afspille beskyttet indhold såsom film og koncerter. Den kontrollerer signalet for at forhindre piratkopiering, og vil kun afspille lovlige eksemplarer af indholdet.

Justérbar vippefunktion


Justerbar tiltning er bagud- og fremadrettet bevægelse af skærmen fra dens fod for at opnå en personlig indstilling, der giver den optimale betragtningsvinkel og øget bekvemmelighed for personer, der arbejder meget på computeren.

SmartControl II

SmartControl II er skærbaseret software med en brugervenlig grafisk grænseflade på skærmen, som leder dig igennem finjustering af opløsning, farvekalibrering og andre displayindstillinger som f.eks. lysstyrke, kontrast, ur og fase, position, RGB, white point og – på modeller med indbyggede højttalere – lydstyrkeregulering.

TCO '03-understøttelse

En TCO-standard (Swedish confederation of Professional Employees), som er endnu omfattende end MPR-II ifm. sikkerhed og ergonomi, især hvad angår AEF (Alternating Electric Fields).



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: VGA (Analog), DVI-D
- Synkroniseret indgang: Komposit-video synkronisering, Separat synkronisering, Synkron på grøn

Billede/display

- Panelstørrelse: 22"/55,9 cm
- Billedformat: 16:10
- LCD-panel: TFT-LCD
- Pixel-størrelse: 0,282 x 0,282 mm
- Optimal opløsning: 1680 x 1050 pixel ved 60 Hz
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast-forhold (dynamisk): 10.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 170° (L), @ C/R > 5
- Vandret scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz
- Lodret scanning-frekvens: 56 - 75 Hz
- sRGB

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP/2000/98, Mac OS X
- Brugervenlighed: SmartControl II, SmartManage-kompatibel, Valg af billedformat, Visning på skærmen
- Skærmindstillinger: Automatisk (Back), Lysstyrke (op), Input (ned), Menu (OK), Tænd/sluk, SmartImage
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke, FCC Klasse B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Portugisisk
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Hældning: -5 - 20 °
- VESA-beslag: 100 x 100 mm

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Forbrug (tændt): < 45 W (standard)
- LED-strømindikator: Drift - blå, Stand by/sleep - blå (blinker)
- Forbrug (slukket): < 0,8 W
- Forbrug (sparetilstand): 34 W

Mål

- Dybde (emballage): 149 mm
- Bredde (med stand): 502 mm
- Højde (emballage): 456 mm
- Angiv bredde (med holder) (tommer): 17,7 tommer
- Bredde (emballage): 562 mm
- Højde (med stand): 413 mm
- Højde (med holder) (tommer): 16,3 tommer
- Bredde: 502 mm
- Dybde (med stand): 199 mm
- Højde: 346 mm
- Dybde: 58 mm
- Dybde (med holder) (tommer): 7,83 tommer
- Bredde (tommer): 17,7 tommer
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Højde (tommer): 13,6 tommer
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C
- Dybde (tommer): 2,26 tommer
- Boksdybde (tommer): 5,87 tommer
- Bokshøjde (tommer): 18,0 tommer
- Boksbredde (tommer): 22,1 tommer
- Produktvægt (+ stand): 4,3 kg
- Vægt (+ holder) (lb): 9,48 lb
- Vægt inkl. emballage: 5,96 kg
- Vægt inkl. indpakning (lb): 13,14
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 timer



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 6.0.8

EAN: 87 12581 40106 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com