

Philips
LED 背光源 3D 液晶显示器

G 系列
23 英寸 (58.4 厘米)
3D, FPR 眼镜

236G3DHSB



在大尺寸显示屏上体验 3D 游戏

在飞利浦 236G LED 显示器上体验 3D 游戏。借助大尺寸显示屏、无闪烁 3D 眼镜和多路 HDMI 输入，游戏变得更加激动人心！

卓越的画质

- SmartContrast 20000000:1 可反映极其丰富的暗部细节
- SmartImage：带来更优质的用户友好显示体验
- SmartControl：简便的显示微调
- 2 毫秒 SmartResponse，迅捷的 2D 游戏体验
- 全高清 LED 技术带来逼真的 2D 图像

居家更节能，环保每一天

- 能源之星节能水平高、功耗低
- 无汞环保显示器

享受 3D 观赏体验

- 具有 HDMI 技术和最新蓝光和游戏控制台的 Auto 3D
- 使用捆绑软件在电脑上播放 3D 游戏
- Easy 3D 带来无闪烁游戏体验
- 一键式 2D 到 3D 转换
- 无闪烁 3D 眼镜，观赏舒适

PHILIPS

产品亮点

Easy 3D

Easy 3D 的无闪烁、低重像性能确保您长时间舒适的 3D 观赏体验。兼容的 3D 眼镜重量轻且不需要电池。立即在家轻松享受 3D 乐趣!

无闪烁 3D 眼镜

设计轻巧、易于使用的偏振 3D 眼镜让您沉浸在娱乐世界之中。这些无闪烁 3D 眼镜不仅易于更换和维护,而且价格实惠,可以选择为全家每人购买一副。因为无需电池或线缆,所以佩戴简便,无拘无束。


将 2D 转换为 3D

按一下键即可将您的 2D 收藏转换为 3D! 通过面板上的热键轻松访问,此功能会让您心爱的 2D 游戏、电影和视频收藏焕发出 3D 光彩。

具有 HDMI 技术的 Auto 3D

借助兼容 HDMI 1.4a 连接的蓝光游戏和电影播放机,飞利浦 3D 显示屏可自动切换至 3D 模式,让您即刻体验卓越的画质。不再需要烦人的调节!


SmartImage

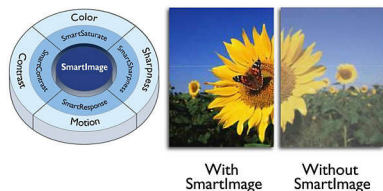

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术,它通过分析屏幕上显示的内容,带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式,以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的

清晰度,以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮,一切功能立即实现!

SmartContrast 对比度 2000000:1

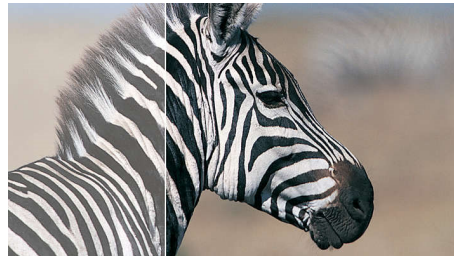

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像? 飞利浦高级视频处理结合独特的超级调光和背景光增强技术,从而产生明艳的图像。SmartContrast 将通过卓越的黑水平增加对比度并提高暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面。

SmartControl

PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示屏上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单,也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置

2 毫秒 SmartResponse



SmartResponse 是飞利浦独有的驱动加速技术。启动时,它会根据特定应用程序要求

自动调整响应时间,如游戏和电影需要更快的响应才可产生颤抖、时间迟滞和无重像影像

不含汞

飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质,汞是毒性最强的自然物质之一,可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响,环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

能源之星 5.0

能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划,该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合全新的节能标准,并且在所有操作级别都能达到较高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证,符合或超过相关标准。例如,能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦,而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息

3D 游戏

使用捆绑软件在电脑上播放 3D 游戏

全高清 LED 技术

白色 LED 属固态元件,能够更迅速地达到充分、恒定的亮度,缩短亮起时间。LED 中不含汞物质,因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳 LCD 背光亮度控制,从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡,它还能提供非凡的色彩再现。



规格

连接

- 信号输入: HDMI X 2, VGA (模拟)
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入 / 输出): HDMI 音频输出

图片 / 显示

- 面板尺寸: 23 英寸 / 58.4 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: TFT-LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 像素间距: 0.265 x 0.265 毫米
- 出色分辨率: 1920 x 1080, 60 赫兹
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- SmartResponse: 2D 模式下 2 毫秒 (灰色到灰色)
- 有效显示区: 509.2 (水平) x 286.4 (垂直) mm
- 扫描频率: 30 - 83 千赫 (水平) / 50 - 75 赫兹 (垂直)
- sRGB
- 3D 观赏角度: 80° (水平) / 12° (垂直), 3D CT<10

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 方便用户: SmartImage, 3D, 打开 / 关闭电源, 输入, 菜单
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语
- 其它便利性: Kensington 锁

底座

- 倾斜: -5/+20 度

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50-60 赫兹, 内置

- 关闭模式: < 0.3 瓦
- 开启模式: 23.85 W (典型值, 能源之星 5.0 测试方法)
- 待机模式: 0.5 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 566 x 426 x 219 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 627 x 445 x 122 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 566 x 355 x 54 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 4.65 千克
- 带支座的产品 (千克): 3.26 千克
- 不带支座的产品 (千克): 3.03 千克

使用条件

- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源: EPEAT 银牌, RoHS, 能源之星 5.0, 不含汞
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CE 标记, FCC B 级, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE, CCC

机壳

- 颜色: 黑色
- 表面: 光泽度 / 纹理

3D 要求

- Auto 3D: 要求 HDMI 1.4a
- 电脑硬件: 需要 AMD/nVidia 显卡 *
- 软件: 免费的 Tridef 3D 软件捆绑



发行日期 2024-04-27

版本: 2.0.1

EAN: 69 51613 90166 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 如果发现头昏眼花、头痛或晕头转向等不适, 我们建议您不要长时间观看 3D。
* 在观看 3D 期间, 家长应监督其子女, 确保他们没有遇到上述任何不适。不建议 6 岁以下的儿童观看 3D。
* 请仔细阅读说明手册, 了解有关 3D 和健康的更多信息。
* 有关 3D 观看对显卡及其它方面的要求, 请访问 www.philips.com/support 获取详细信息。